TUNGSTEN™ | T5

Guide d'initiation

palmOne™

Copyright et marques commerciales

© 2004 palmOne, Inc. Tous droits réservés.

palmOne, Tungsten, le logo Tungsten, «T» (stylisé), Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, le logo HotSync, Palm, Palm Powered, Palm OS, le logo Palm et VersaMail sont des marques ou des marques déposées dont palmOne, Inc. est propriétaire ou possède une licence exclusive. Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés pour identifier les produits et services de ces mêmes détenteurs.

palmOne, Inc. utilise la marque de technologie sans fil Bluetooth sous licence expresse de Bluetooth SIG, Inc. RealPlayer est une marque ou une marque déposée de RealNetworks, Inc. La technologie de décodage audio MPEG Couche-3 est concédée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson. Ce produit contient de la technologie appartenant à Microsoft Corporation et en tant que tel ne peut être utilisé ou distribué sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft Licensing, GP.

Clause de non responsabilité

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veillez à effectuer sur d'autres supports des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes, afin qu'elles ne soient pas perdues.

[!] **IMPORTANT** Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez leur licence d'utilisation octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit. L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

Téléchargements de logiciels disponibles

Le logiciel Palm® Desktop est fourni sur un CD. Si vous n'avez pas accès à un lecteur CD sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez télécharger le logiciel Palm Desktop à partir de **www.palmOne.com/intl/support**.

P/N : 406-10116-02

Table des matières

Introduction vii

Conseils pour la lecture de ce guide vii
Que contient ce guide ? viii
Barres latérales ix

Chapitre 1 : Bases 1

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche 2
Applications livrées avec votre ordinateur de poche 6
Applications du CD-ROM 9
Utilisation de la barre d'état 13
Rotation de l'écran 15
Utilisation du Navigateur multidirectionnel 16
Saisie d'informations sur votre ordinateur de poche 19
Utilisation des menus 22
Règles à suivre et choses à éviter 22
Pour approfondir 24

Chapitre 2 : Recherche et ouverture de fichiers et applications 25

Utilisation des vues Favoris et Applications 26
Utilisation de Fichiers 28
Ouverture de fichiers et dossiers au sein d'une application 29
Pour approfondir 29

Chapitre 3 : Déplacement et gestion d'infos entre votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau 30

Mémoire programme et lecteur interne 31
Comment puis-je utiliser ces informations ? 32
Quand utiliser chaque méthode ? 34
Informations concernant la synchronisation 37

Utilisation de Transfert de fichiers pour transférer des informations sur votre ordinateur de poche 43
Utilisation du mode Lecteur pour travailler sur un autre ordinateur 47
Pour approfondir....51

Chapitre 4 : Gestion de vos contacts....52
Ajout d'un contact....53
Localisation d'un contact dans votre liste 55
Transmission d'un contact....56
Pour approfondir....58

Chapitre 5 : Gestion de votre calendrier....59
Planification d'un rendez-vous 60
Vérification de votre emploi du temps....62
Définition d'une alarme....64
Pour approfondir....66

Chapitre 6 : Gestion de vos fichiers Office 68
Comment créer et gérer des fichiers Office ?....69
Ouverture de fichiers dans Documents 70
Pour approfondir....71

Chapitre 7 : Affichage de photos et de vidéos 72
Types de fichiers pris en charge....73
Affichage de photos et de vidéos 74
Organisation des photos ou des vidéos dans des albums....76
Partage de photos et de vidéos 78
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth79
Pour approfondir....80

Chapitre 8 : Ecouter de la musique....81
Transfert de fichiers MP3 sur votre ordinateur de poche....82
Transfert de musique d'un CD sur votre ordinateur de poche 85
Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche....91

Pour approfondir....93

Chapitre 9 : Gestion de vos tâches 94
Création d'une tâche....95
Organisation de vos tâches....97
Marquage d'une tâche comme terminée....99
Pour approfondir....100

Chapitre 10 : Création de mémos 101
Création d'un mémo....102
Affichage et modification d'un mémo 103
Pour approfondir....104

Chapitre 11 : Création de notes dans l'application Notes 105
Création d'une note 106
Affichage et modification d'une note....107
Pour approfondir....108

Chapitre 12 : Etablissement de connexions sans fil....109
Comment tirer profit de la technologie sans fil Bluetooth ? 110
Quels types de connexions puis-je établir ? 110
Saisie des paramètres Bluetooth de base 112
Configuration d'une connexion téléphonique....113
Accès sans fil à la messagerie et au Web 117
Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil....119
Pour approfondir....123

Chapitre 13 : Envoi et réception d'e-mails 124
Configuration d'un compte 125
Téléchargement et lecture d'e-mails....128
Envoi d'un e-mail 129
Utilisation de pièces jointes 131
Pour approfondir....135

Chapitre 14 : Envoi et réception de messages texte 136
Envoi d'un message texte 137
Affichage d'un message texte 138
Pour approfondir.....139

Chapitre 15 : Parcourir le Web 140
Accès à une page Web 141
Pour approfondir.....142

Chapitre 16 : Développement de votre ordinateur de poche 143
Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?.....144
A quoi servent-elles ? 144
Retrait d'une carte d'extension.....145
Insertion d'une carte d'extension 146
Pour approfondir.....147

Chapitre 17 : Personnalisation de votre ordinateur de poche 148
Configurer la date et l'heure 149
Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement .152
Modification des polices de l'écran.....154
Modification de l'arrière-plan de votre écran 156
Résolution des problèmes liés à l'écran tactile 158
Sélection des paramètres de son 159
Modification d'entrées dans Favoris 160
Pour approfondir.....162

Chapitre 18 : Questions fréquentes 163
Pour approfondir.....171

Informations relatives à la réglementation 172

Index 179

Introduction

Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser votre ordinateur de poche - des tâches que vous accomplirez quotidiennement à celles qui feront de votre ordinateur de poche un outil tout aussi utile qu'amusant.

[!] **Avant de commencer**
Suivez les étapes contenues dans la section *A lire en premier lieu* de votre pack ordinateur de poche afin de le configurer et d'installer le logiciel sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche.

Conseils pour la lecture de ce guide

Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de consulter ce guide et d'y trouver des informations plus facilement sous Adobe Reader :

- Pour faire un zoom sur la page, cliquez sur la loupe , déplacez le curseur (qui s'est transformé en loupe) sur la page et cliquez plusieurs fois. Cliquez sur Vue précédente (ou , en fonction de la version d'Acrobat Reader dont vous disposez) pour restaurer l'affichage d'origine.

- Cliquez sur une entrée de la Table des matières ou de l'Index pour vous rendre directement à la section du guide correspondante.

- Si vous utilisez un lien pour vous rendre sur une page de ce guide, cliquez sur Vue précédente (ou , en fonction de la version d'Acrobat Reader) pour retourner à la page sur laquelle vous étiez lorsque vous avez cliqué sur le lien.

- Lorsque vous sélectionnez la(les) page(s) à imprimer, utilisez le numéro de page indiqué au bas de votre écran d'ordinateur, et non le numéro apparaissant sur le document pdf lui-même. Par exemple, pour imprimer la page que vous êtes en train de lire en ce moment, sélectionnez la page 7 (page du fichier) et non la page xii (page imprimée).

Que contient ce guide ?

Les informations contenues dans ce guide incluent des instructions détaillées, des liens vers des références croisées et des barres latérales.

Instructions détaillées

Vous y trouverez des explications. Recherchez ces indications dans les instructions :

Suite	Indication signifiant que la procédure continue à la page suivante.
Terminé	Indication de la fin de la procédure. Vous avez terminé.
[!] IMPORTANT	Une étape que vous devez suivre, pour éviter une erreur ou même une perte d'informations.
[&] FACULTATIF	Une étape qui pourrait vous être utile.
REMARQUE	Informations ne s'appliquant que dans certains cas ou concernant une étape de la procédure.
WINDOWS UNIQUEMENT **MAC UNIQUEMENT**	Une procédure ou un texte qui ne s'applique qu'à une seule plate-forme. Dans la plupart des cas, vous ne verrez qu'un seul titre ; recherchez l'autre dans les sections précédentes ou suivantes. Parfois, vous ne trouverez pas d'équivalent Mac à une procédure ou à un texte Windows ; dans ce cas, cela ne s'applique pas aux utilisateurs Mac.

Liens

Les liens apparaissent sous la forme de mots soulignés dans les barres latérales et dans d'autres endroits, tout au long de ce guide.

Dans ce chapitre	Liens figurant sur la première page de chaque chapitre. Ils vous conduisent à une section spécifique.

Barres latérales

[!] Avant de commencer

Tâches à compléter avant de suivre les étapes indiquées dans une procédure ou un ensemble de procédures.

✱ Conseil

Suggestion permettant d'optimiser l'utilisation d'une fonction ; raccourci ; pointeur vers une fonction associée.

+ Le saviez-vous ?

Fait intéressant concernant le sujet décrit ; peut inclure un lien vers d'autres informations.

» Terme clé

Terme technique associé au thème étudié. Il peut apparaître dans ce guide ou uniquement sur votre ordinateur de poche.

Assistance

Pointeur vers le Web où vous pourrez trouver de l'aide si vous rencontrez des problèmes concernant les thèmes étudiés dans le chapitre ou avec votre ordinateur de poche.

Bases

Dans ce chapitre

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Applications du CD-ROM

Utilisation de la barre d'état

Rotation de l'écran

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Saisie d'informations sur votre ordinateur de poche

Utilisation des menus

Règles à suivre et choses à éviter

Pour approfondir

Que vous vous trouviez au travail, chez vous ou en déplacement, vous allez vite comprendre pourquoi les ordinateurs de poche sont également appelés assistants numériques personnels. Comme tout bon assistant personnel qui se respecte, votre ordinateur de poche vous aide à gérer votre planning, vos contacts professionnels et personnels, votre liste de choses à faire, vos mémos et même vos fichiers Microsoft Office et multimédia.

En outre, il vous aide à rester productif — en vous permettant d'emporter fichiers et documents importants — et connecté — grâce à l'accès sans fil à la messagerie électronique, aux messages texte et à Internet. Enfin, l'heure de la détente venue, il se transforme en un outil polyvalent, capable d'afficher des photos numériques et des albums vidéo, de lire de la musique ou des jeux, etc.

Avantages

- Le lecteur flash interne d'une capacité de stockage de 160 Mo vous permet d'emporter des fichiers et dossiers pour travailler en déplacement
- Gain de temps et meilleure organisation
- Faible encombrement
- Aucune perte d'informations importantes
- Permet de garder le contact grâce à la connectivité sans fil

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Commandes du panneau frontal

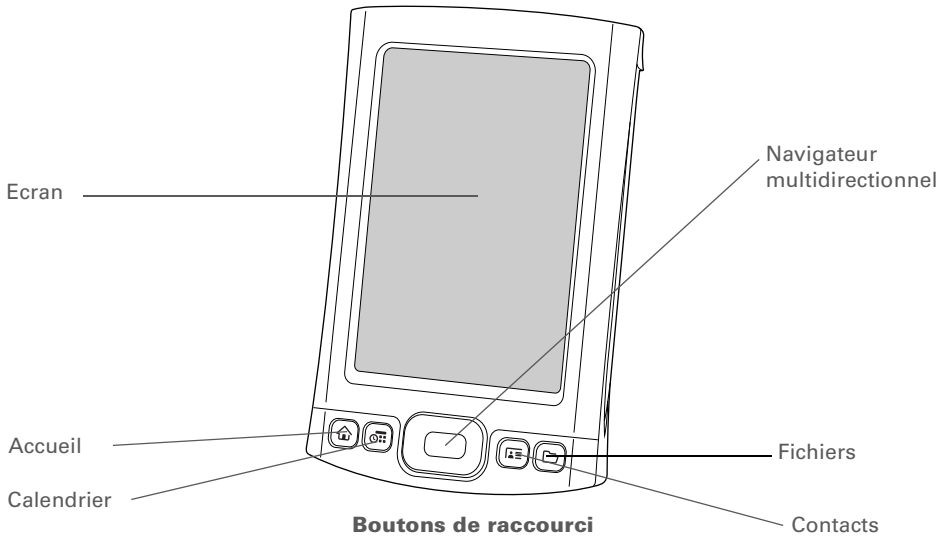

Ecran

Affiche les applications et les informations contenues dans l'ordinateur de poche. L'écran est tactile.

Affichez la zone de saisie en appuyant sur l'icône de saisie de la **barre d'état**. Utilisez la zone de saisie pour entrer des informations à l'aide de **l'écriture Graffiti® 2** ou du **clavier logiciel**.

Navigateur multidirectionnel Permet de vous déplacer sur l'écran et de sélectionner les informations à afficher.

Boutons de raccourci Allument votre ordinateur de poche et ouvrent les applications Favoris, Calendrier, Contacts ou Fichiers.

Commandes du panneau supérieur et du panneau latéral

» **Terme clé**
IR Abréviation d'*infrarouge*. La transmission utilise une technologie infrarouge pour envoyer des informations entre deux ports IR se trouvant à une faible distance l'un de l'autre.

+ **Le saviez-vous ?**
La transmission vous permet de partager rapidement des rendez-vous, des adresses, des numéros de téléphone, etc.

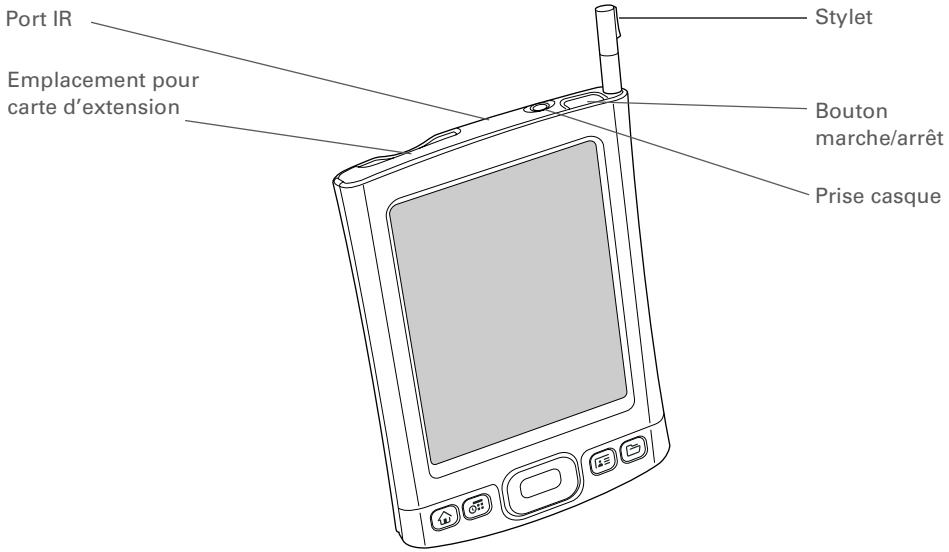

Port IR **Transmet des informations** entre les ordinateurs de poche et d'autres appareils équipés d'un port IR.

Emplacement pour carte d'extension Permet d'insérer des cartes d'extension (vendues séparément) pour réaliser des copies de sauvegarde et ajouter de la mémoire, des applications et des accessoires à votre ordinateur de poche.

Bouton marche/ arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur de poche et d'activer le **Verrouillage** (s'il est actif).
Prise casque	Permet de relier un casque stéréo standard 3,5 mm (vendu séparément) à l'ordinateur de poche pour vous permettre d'écouter de la musique et d'utiliser des applications audio.
Stylet	Permet de saisir des informations sur votre ordinateur de poche en appuyant dessus ou en utilisant l'écriture. Pour utiliser le stylet, retirez-le de son emplacement et tenez-le comme un crayon ou un stylo. Vous pouvez vous servir de vos doigts à la place du stylet, mais n'utilisez pas vos ongles, un vrai crayon ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.

» **Terme clé**
USB Type de connecteur ou câble fréquemment utilisé pour connecter des accessoires à un ordinateur.

Commandes du panneau arrière

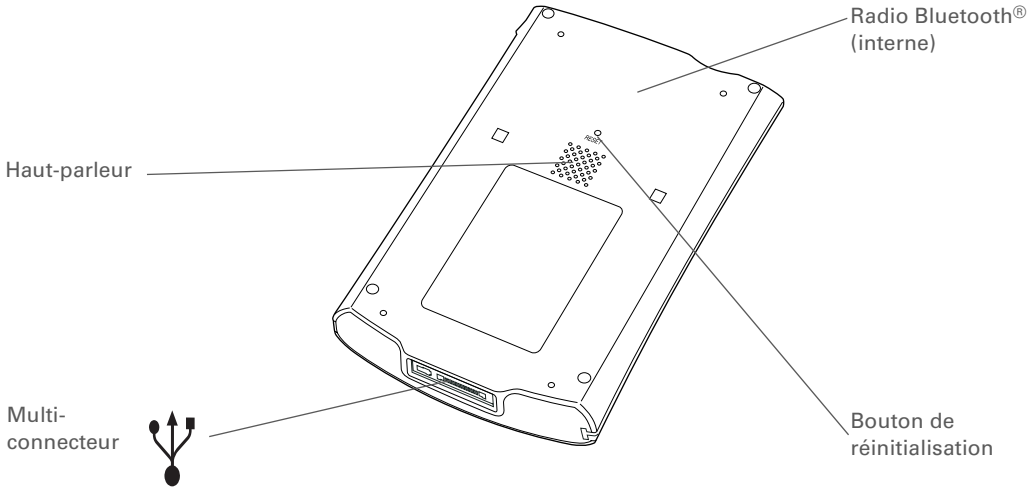

Haut-parleur	Permet d'écouter de la musique, les alarmes et les sons du système et des jeux.
Bouton de réinitialisation	**Réinitialise l'ordinateur de poche** s'il se *bloque* (s'il ne répond plus).
Multi-connecteur	Permet de connecter un câble de synchronisation USB (inclus) ou une station de synchronisation (vendue séparément) à votre ordinateur de poche de façon à pouvoir **synchroniser** ou échanger des informations. Permet également de connecter le chargeur CA à votre ordinateur de poche — directement sur le connecteur ou via le câble de synchronisation USB — pour le charger.
Radio Bluetooth (interne)	Permet à votre ordinateur de poche de se connecter à d'autres appareils utilisant la **communication Bluetooth**.

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Votre ordinateur de poche est livré avec de nombreuses applications installées et prêtes à l'emploi.

Conseil
Vous n'arrivez pas à trouver certaines applications ? Appuyez deux fois sur le bouton Accueil pour afficher toutes les applications dans la **vue Applications**.

Favoris	Permet de personnaliser votre liste d'applications, de fichiers et de dossiers préférés pour faciliter et accélérer leur ouverture.
Fichiers	Permet d'afficher, d'organiser et d'ouvrir des fichiers et dossiers sur le lecteur flash interne de votre ordinateur de poche.
Calendrier	Permet de gérer toutes les catégories de votre emploi du temps, des déjeuners ponctuels entre amis aux événements périodiques, comme les réunions hebdomadaires ou les jours fériés. Vous pouvez même utiliser des couleurs pour distinguer les différentes catégories de votre planning.
Contacts	Permet d'enregistrer des noms et des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des URL de sites Web — permet même d'ajouter une alarme pour vous rappeler un anniversaire ou bien la photo d'un contact.
Documents	Permet de créer, d'afficher et de modifier des fichiers Word et Excel. Permet d'afficher et de travailler sur des fichiers PowerPoint.
palmOne™ Média	Permet d'afficher et de classer des photos et vidéos.
RealPlayer	Permet d'emporter de la musique, de créer des listes de diffusion et d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche. Cette application est accompagnée d'une application de bureau que vous pouvez installer à partir du CD (Windows uniquement). Les utilisateurs de Mac et Windows peuvent utiliser RealPlayer sur l'ordinateur de poche.
Bluetooth®	Permet de configurer des connexions sans fil à un téléphone mobile, à un réseau ou à un ordinateur pour envoyer et recevoir des informations.

VersaMail®	Permet d'envoyer, de recevoir et de gérer des e-mails sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche ou en procédant à une synchronisation avec votre ordinateur de bureau Windows.
Web	Permet de parcourir vos sites préférés sur le Web via la technologie Bluetooth intégrée à votre ordinateur de poche.
SMS	Permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche.
Tâches	Permet de gérer votre liste de tâches à accomplir. Entrez les tâches à effectuer, définissez des priorités, configurez des alarmes, puis surveillez vos échéances.
Mémos	Permet d'entrer des informations diverses (compte rendu de réunion, listes de livres à lire, de films à voir, recettes, etc.).
Notes	Permet de prendre des notes directement sur l'écran en utilisant votre écriture manuscrite ou à l'aide de croquis.
Addit™	Permet de découvrir, tester et acheter des logiciels conçus pour votre ordinateur de poche (Windows uniquement et accès Internet requis).
Calculatrice	Permet de réaliser des calculs mathématiques de base.
Visite guidée	Permet de vous familiariser avec votre ordinateur de poche et la saisie d'informations.
Info carte	Permet d'obtenir des informations relatives à la carte d'extension actuellement insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.
Composeur	Permet de composer des numéros de téléphone à partir de votre ordinateur de poche.
Dépenses	Permet de gérer vos frais professionnels ou de déplacement et d'imprimer des notes de frais après synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

HotSync®	Permet de synchroniser les informations se trouvant sur votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.
Préf.	Permettent de personnaliser les sons, les couleurs, la sécurité, etc. de votre ordinateur de poche.
Horloge universelle	Permet de régler l'heure de votre ville de résidence et de deux autres endroits et de régler une alarme de réveil.
Mode Lecteur	Permet de connecter votre ordinateur de poche en tant que lecteur externe amovible à un Mac ou à un ordinateur Windows ne disposant pas de l'application Transfert de fichiers. Permet d'ouvrir des fichiers stockés sur votre ordinateur et de déplacer, copier et gérer des fichiers entre votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau.

Applications du CD-ROM

Conseil
Pour installer des logiciels supplémentaires à partir du CD, insérez ce dernier dans votre lecteur CD-ROM, puis procédez comme suit :

Windows : à l'écran Découverte de votre ordinateur de poche, cliquez sur Ajoutez des logiciels à votre ordinateur de poche.

Mac : double-cliquez sur l'icône du dossier Logiciels essentiels.

Le CD d'installation des logiciels Tungsten™ T5 comprend le logiciel de bureau pour votre ordinateur de bureau ainsi que des logiciels supplémentaires pour votre ordinateur de poche.

Le logiciel de bureau vous permet d'utiliser votre ordinateur pour afficher, saisir et gérer des informations pour la plupart des applications hébergées sur votre ordinateur de poche. Veillez à installer le logiciel de bureau pour pouvoir effectuer des copies de sauvegarde des informations de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur de bureau.

Les logiciels supplémentaires vous permettent de développer l'utilisation de votre ordinateur de poche. Il est possible que vous installiez certaines (ou l'intégralité) de ces applications lors de la configuration de votre ordinateur de poche. Vous pouvez aussi installer ces applications à tout moment après la configuration de votre ordinateur de poche.

Le CD d'installation contient les logiciels suivants :

Logiciel Palm Desktop Permet d'afficher, de saisir, de gérer et d'effectuer des copies de sauvegarde d'informations des applications Calendrier, Contacts, Tâches, Mémos et Dépenses sur votre ordinateur de bureau. Vous pouvez aussi afficher, gérer et sauvegarder des informations pour les applications Notes et Média (Dépenses et Média s'appliquent uniquement à Windows). Lorsque vous **synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau**, les informations sont mises à jour sur les deux périphériques. Cette application s'installe automatiquement lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

REMARQUE Lors de l'installation à partir du CD (Windows uniquement), vous pouvez choisir de synchroniser votre ordinateur de poche avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur. Dans ce cas, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec Outlook. Les informations provenant des applications Dépenses, Notes et Média sont synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

Conseil

Après avoir installé une application et apprécié son utilité, n'oubliez pas de l'ajouter à vos **Favoris**.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez classer les applications par catégories. Certaines applications sont automatiquement attribuées à une catégorie lorsqu'elles sont installées ; d'autres sont répertoriées sous la catégorie Non classé. Toutes les applications apparaissent dans la catégorie Toutes de la vue **Applications**. Attribuez une application à une catégorie dans Applications en sélectionnant Catégorie dans le menu App. Sélectionnez la liste de sélection adjacente au nom de l'application, puis choisissez une catégorie.

Installation rapide palmOne™ (Windows uniquement)

Permet d'installer des applications de votre ordinateur Windows sur votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension insérée dans l'emplacement pour carte de votre ordinateur de poche. Cette application s'installe automatiquement lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

Droplet Envoyer à l'ordinateur de poche (Mac uniquement)

Permet d'installer des applications et de transférer des fichiers de votre Mac sur votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension insérée dans l'emplacement pour carte de votre ordinateur de poche. Cette application s'installe automatiquement lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

Transfert de fichiers palmOne™ (Windows uniquement)

Permet d'installer des applications et de transférer des fichiers et dossiers de votre ordinateur Windows sur le **lecteur flash interne** de votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension. Cette application s'installe automatiquement lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

Guide d'initiation

Conservez le Guide d'initiation et consultez-le sur votre ordinateur de poche. Vous pouvez également installer ce fichier sur votre ordinateur de poche pour l'avoir toujours sous la main ; il s'installe automatiquement dans le fichier d'aide de Palm Desktop lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

AudiblePlayer

Permet d'écouter des journaux, des livres audio, des programmes radio, d'apprendre des langues, etc. (Windows uniquement ; le téléchargement requiert une connexion Internet, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).

Documents To Go

Compagnon de bureau de l'application Documents installée sur votre ordinateur de poche. Il vous permet de déplacer, copier, créer ou modifier des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint sur le dossier Documents du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Application de bureau RealPlayer	Compagnon de bureau (Windows uniquement) de l'application RealPlayer installée sur votre ordinateur de poche. Permet de convertir des CD en fichiers MP3 pour permettre leur lecture sur votre ordinateur de poche. Les utilisateurs de Mac et Windows peuvent utiliser RealPlayer sur l'ordinateur de poche.
Windows Media Player/ Direct X	Fonctionne avec l'application de bureau palmOne™ Média. Média requiert Direct X pour préparer la diffusion de vidéos sur votre ordinateur de poche. Média requiert Windows Media Player pour diffuser des vidéos qui ont été converties pour être visualisées sur votre ordinateur de poche. (Windows uniquement)
QuickTime	Fonctionne avec l'application de bureau palmOne™ Média. Est requis pour convertir le format de certaines vidéos de façon à ce qu'elles puissent être visualisées sur votre ordinateur de poche. **REMARQUE** QuickTime est uniquement inclus sur le CD pour Windows. Sur Mac, QuickTime est inclus à OS X.
Technologies Java	Permettent de profiter d'un plus grand nombre de logiciels et de fonctionnalités en téléchargeant WebSphere Micro Environment pour exécuter Java (J2ME) sur votre ordinateur de poche. (Le téléchargement nécessite une connexion Internet)
Handmark Solitaire	Des heures de divertissement avec ce jeu de solitaire.
Adobe Reader pour Palm OS	Permet de visualiser des fichiers PDF adaptés à l'écran de votre ordinateur de poche.
Power by Hand eReader	Permet d'acheter et de télécharger des livres électroniques sur le Web et de les lire en tout lieu et à tout moment !
VPN Client Software	Permet de créer une connexion sans fil sécurisée à votre réseau d'entreprise afin d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, d'accéder à l'intranet d'entreprise en toute sécurité, etc. (Le téléchargement nécessite une connexion Internet)

Didacticiel

Permet de se familiariser avec les fonctions les plus courantes de votre ordinateur de poche. Le didacticiel comprend une visite guidée de votre ordinateur de poche ainsi que des instructions détaillées. Vous pouvez le lancer à partir du CD.

Utilisation de la barre d'état

La barre d'état située au bas de l'écran de l'ordinateur de poche vous permet d'accéder à des outils très utiles. Elle est disponible dans toutes les applications.

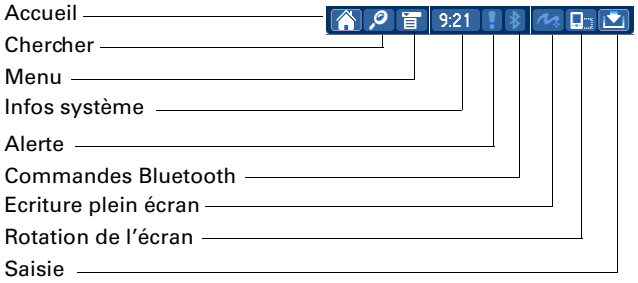

Conseil
Utilisez la boîte de dialogue Chercher pour localiser des informations spécifiques sur la **mémoire** de votre ordinateur de poche, comme par exemple un nom ou un numéro de téléphone.

Le saviez-vous ?
L'icône Infos système affiche l'heure actuelle sur la barre d'état.

Accueil	Sélectionnez une fois pour ouvrir l'application **Favoris**, deux fois pour ouvrir **Applications**.
Chercher	Sélectionnez pour ouvrir la **boîte de dialogue Chercher**.
Menu	Sélectionnez pour **ouvrir le menu** de l'écran actuel.
Infos système	Sélectionnez pour ouvrir la boîte de dialogue Infos système. Cette boîte de dialogue affiche la date et l'heure, la mémoire disponible, le niveau de la batterie et vous permet de régler la luminosité de l'écran ainsi que les sons du système.
Alerte	Sélectionnez pour afficher des **écrans de rappel**.
Commandes Bluetooth	Sélectionnez pour afficher la boîte de dialogue **Bluetooth**, qui vous permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité et de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.
Ecriture plein écran	Sélectionnez pour activer et désactiver l'écriture plein écran.
Rotation de l'écran	Sélectionnez pour passer de la **vue portrait à la vue paysage** et vice-versa.
Saisie	Sélectionnez pour masquer/afficher la zone de saisie. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour afficher le menu de sélection de la zone de saisie.

Rotation de l'écran

Vous pouvez alterner entre les vues portrait et paysage en sélectionnant Rotation de l'écran dans la barre d'état. La vue paysage est particulièrement utile pour afficher des feuilles de calculs, des e-mails, des pages Web et des photos.

Le saviez-vous ?
En mode paysage, vous pouvez **choisir de faire pivoter l'écran vers la droite ou la gauche**.

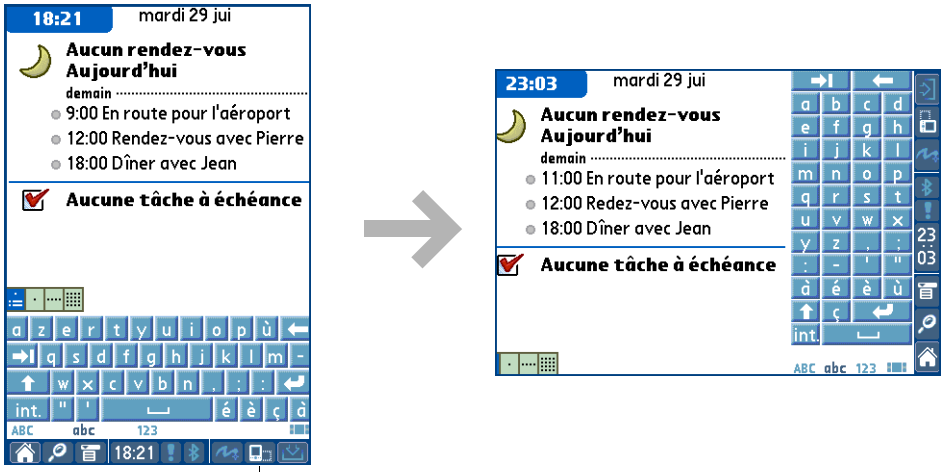

Rotation de l'écran

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Le Navigateur vous permet d'accéder aux informations rapidement et d'une seule main, sans l'aide du stylet. Le Navigateur remplit diverses fonctions, selon l'écran sur lequel vous vous trouvez. Pour l'utiliser, appuyez vers le haut, le bas, la droite, la gauche ou au centre.

Conseil
Pour supprimer la surbrillance de sélection sans effectuer de sélection, allez jusqu'à la première icône (dans le coin supérieur gauche), puis appuyez sur le bouton gauche du Navigateur.

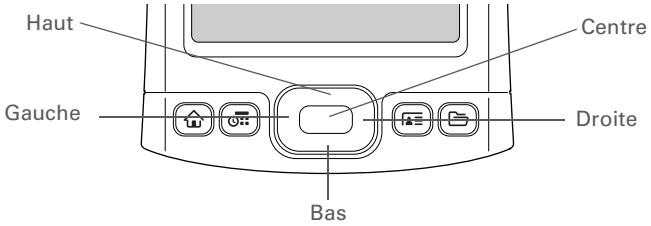

Dans les vues Favoris et Applications — deux méthodes permettant d'**ouvrir des applications** rapidement — servez-vous du Navigateur pour sélectionner et ouvrir une application, un dossier ou un fichier.

Navigation dans la vue Favoris

Droite ou gauche	Affiche la page suivante/précédente des favoris.
Haut ou bas	Passe au favori suivant ou précédent en fonction de la direction.
Centre	Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut ou bas Passe à l'élément suivant ou précédent en fonction de la direction.

Centre Ouvre l'élément sélectionné.

Navigation dans la vue Applications

Droite ou gauche Passe à la catégorie d'applications suivante/précédente.

Centre Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut, bas, droite ou gauche Passe à l'élément suivant ou précédent en fonction de la direction.

Centre Ouvre l'élément sélectionné.

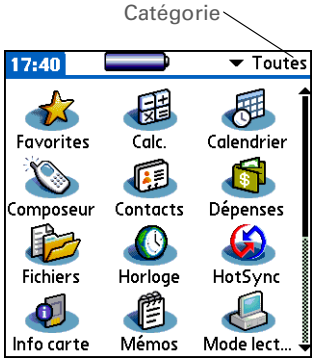

Navigation dans les écrans de liste

Dans les écrans de listes, vous pouvez sélectionner diverses entrées (notes, mémos, contacts, photos) et vous déplacer d'une entrée à l'autre.

Haut ou bas Fait défiler un écran d'entrées complet, si rien n'est en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la vitesse de défilement.

Centre Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut ou bas Passe à l'entrée suivante/précédente.

Centre Affiche l'entrée sélectionnée.

Gauche Supprime la surbrillance de sélection.

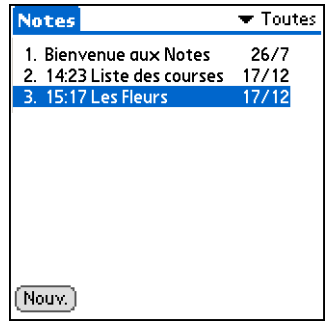

Navigation dans les écrans de saisie

Dans les écrans de saisie, vous pouvez faire défiler l'entrée sélectionnée ou passer d'une entrée à l'autre.

Haut ou bas Permet de naviguer dans l'entrée sélectionnée.

Droite ou gauche Passe à l'entrée suivante/précédente. (non disponible dans Contacts).

Centre Permet de revenir sur l'écran de liste.

Navigation dans les boîtes de dialogue

Dans une boîte de dialogue, utilisez le Navigateur pour effectuer des sélections à partir d'éléments tels que des cases et des listes de sélection.

Haut Sélectionne une case ou une liste de sélection.

Centre Coche ou décoche une case. Ouvre une liste de sélection. Lorsqu'une liste de sélection est ouverte :

Haut ou bas Passe à l'entrée suivante/précédente.

Centre Sélectionne l'entrée en surbrillance.

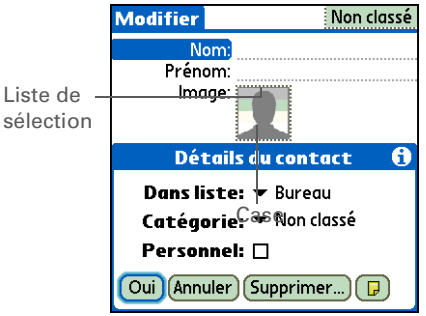

Saisie d'informations sur votre ordinateur de poche

Plusieurs méthodes vous permettent de saisir des informations sur l'ordinateur de poche. Les plus utilisées sont l'écriture Graffiti 2 ou le clavier logiciel à partir de la **zone de saisie**. Vous pouvez aussi **déplacer et gérer des informations entre votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau**.

Conseil
Tracez les lettres à gauche de la zone de saisie et les chiffres à droite. Tracez les majuscules au centre de l'écran.

Le saviez-vous ?
Votre ordinateur de poche est accompagné d'une fiche récapitulative autocollante des caractères Graffiti 2 les plus courants.

Conseil
Vous pouvez afficher les écrans d'aide Graffiti 2 à tout moment. Tracez un trait partant du bas de la zone de saisie jusqu'en haut de l'écran de votre ordinateur de poche.

Apprentissage de l'écriture Graffiti 2

Graffiti 2 est constitué par un ensemble de lettres, chiffres et symboles que vous pouvez utiliser pour écrire directement sur l'écran. Il vous suffit de quelques minutes pour vous familiariser avec l'écriture Graffiti 2. Le cas échéant, une simple manipulation vous permet de consulter l'aide.

1 **Allez sur l'écran Favoris** et sélectionnez Visite guidée .

2 Sélectionnez Graffiti 2, puis parcourez les écrans pour vous familiariser avec l'écriture Graffiti 2.

Terminé

» **Terme clé**

Entrée Une information saisie dans une application, comme par exemple un contact dans Contacts ou un rendez-vous dans Calendrier.

✱ **Conseil**

Si un curseur clignote à l'écran, cela signifie que vous pouvez entrer du texte.

Utilisation du clavier logiciel

Vous pouvez utiliser le clavier logiciel chaque fois que vous devez saisir du texte, des chiffres ou des symboles sur votre ordinateur de poche.

1 Ouvrez une entrée :

a. **Ouvrez une application**.

b. Sélectionnez une entrée ou appuyez sur Nouveau.

2 Sélectionnez Saisie dans la barre d'état pour ouvrir la zone de saisie.

3 Appuyez sur abc ou 123 pour ouvrir le clavier numérique ou alphabétique.

↘ Suite

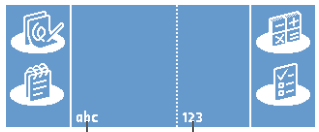

Appuyez pour ouvrir les claviers

4

[&] FACULTATIF Effectuez votre choix parmi les quatre claviers différents qui s'affichent.

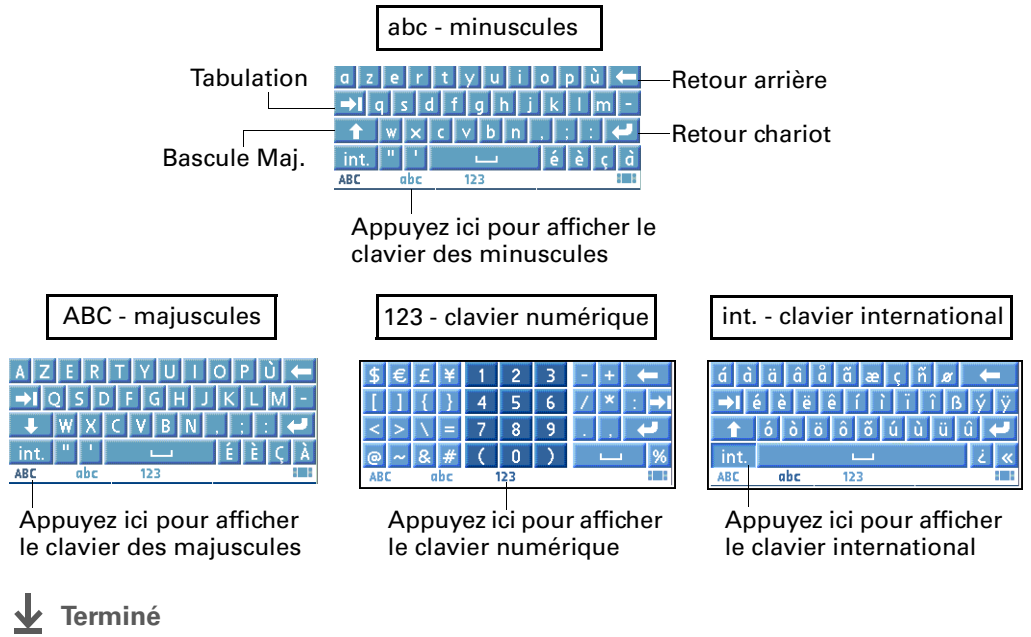
abc - minuscules
Tabulation
Retour arrière
Retour chariot
Bascule Maj.
Appuyez ici pour afficher le clavier des minuscules
ABC - majuscules
123 - clavier numérique
int. - clavier international
Appuyez ici pour afficher le clavier des majuscules
Appuyez ici pour afficher le clavier numérique
Appuyez ici pour afficher le clavier international

Terminé

Utilisation des menus

Les menus vous permettent d'accéder à des commandes et paramètres supplémentaires. Leur uniformité dans toutes les applications leur confère en outre une grande convivialité.

Conseil
Vous pouvez également ouvrir les menus de votre ordinateur de poche en appuyant sur le nom d'une application dans le coin supérieur gauche ou en sélectionnant l'icône Menu dans la zone de saisie (si elle est affichée).

Lorsque les menus sont ouverts, vous pouvez **utiliser le Navigateur** pour sélectionner des menus et des éléments de menu.

1. **Ouvrez une application**.
2. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.
3. Sélectionnez un menu puis un élément de menu.

   Terminé

Règles à suivre et choses à éviter

Afin de protéger votre ordinateur de poche et d'obtenir de bonnes performances, suivez les indications suivantes.

Règles à suivre

- Utilisez le couvercle de protection fourni avec votre ordinateur de poche.
- Pour appuyer sur l'écran, servez-vous uniquement du stylet ; n'utilisez pas de crayons, de stylos, de trombones ou d'autres objets pointus.
- Servez-vous uniquement du chargeur CA livré avec votre ordinateur de poche pour le charger.

- **Gardez la batterie chargée**.
- Gardez l'écran propre et sans poussière.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage. Si vous devez nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux imbibé de liquide pour vitres dilué.
- Seuls les casques stéréo 3,5 mm sont adaptés à la prise casque de votre ordinateur de poche.
- Avant de connecter votre ordinateur de poche à un câble ou un accessoire, vérifiez qu'il n'y a pas **d'accumulation d'électricité statique**.

Choses à éviter

- Évitez de laisser tomber votre ordinateur de poche ou de le heurter violemment.
- Evitez de mettre votre ordinateur de poche dans les poches arrières de vos vêtements ; vous risquez de l'endommager en vous asseyant dessus.
- Votre ordinateur de poche ne doit pas être mouillé ; ne le conservez pas dans un endroit humide.
- N'exposez pas votre ordinateur de poche à des températures excessives (froid et chaud) ; ne le placez pas près d'un radiateur, ne le laissez pas dans le coffre d'une voiture et ne le placez pas en plein soleil près d'une fenêtre.

Pour approfondir

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Saisie d'informations	Saisie d'informations à l'aide des caractères Graffiti 2
Navigation	• Utilisation des vues Favoris et Applications, recherche d'informations et navigation dans les applications • Utilisation de la vue Fichiers pour trouver des fichiers et dossiers sur votre ordinateur de poche
Installation et désinstallation	• Ajout d'applications à votre ordinateur de poche • Suppression d'applications de votre ordinateur de poche • Affichage des informations relatives aux applications
Catégories	Organisation de vos applications et informations au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des informations en activant les options de sécurité
Partage	• Transmission d'informations et d'applications à d'autres appareils Palm Powered™ • Envoi d'informations et d'applications à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
Maintenance	Conseils d'entretien

Recherche et ouverture de fichiers et applications

Dans ce chapitre

Utilisation des vues Favoris et Applications

Utilisation de Fichiers

Ouverture de fichiers et dossiers au sein d'une application

Pour approfondir

L'un des grands atouts de votre ordinateur de poche est la vitesse et la facilité avec laquelle vous pouvez accéder à ses nombreuses fonctionnalités, ainsi qu'aux informations qui y sont stockées. Plusieurs méthodes d'accès aux fichiers, dossiers et applications sont mises à votre disposition de façon à ce que vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Avantages

- Accès rapide à l'application ou à l'information recherchée
- Choix de la méthode à utiliser
- Possibilité de configurer un accès « une touche » aux applications et fonctions que vous sélectionnez

Utilisation des vues Favoris et Applications

Votre ordinateur de poche vous offre deux types de vue, l'une pour afficher et ouvrir rapidement des fichiers et l'autre pour ouvrir les applications que vous utilisez le plus. Favoris vous permet de créer une liste des éléments auxquels vous souhaitez accéder rapidement. Applications, de son côté, affiche toutes les applications installées sur votre ordinateur de poche.

Conseil
Appuyez sur Accueil une fois pour ouvrir Favoris ; appuyez deux fois pour ouvrir Applications. Alternez entre les vues Favoris et Applications en appuyant sur Accueil.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez **utiliser votre photo préférée comme arrière-plan** pour votre vue Favoris ou Applications.

Conseil
Personnalisez Favoris pour afficher les dossiers, par exemple un dossier de projet auquel vous accédez fréquemment. Sélectionnez le dossier pour afficher tous les fichiers et sous-dossiers (le cas échéant) de l'arborescence.

Utilisation de Favoris

La vue Favoris peut contenir jusqu'à 32 éléments et comprend des applications, des fichiers spécifiques et des dossiers (voire des liens Internet). Certains éléments sont inclus par défaut dans la vue Favoris, mais vous pouvez **personnaliser la liste** en fonction de vos préférences.

Pour accéder à un élément dans Favoris, appuyez sur Accueil et faites votre choix dans la liste. Utilisez le Navigateur ou appuyez sur les boutons dans le coin supérieur droit de l'écran pour passer d'une page à l'autre.

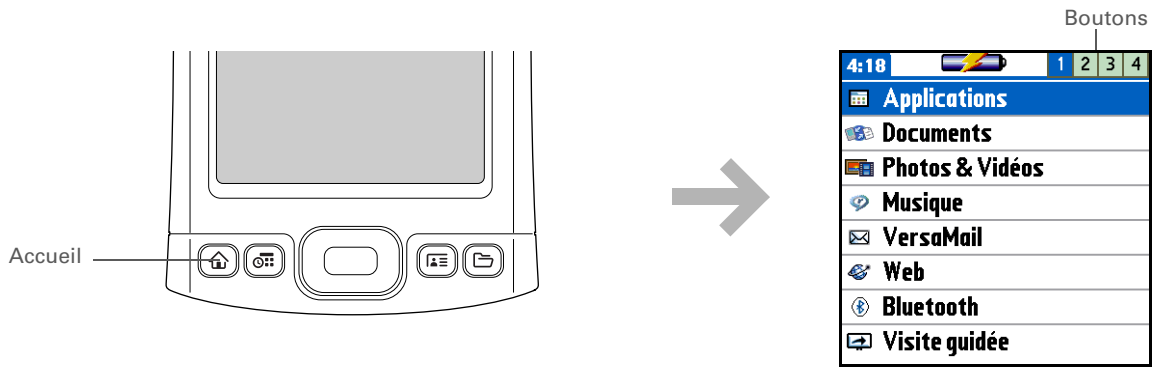

Utilisation d'Applications

La vue Applications affiche toutes les applications installées sur votre ordinateur de poche. Utilisez la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les applications par catégorie ou pour toutes les afficher.

Pour accéder à un élément dans Applications, appuyez sur Accueil deux fois et sélectionnez une icône.

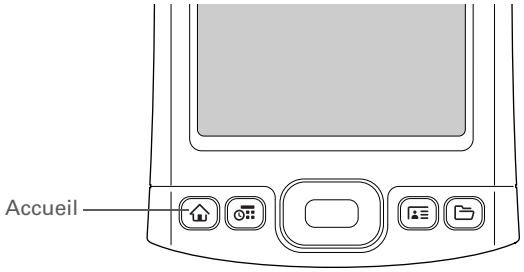

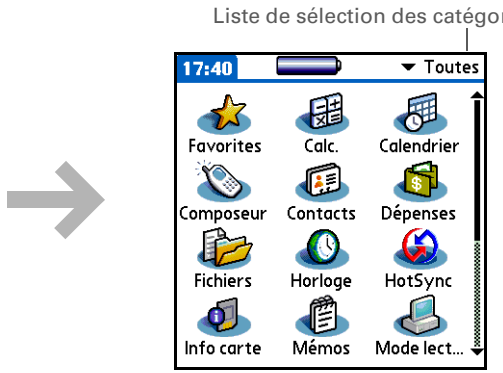

Conseil
Vous pouvez **personnaliser le bouton Accueil** de sorte à ouvrir la vue Applications en appuyant une seule fois et la vue Favoris en appuyant deux fois.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez également ouvrir des applications à l'aide des **boutons de raccourci** situés sur le panneau avant de votre ordinateur de poche.

Conseil
Appuyez sur le bouton central du Navigateur pour faire défiler les catégories d'applications.

Conseil
Triez l'affichage de la vue Fichiers par type de fichier, nom de fichier, date ou taille.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous sélectionnez un fichier dans la vue Fichiers, il s'ouvre automatiquement dans l'application correspondante sur votre ordinateur de poche. Si l'application mère pour ce fichier n'est pas installée, vous en serez averti par un bip sonore.

Conseil
Si une carte d'extension a été insérée (vendue séparément) dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre ordinateur de poche, sélectionnez l'icône représentant cette carte dans la vue Fichiers pour afficher son contenu.

Conseil
Maintenez le stylet sur un fichier ou un dossier pour ouvrir un menu des actions que vous pouvez effectuer sur cet élément, comme par exemple copier, supprimer, etc.

Utilisation de Fichiers

L'application Fichiers vous permet d'ouvrir, d'afficher et de parcourir les fichiers et dossiers présents sur le **lecteur flash interne** de votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension insérée dans l'emplacement pour carte d'extension.

Pour ouvrir Fichiers, appuyez sur le bouton Fichiers situé sur le panneau avant de votre ordinateur de poche. Sélectionnez un fichier ou dossier pour l'ouvrir. Sélectionnez l'icône Dossier parent pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de dossiers.

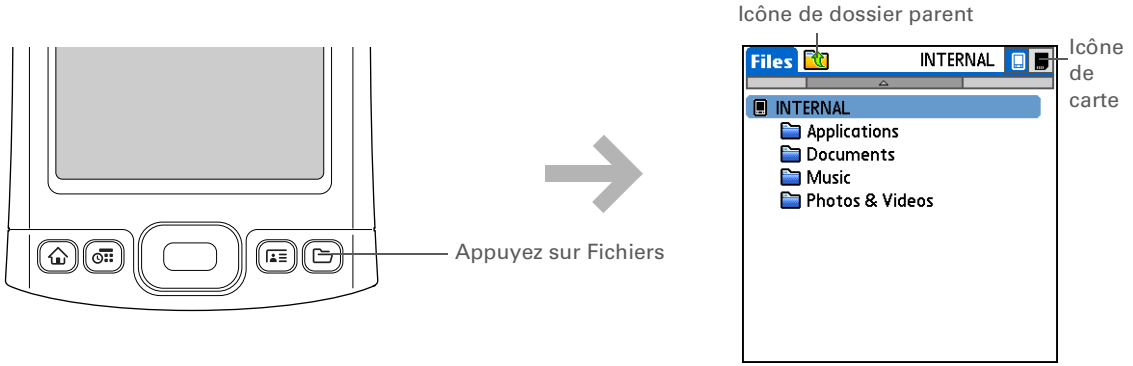

REMARQUE Fichiers contient quatre dossiers qui apparaissent toujours en haut de la liste des dossiers : Applications, Documents, Musique et Photos & vidéos. Placez vos applications et fichiers dans les dossiers appropriés de façon à les retrouver facilement.

Ouverture de fichiers et dossiers au sein d'une application

Certaines applications, comme par exemple Documents, palmOne Média et RealPlayer, vous permettent d'ouvrir un fichier ou un dossier directement. L'application affiche automatiquement les fichiers situés dans le dossier approprié sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche, (le dossier Musique de RealOne par exemple), vous pouvez néanmoins rechercher des fichiers situés dans d'autres dossiers du lecteur. Reportez-vous aux chapitres sur les applications pour de plus amples informations sur l'ouverture de fichiers.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Navigation	• Réattribution, changement de nom et suppression de favoris • Réorganisation des favoris dans la vue Favoris • Tri et personnalisation de l'affichage de la vue Fichiers • Accès aux fichiers et dossiers récents dans la vue Fichiers • Utilisation de commandes pour effacer, transmettre, envoyer et copier au sein de la vue Fichiers • Enregistrement de fichiers à l'aide de la vue Fichiers
Personnalisation	Réattribution d'applications ou de fonctions aux boutons de raccourci

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Déplacement et gestion d'infos entre votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau

Dans ce chapitre

Mémoire programme et lecteur interne

Comment puis-je utiliser ces informations ?

Quand utiliser chaque méthode ?

Informations concernant la synchronisation

Utilisation de l'Installation rapide et du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche

Utilisation de Transfert de fichiers pour transférer des informations sur votre ordinateur de poche

Utilisation du mode Lecteur pour travailler sur un autre ordinateur

Pour approfondir

Votre ordinateur de poche vous permet d'effectuer un grand nombre de tâches : entrer ou rechercher un contact, écrire un mémo, suivre vos rendez-vous. Vous pouvez toutefois bénéficier d'un éventail de fonctions encore plus impressionnant en le connectant à votre ordinateur de bureau pour partager et gérer des informations.

Votre ordinateur de poche dispose d'un lecteur interne de grande capacité qui vous permet d'emporter avec vous encore plus de documents, dossiers, photos et musiques. Utilisez votre ordinateur de poche pour afficher, créer ou travailler sur des fichiers, puis transférez vos modifications sur votre ordinateur de bureau. Ou utilisez-le pour vous connecter à n'importe quel ordinateur de bureau pour y travailler sur vos fichiers.

Avantages

- Saisie et mise à jour rapides des informations sur votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau
- Installation et utilisation d'applications, de fichiers et de dossiers sur votre ordinateur de poche
- Augmentation de la productivité liée à la disponibilité permanente des fichiers
- Protection de vos informations grâce à la sauvegarde et à l'enregistrement rapides des fichiers et dossiers sur votre ordinateur de bureau

Mémoire programme et lecteur interne

Le saviez-vous ?
Le lecteur interne enregistre les informations sur votre ordinateur de poche de façon permanente. Vos informations ne sont pas perdues même si la batterie est complètement déchargée. Il vous suffit de la recharger pour accéder de nouveau à vos données.

Votre ordinateur de poche contient deux unités de stockage : la mémoire programme et le lecteur flash interne.

Mémoire programme Votre ordinateur de poche dispose d'une mémoire de 55 Mo pour les informations et les applications Palm OS®. Lorsqu'une application ou des informations sont enregistrées dans la mémoire interne de votre ordinateur de poche, vous pouvez afficher et utiliser ces informations, ainsi que les informations associées à l'application stockée sur le lecteur interne. Toutefois, vous ne pouvez pas les afficher à l'aide de **Fichiers** ou de **Transfert de fichiers palmOne™**.

Les informations présentes dans la mémoire programme sont mises à jour durant la synchronisation. Si, par exemple, vous avez entré des informations de contact sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez réaliser une synchronisation pour actualiser les informations de contact sur votre ordinateur de poche. Toutes les modifications apportées à ces informations ultérieurement seront prises en compte par la synchronisation.

Lecteur flash interne Le lecteur interne de 160 Mo fonctionne de façon similaire à tout autre lecteur externe amovible. Il vous permet de stocker tout type de fichier, dossier ou application sur le lecteur de votre ordinateur de poche. Pour afficher et accéder au contenu du lecteur interne, utilisez l'application Fichiers sur votre ordinateur de poche, l'application Transfert de fichiers (Windows) ou le **mode Lecteur** (Mac) sur votre ordinateur de bureau. Le lecteur interne vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations : copier, déplacer, supprimer, renommer, etc., à l'aide de l'application Transfert de fichiers (Windows), du mode Lecteur (Mac) ou de l'application Fichiers sur votre ordinateur de poche. L'application Transfert de fichiers peut également être utilisée pour **enregistrer le contenu du lecteur interne** sur votre ordinateur Windows.

La **carte d'extension** constitue elle aussi une méthode de stockage très utilisée. L'application Fichiers de votre ordinateur de poche est utilisée pour afficher et accéder aux fichiers et dossiers enregistrés sur une carte d'extension. La gestion de ces fichiers sur une carte s'effectue quant à elle par le biais de l'application Transfert de fichiers et du mode Lecteur.

Vous pouvez également accéder aux fichiers du lecteur interne ou d'une carte d'extension en ouvrant l'application correspondante et en cherchant le fichier souhaité.

Le saviez-vous ?
Les photos et vidéos transférées à l'aide de Média sont enregistrées dans le dossier Photos & vidéos sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche. Les modifications apportées à ces fichiers sont mises à jour durant la synchronisation.

Le saviez-vous ?
Travailler sur des fichiers dans leur format natif est très utile. Votre ordinateur prend en charge la plupart de ces formats natifs, parmi lesquels les fichiers Word, Excel, PowerPoint et JPG. L'application Transfert de fichiers et le **mode Lecteur** permettent aussi de stocker des fichiers natifs, même ceux que vous ne pouvez pas ouvrir sur votre ordinateur de poche, afin que vous puissiez les utiliser sur un ordinateur de bureau.

Comment puis-je utiliser ces informations ?

Il existe deux méthodes permettant de déplacer et de gérer des informations entre votre ordinateur de poche et un ordinateur de bureau. Ces méthodes sont développées dans ce chapitre.

Synchronisation La synchronisation actualise et sauvegarde les informations entre la mémoire programme de votre ordinateur de poche et celle de votre ordinateur de bureau. Les informations saisies sur un périphérique sont automatiquement mises à jour sur l'autre et les données situées dans la mémoire programme de votre ordinateur de poche sont sauvegardées sur votre ordinateur de bureau.

Utilisez les logiciels Palm® Desktop ou Microsoft Outlook pour saisir des informations dans les applications (Calendrier, Contacts, Tâches, Mémos, etc.) de votre ordinateur de bureau. Les informations sont transférées vers l'application de l'ordinateur de poche correspondante après synchronisation. De même, les informations saisies dans les applications de l'ordinateur de poche sont synchronisées avec les applications correspondantes sur l'ordinateur de bureau.

Sur les ordinateurs Windows, le logiciel Palm Desktop comprend palmOne™ Média, une application permettant de transférer des photos et des vidéos sur votre ordinateur de poche. L'Installation rapide palmOne est également fournie avec Palm Desktop. Elle permet d'installer des applications (PRC ou PDB) sur votre ordinateur de poche après synchronisation.

REMARQUE Sur Mac, utilisez le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche pour transférer des photos et des vidéos et installer des applications sur votre ordinateur de poche après synchronisation.

Lorsque vous transférez un fichier sur votre ordinateur de poche via la synchronisation, le fichier (par exemple une vidéo) peut être converti pour un affichage optimal sur votre ordinateur de poche.

Transfert de fichiers (Windows uniquement) Utilisez l'application Transfert de fichiers pour transférer des fichiers et dossiers ou installer des applications sur le lecteur flash interne de votre ordinateur de poche. Pour ouvrir un fichier sur le lecteur interne, utilisez l'application Fichiers et sélectionnez le fichier, ou ouvrez l'application correspondante et cherchez le fichier souhaité.

Transfert de fichiers vous offre un accès direct au lecteur interne de votre ordinateur de poche et copie ou déplace instantanément les éléments que vous avez sélectionnés. Aucune synchronisation n'est requise. Les fichiers conservent leur format natif et ne sont pas optimisés pour l'affichage sur votre ordinateur de poche. Contrairement à la mémoire programme, le lecteur interne de votre ordinateur de poche n'est pas sauvegardé automatiquement durant la synchronisation. Vous pouvez toutefois utiliser Transfert de fichiers pour **enregistrer le contenu du lecteur interne** sur votre ordinateur de bureau.

REMARQUE Sur Mac, utilisez le mode Lecteur pour transférer des données sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Quand utiliser chaque méthode ?

La méthode utilisée pour déplacer des informations sur votre ordinateur de poche dépend du type de ces informations. Voici les méthodes à utiliser en fonction des différents types d'informations.

Informations dans Contacts, Calendrier, Tâches, Mémos, Notes (Windows uniquement : Dépenses, VersaMail®) Utilisez Palm Desktop ou Outlook (Windows) pour entrer des informations sur votre ordinateur de bureau. Procédez ensuite à une synchronisation pour transférer les nouvelles informations ou les informations mises à jour de votre ordinateur de bureau sur votre ordinateur de poche.

Applications (fichier PRC ou PDB) Utilisez l'Installation rapide dans Palm Desktop (Windows) ou faites glisser l'application sur l'icône du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche sur votre bureau (Mac), puis effectuez une synchronisation pour installer l'application sur votre ordinateur de poche.

Le saviez-vous ?

Lorsque vous utilisez la synchronisation pour transférer des fichiers, les fichiers sont toujours placés dans le dossier correspondant de votre ordinateur de poche, comme par exemple le dossier Musique pour les fichiers MP3 ou le dossier Documents pour les fichiers Office.

Si vous transférez des fichiers à l'aide de l'application Transfert de fichiers, enregistrez-les dans le dossier correspondant de façon à pouvoir les retrouver facilement, ou copiez ou créez votre propre structure de dossiers pour organiser vos fichiers comme bon vous semble.

Conseil
Vous pouvez choisir de synchroniser un fichier Word, Excel ou PowerPoint même s'il a été copié à l'aide de l'application Transfert de fichiers. Reportez-vous à l'application Documents To Go sur votre ordinateur de bureau pour de plus amples informations.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous transférez des photos et des vidéos à l'aide de l'application de bureau Média, il se peut que les fichiers soient convertis pour permettre leur affichage sur votre ordinateur de poche. L'application Transfert de fichiers ne convertit pas les fichiers, c'est pourquoi il est possible que vous ne puissiez pas afficher les photos ou vidéos sur votre ordinateur de poche.

Documents Word, feuilles de calculs Excel, présentations PowerPoint Méthode 1 : utilisez l'application Documents To Go sur votre ordinateur de bureau. Synchronisez pour installer les fichiers dans le dossier Documents du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Méthode 2 : utilisez l'application Transfert de fichiers (Windows) ou le mode Lecteur (Mac) pour copier une structure entière de dossiers et fichiers sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche. Cette méthode vous permet de conserver vos dossiers dans une structure identique à celle que vous avez créée sur votre ordinateur de bureau.

Photos et vidéos Méthode 1 : utilisez l'application de bureau Média de Palm Desktop (Windows) ou faites glisser les fichiers sur l'icône du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche sur votre ordinateur de bureau (Mac). Synchronisez pour installer les fichiers dans le dossier Photos & vidéos du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Méthode 2 : utilisez l'application Transfert de fichiers (Windows) ou le mode Lecteur (Mac) pour copier une structure entière de photos et vidéos sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche. Cette méthode vous permet de conserver vos photos et vidéos de vacances dans une structure identique à celle que vous avez créée sur votre ordinateur de bureau.

Fichiers musicaux (MP3) Méthode 1 : utilisez **l'application de bureau RealPlayer** (Windows) pour transférer des fichiers dans le dossier Musique du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Méthode 2 : utilisez l'application Transfert de fichiers (Windows) ou le mode Lecteur (Mac) pour copier une structure entière de dossiers et fichiers musicaux sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche. Cette méthode vous permet de conserver toutes les chansons que vous avez copiées à partir d'un CD dans une structure identique à celle que vous avez créée sur votre ordinateur de bureau.

Informations concernant la synchronisation

La synchronisation constitue l'action de mettre à jour automatiquement, sur un périphérique, des informations saisies sur un autre périphérique (votre ordinateur de poche ou votre ordinateur de bureau). Vous n'avez pas à entrer les informations deux fois.

[!] IMPORTANT **N'oubliez pas de synchroniser les informations de votre ordinateur de poche au moins une fois par jour, afin de disposer en permanence d'une copie de sauvegarde récente de ces informations sur votre ordinateur de bureau.**

Saisie d'informations à l'aide du logiciel de bureau

Utilisez Palm Desktop ou Outlook pour entrer des informations sur votre ordinateur de bureau. Lorsque vous effectuez une synchronisation, les informations sont mises à jour dans la mémoire programme de votre ordinateur de poche.

Si vous utilisez les paramètres par défaut, les informations provenant de toutes les applications ci-dessous sont transférées chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau :

Si vous choisissez de procéder à la synchronisation avec Microsoft Outlook, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec ce logiciel. Vous pouvez également configurer l'application VersaMail pour qu'elle soit synchronisée avec Outlook. Les autres informations, telles que les photos et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

[!] IMPORTANT **Les applications, fichiers et dossiers déplacés sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche à l'aide de l'application Transfert de fichiers ne sont pas automatiquement sauvegardés durant la synchronisation. Utilisez l'application Transfert de fichiers pour copier ou déplacer les fichiers et dossiers mis à jour sur votre ordinateur de bureau ou pour sauvegarder le contenu entier du lecteur interne de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur de bureau.**

✱ Conseil
Vous pouvez procéder à la **synchronisation sans fil de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau** (doté de fonctions Bluetooth) grâce à la technologie sans fil Bluetooth® équipant votre ordinateur de poche.

+ Le saviez-vous ?
Tous les membres de la famille peuvent synchroniser leur ordinateur de poche avec la même copie du logiciel Palm Desktop. Veillez simplement à ce que chaque ordinateur de poche dispose d'un nom d'utilisateur propre ; en effet, le logiciel Palm Desktop utilise ce dernier pour identifier l'ordinateur de poche durant la synchronisation.

Conseil

L'aide en ligne Palm Desktop contient une mine d'informations sur l'utilisation du logiciel Palm Desktop, de l'application Transfert de fichiers et d'autres applications de bureau telles que Média. Ouvrez le menu Aide et sélectionnez Aide Palm Desktop.

WINDOWS UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop de votre ordinateur de bureau puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.

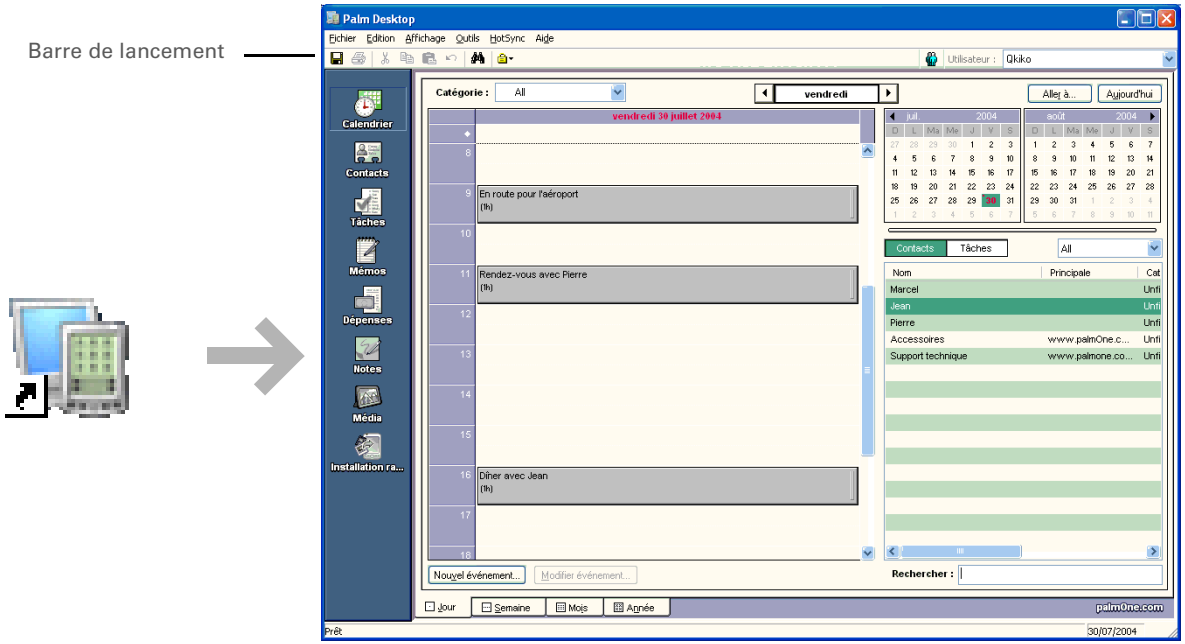

MAC UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop dans le dossier Palm de votre ordinateur de bureau puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.

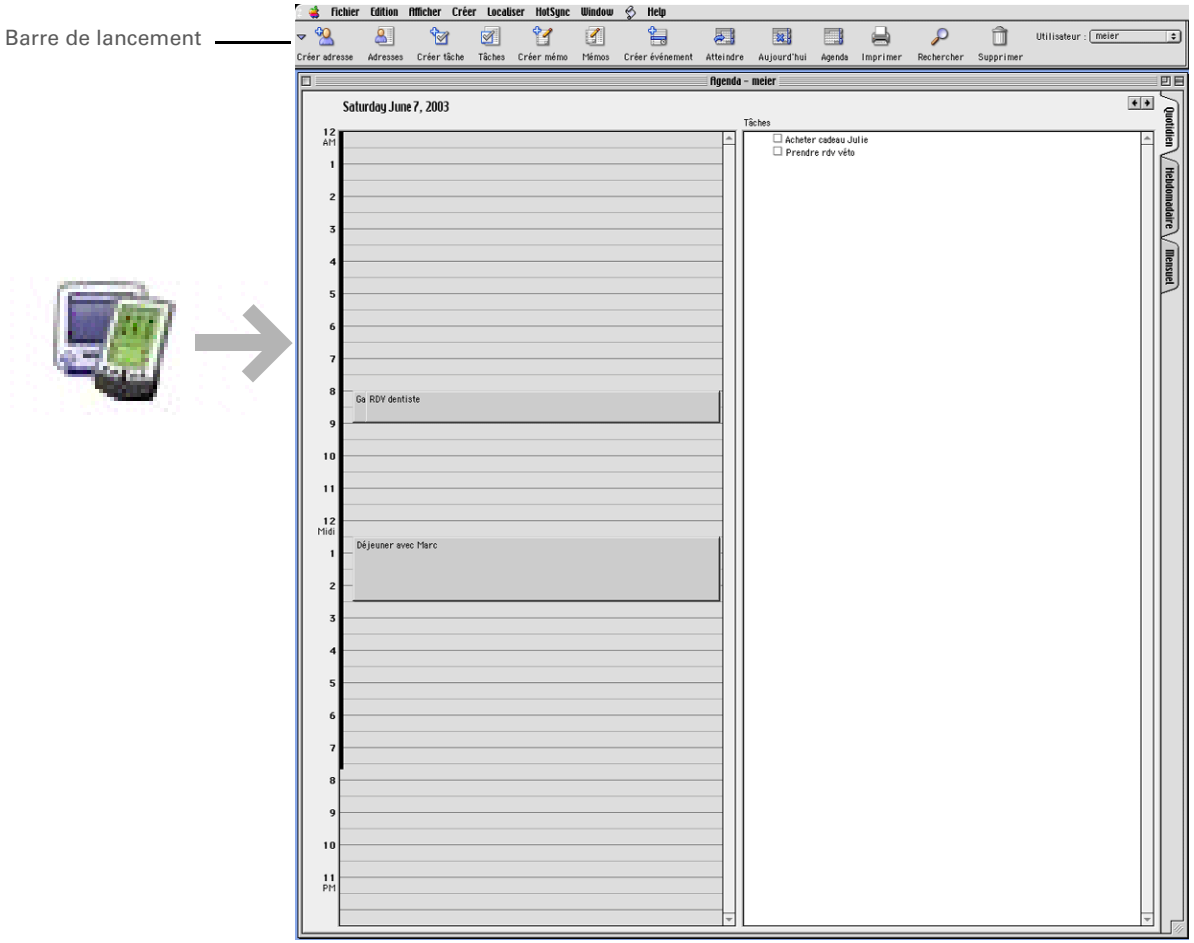

» **Terme clé**
HotSync® Technologie vous permettant de synchroniser les informations se trouvant sur la mémoire programme de votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.

✱ **Conseil**
Si la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur apparaît lors de la synchronisation, sélectionnez le nom d'utilisateur contenant les informations que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur OK.

✱ **Conseil**
Si vous avez besoin d'aide pour la synchronisation, reportez-vous à **Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur de bureau ?**

Comment synchroniser

1

Connectez le câble de synchronisation USB au port USB de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre ordinateur de poche.

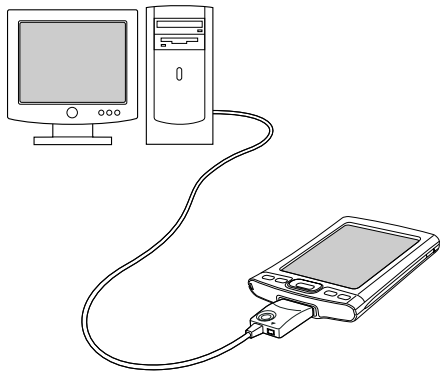

2

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau :

a. Appuyez sur le bouton HotSync situé sur le câble de synchronisation USB.

b. Une fois la synchronisation terminée, un message apparaît en haut de l'écran de votre ordinateur de poche ; vous pouvez alors le débrancher du connecteur.

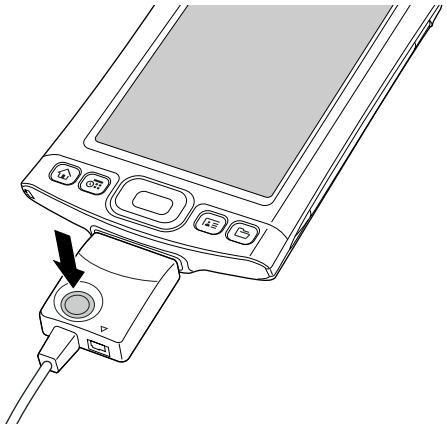

Terminé

Utilisation de l'Installation rapide et du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche

Utilisez l'Installation rapide (Windows) ou le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche pour installer des applications sur votre ordinateur de poche. Ces applications sont stockées dans la mémoire programme et sont optimisées pour votre ordinateur de poche.

Utilisation de l'Installation rapide

WINDOWS UNIQUEMENT

1 **Ouvrez le logiciel Palm Desktop**.

2 Copiez l'application :

a. Cliquez sur l'icône Installation rapide dans la barre de lancement à gauche de la fenêtre.

b. Faites glisser l'application vers la fenêtre Installation rapide.

c. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, confirmez votre nom d'utilisateur, le nom de l'application et la destination, puis cliquez sur OK.

3 **Synchronisez pour installer les fichiers sur votre ordinateur de poche**.

Terminé

Conseil
Une boîte de dialogue de confirmation vous indique si les données sont copiées sur votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension. Vous pouvez choisir l'ordinateur de poche qui recevra les données en sélectionnant le nom d'utilisateur dans la liste déroulante Utilisateur, dans le coin supérieur droit.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez ajouter de nombreuses applications dans la fenêtre Installation rapide afin de les installer durant la prochaine synchronisation.

Utilisation du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche

MAC UNIQUEMENT

Conseil
Sous Mac OS X, vous pouvez faire du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche un élément permanent de votre bureau ; pour cela, il vous suffit de le faire glisser sur le Dock. Il vous suffit ensuite de déposer les photos et autres fichiers à transférer vers votre ordinateur de poche sur ce Dock.

1

Sélectionnez les applications ou fichiers que vous souhaitez installer :

a. Faites glisser les applications ou fichiers sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche, dans le dossier Palm.

b. Dans la boîte de dialogue Envoyer à l'ordinateur de poche, sélectionnez votre nom d'utilisateur puis cliquez sur OK.

2

Synchronisez votre ordinateur de bureau avec votre ordinateur de poche.

Terminé

Utilisation de Transfert de fichiers pour transférer des informations sur votre ordinateur de poche

REMARQUE Sur Mac, utilisez le **mode Lecteur** pour déplacer des fichiers sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche.

WINDOWS UNIQUEMENT

Sur Windows, l'application Transfert de fichiers fournit un accès direct au lecteur interne de votre ordinateur de poche. Utilisez l'application Transfert de fichiers pour copier, déplacer et gérer des fichiers et dossiers sur votre ordinateur de poche. L'application Transfert de fichiers copie et déplace les éléments instantanément ; aucune synchronisation n'est requise. En outre, elle vous permet de continuer à travailler sur votre ordinateur de poche durant le transfert des fichiers.

Utilisez l'application Transfert de fichiers pour déplacer et transporter rapidement toutes vos données volumineuses (fichiers Office, photos, musique, vidéos, etc.) sur votre ordinateur de poche. Accédez et modifiez des informations sur votre ordinateur de poche ou sur tout autre ordinateur de bureau qui prend en charge les lecteurs externes amovibles.

[!] IMPORTANT Les applications, fichiers et dossiers déplacés sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche à l'aide de l'application Transfert de fichiers ne sont pas automatiquement sauvegardés durant la synchronisation. Utilisez l'application Transfert de fichiers pour copier ou déplacer les fichiers et dossiers mis à jour sur votre ordinateur de bureau ou pour sauvegarder le contenu entier du lecteur interne de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur de bureau.

Conseil
Utilisez l'application Transfert de fichiers pour sauvegarder le contenu du lecteur interne de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur de bureau. Dans la fenêtre Transfert de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier situé à côté de l'icône de l'ordinateur de poche, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.

1

Ouvrez Transfert de fichiers :

a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre ordinateur de poche.

b. Double-cliquez sur l'icône Transfert de fichiers de votre ordinateur de bureau pour ouvrir la fenêtre Transfert de fichiers. La fenêtre Transfert de fichiers s'ouvre pour afficher le contenu du lecteur interne de votre ordinateur de poche ; si une carte d'extension a été insérée dans l'emplacement pour carte d'extension, la fenêtre affiche également le contenu de la carte.

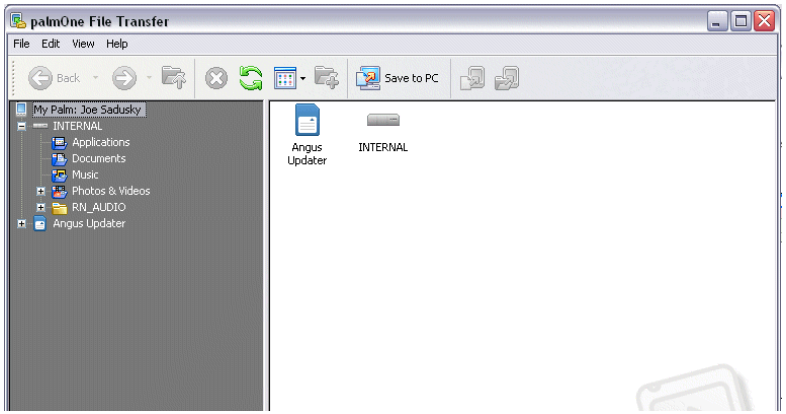

REMARQUE Si votre ordinateur de poche n'est pas connecté à votre ordinateur de bureau ou qu'il n'est pas disponible, un message d'alerte s'affiche.

Suite

Conseil
La fenêtre Transfert de fichiers vous permet par ailleurs de **gérer les dossiers**, en d'autres termes de les créer, les renommer, les déplacer, les supprimer et de modifier leurs attributs.

2

Faites glisser, copiez ou déplacez des fichiers, dossiers ou applications à partir du bureau dans la fenêtre Transfert de fichiers sur la destination de votre choix dans le lecteur interne de votre ordinateur de poche.

REMARQUE Si vous utilisez Transfert de fichiers pour installer une application dans le dossier Applications de votre lecteur interne (et si l'application est conçue pour fonctionner depuis cet emplacement), vous pouvez exécuter cette application sur votre ordinateur de poche.

3

Travaillez avec des fichiers sur votre ordinateur de poche :

a. Appuyez sur le bouton Fichiers .

b. Parcourez les fichiers pour trouver celui qui vous intéresse.

c. Sélectionnez le fichier pour l'ouvrir.

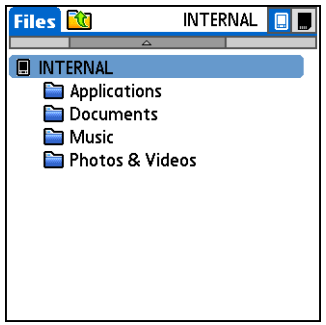

REMARQUE Si aucune application ne permet d'ouvrir le fichier, vous en serez averti par un bip sonore.

Suite

4

Utilisez ou déplacez des fichiers de votre ordinateur de poche sur un ordinateur de bureau sur lequel l'application Transfert de fichiers a été installée :

a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre ordinateur de poche.

b. Double-cliquez sur l'icône Transfert de fichiers sur votre ordinateur de bureau pour ouvrir la fenêtre Transfert de fichiers. La fenêtre Transfert de fichiers s'ouvre pour afficher le contenu du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

c. Utilisez, déplacez ou copiez des fichiers de la fenêtre Transfert de fichiers sur l'ordinateur de bureau.

Terminé

Utilisation du mode Lecteur pour travailler sur un autre ordinateur

Sur Mac, utilisez le mode Lecteur pour déplacer des fichiers entre un ordinateur de bureau et le lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Si l'application Transfert de fichiers n'est pas installée sur votre ordinateur Windows (l'ordinateur d'un hôtel ou d'un ami par exemple), utilisez le mode Lecteur pour ouvrir, déplacer ou copier des fichiers sur votre ordinateur de poche. En mode Lecteur, votre ordinateur de poche se connecte à votre ordinateur de bureau en tant que lecteur amovible externe, tout comme un lecteur CD.

L'ordinateur doit prendre en charge les lecteurs amovibles externes de façon à ce que vous puissiez y connecter votre ordinateur de poche en mode Lecteur. La plupart des systèmes d'exploitation tels que Windows 2000, Windows XP et Mac OS X prennent en charge les lecteurs amovibles externes.

REMARQUE En mode Lecteur, les autres fonctionnalités de votre ordinateur de poche ne sont pas disponibles.

Conseil
Lorsque vous utilisez l'application Transfert de fichiers ou le mode Lecteur, n'oubliez pas d'emporter votre câble de synchronisation USB avec vous de façon à pouvoir vous connecter à d'autres ordinateurs de bureau.

Conseil
Pour empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à des informations ou fichiers de votre périphérique, utilisez la fonction Sécurité que vous trouverez dans les Préférences.

1

Activez le mode Lecteur :

a. **Allez sur Applications** et sélectionnez le mode Lecteur .

b. Sélectionnez Activer mode lecteur.

Mode lecteur
Mode Lecteur Désactivé
Le mode Lecteur vous permet de connecter votre périphérique palmOne à votre ordinateur comme lecteur USB amovible.
Suite
Activer mode Lecteur

2

Préparez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau :

a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre ordinateur de poche.

b. Connectez le câble du chargeur CA au câble de synchronisation USB et branchez-le sur une prise électrique.

↘ Suite

3

Ouvrez Poste de travail ou l'Explorateur Windows sur un ordinateur Windows ou bien le Finder sur un Mac. Recherchez l'icône représentant votre ordinateur de poche dans la liste des lecteurs disponibles sur votre ordinateur de bureau. Si une carte d'extension a été insérée dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre ordinateur de poche, elle apparaîtra également en tant que lecteur.

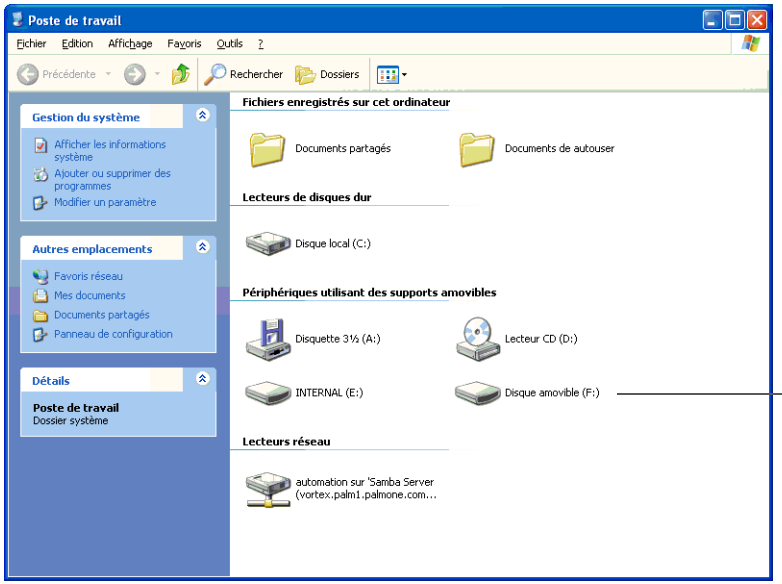

L'ordinateur de poche apparaît en tant que lecteur amovible

4

Travaillez sur les fichiers de votre ordinateur de poche de la même façon que vous le feriez sur un autre lecteur amovible externe.

↘ Suite

Conseil
Si vous utilisez une carte d'extension, vous devez éjecter l'ordinateur de poche de l'ordinateur de bureau avant d'enlever la carte afin de ne perdre aucune donnée sur celle-ci.

5

Lorsque vous avez fini de travailler en mode Lecteur, procédez comme suit :

[!] **IMPORTANT** **Pour éviter de perdre les informations qui ont été transférées, n'oubliez pas de suivre ces étapes pour vous déconnecter du mode Lecteur.**

a. Ejectez l'ordinateur de poche de votre ordinateur Windows en sélectionnant l'icône Enlever le périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur de bureau. Sur Mac, sélectionnez la commande Ejecter dans le menu Fichier ou faites glisser l'icône du lecteur sur l'icône d'éjection du Dock.

b. Sélectionnez Désactiver mode Lecteur sur l'écran de votre ordinateur de poche, puis Oui.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Navigation	• Utilisation de l'application Transfert de fichiers avec les préférences de sécurité configurées pour votre ordinateur de poche • Création, copie, collage, suppression et renommage de fichiers dans l'application Transfert de fichiers • Modification des attributs de dossier dans l'application Transfert de fichiers
Synchronisation	• Synchronisation de votre ordinateur de poche avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur • Synchronisation sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche • Utilisation du réseau de votre entreprise pour synchroniser les données • Sélection des applications à synchroniser • Utilisation du câble après une synchronisation d'informations à l'aide de la technologie Bluetooth • Réception d'informations sur votre ordinateur de poche à partir d'une source extérieure (fichier contenant une liste des numéros de téléphone de votre société, par exemple)

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec le déplacement d'informations ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Gestion de vos contacts

Dans ce chapitre

Ajout d'un contact

Localisation d'un contact dans votre liste

Transmission d'un contact

Pour approfondir

Fini les mises à jour systématiques et manuelles du carnet d'adresses à chaque fois que quelqu'un déménage, change d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone au travail. Avec Contacts, vous pouvez saisir facilement des informations telles que les noms, les adresses et les numéros de téléphone, et vous pouvez également voir, mettre à jour et organiser vos informations de contact en toute simplicité.

Vous pouvez aisément partager des informations avec d'autres ordinateurs de poche, composer des numéros de téléphone ou envoyer des SMS directement à partir d'une entrée de contact en utilisant la technologie sans fil Bluetooth® de votre ordinateur de poche et un téléphone mobile compatible ou encore la transmission infrarouge. Vous pouvez même ajouter des photos de vos proches directement sur leur écran d'informations de contact.

Avantages

- Vous avez toujours vos informations de contacts professionnels et personnels à portée de main
- Vous savez précisément qui est qui
- Vous restez en contact

Ajout d'un contact

Conseil
Si le premier caractère que vous saisissez dans le champ Nom ou Société est un astérisque (*) ou un symbole similaire, ce contact apparaîtra systématiquement en haut de la liste des Contacts. Cela peut par exemple s'avérer utile pour une entrée du type « En cas de perte, appelez le [votre numéro de téléphone] ».

Le saviez-vous ?
Vous pouvez également saisir des contacts sur votre ordinateur de bureau et les copier sur votre ordinateur de poche grâce à une **synchronisation**.

1 Appuyez sur le bouton Contacts .

2 Ajoutez vos informations de contact :

a. Sélectionnez Nouv.

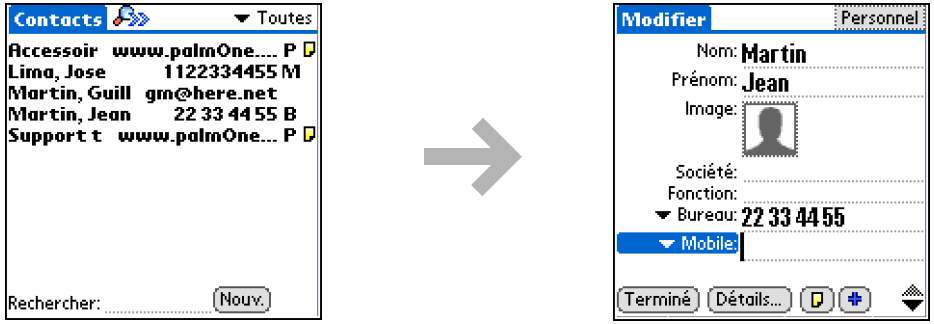

b. Appuyez sur le champ dans lequel vous souhaitez entrer des informations, puis saisissez-les. Répétez cette opération pour chaque champ. Appuyez sur les flèches de défilement pour afficher d'autres champs.

Suite

Conseil
Si plusieurs contacts ont des informations en commun (nom et adresse d'une société, par exemple), vous pouvez saisir le premier contact, puis **copier les informations dans les autres contacts.**

Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez ajouter un pense-bête spécial anniversaire par exemple, cochez la case Rappel, saisissez le nombre de jours avant l'anniversaire en question, puis sélectionnez OK.

Conseil
Les anniversaires saisis dans l'application Contacts apparaissent sous la forme d'événements sans heure dans l'application Calendrier. Si vous mettez à jour un anniversaire dans l'application Contacts, il est automatiquement mis à jour dans Calendrier.

3

[&] FACULTATIF Ajoutez une photo :

a. Appuyez sur la zone Image.

b. Sélectionnez et ajoutez une photo à partir de palmOne™ Média.

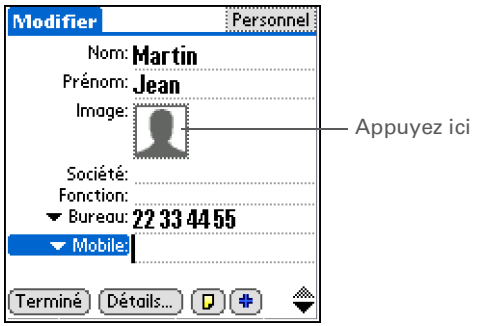

4

[&] FACULTATIF Ajoutez un anniversaire :

a. Appuyez sur la zone Anniversaire.

b. Choisissez l'année, le mois et le jour de naissance.

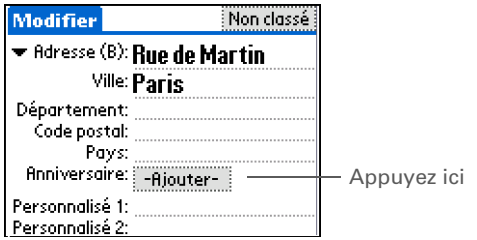

5

Une fois la saisie des informations terminée, appuyez sur Terminé.

Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le contact. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Localisation d'un contact dans votre liste

Conseil

Vous pouvez également incliner le Navigateur vers la droite (ou appuyer sur l'icône Recherche rapide en haut de l'écran) pour ouvrir la ligne de recherche rapide. Inclinez-le vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la première lettre du nom à rechercher dans chaque zone, puis vers la droite pour passer à la zone suivante.

Le saviez-vous ?

La fonction **Recherche nº tél.** vous permet d'ajouter des informations de contact directement à d'autres applications de votre ordinateur de poche. Vous pouvez par exemple ajouter un nom et un numéro de téléphone à un mémo ou une tâche.

1 Appuyez sur le bouton Contacts .

2 Recherchez le contact :

a. Appuyez sur la ligne de recherche au bas de l'écran et saisissez la première lettre du nom à rechercher.

b. Saisissez la seconde lettre du nom, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez passer facilement au contact qui vous intéresse.

Icône de Recherche rapide

3 Sélectionnez le contact pour l'ouvrir.

Terminé

Conseil
Vous avez la possibilité de créer un contact contenant vos propres informations et de le sélectionner en tant que carte de visite professionnelle ; pour cela, ouvrez le menu Enreg. et sélectionnez Carte de visite. Pour transmettre votre carte de visite à d'autres ordinateurs de poche, maintenez le bouton Contacts enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue Transmission apparaisse.

Le saviez-vous ?
La commande Transmettre apparaît sur le menu le plus à gauche de la plupart des applications. Vous pouvez vous en servir pour transmettre des photos, des rendez-vous, etc.

Conseil
Grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche, vous pouvez également **envoyer un contact sans fil** en utilisant la commande Envoyer.

Transmission d'un contact

1 Appuyez sur le bouton Contacts .

2 Transmettez le contact :

a. **Localisez le contact** que vous voulez transmettre.

b. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.

c. Sélectionnez Enreg., puis Transmettre le contact.

d. Lorsque la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre ordinateur de poche vers le port IR de l'autre ordinateur de poche.

REMARQUE Pour des résultats optimaux, les ordinateurs de poche doivent être séparés d'une distance comprise entre 10 et 90 cm et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux. En fonction du modèle d'ordinateur de poche récepteur, il se peut que certaines informations ne soient pas reçues correctement.

Suite

3 Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Contacts ou toute autre application de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Contacts	• Suppression de contacts • Suppression d'une photo dans un contact • Affichage de champs supplémentaires et définition de champs personnalisés • Sélection du type de champ pour certains champs, comme Domicile ou Bureau pour un numéro de téléphone • Utilisation de la fonctionnalité Connexion rapide pour effectuer un appel téléphonique, envoyer un e-mail ou un message texte, ou accéder directement à une page Web à partir d'un contact
Catégories	Organisation des contacts par type et tri
Informations	Transfert d'informations de contact à partir d'autres applications (bases de données, tableurs et autres logiciels d'organisation)
Confidentialité	Protection de la confidentialité des contacts en activant les options de sécurité
Partage	Envoi de contacts à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
E-mail	Envoi de contacts en tant que pièces jointes à un e-mail

Gestion de votre calendrier

Dans ce chapitre

Planification d'un rendez-vous

Vérification de votre emploi du temps

Définition d'une alarme

Pour approfondir

Que ce soit au travail ou à la maison, la productivité passe par une bonne gestion de l'emploi du temps. L'application Calendrier vous aide à vous souvenir de vos rendez-vous et à repérer les conflits dans votre emploi du temps. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de votre calendrier, ou l'afficher sous la forme d'une liste combinant votre liste de tâches et vos rendez-vous.

Avantages

- Gère les rendez-vous passés, actuels et à venir
- Rappel des échéances
- Un seul calendrier à transporter
- Repère les conflits dans l'emploi du temps

Planification d'un rendez-vous

» **Terme clé**
Événement Le nom d'une entrée dans l'application Calendrier (rendez-vous, anniversaires, rappels, réunions récurrentes, etc.).

✱ **Conseil**
Vous pouvez également utiliser le Navigateur et appuyer vers la droite ou la gauche pour passer à une date, ou appuyer sur les flèches se trouvant en haut de la Vue quotidienne.

+ **Le saviez-vous ?**
Plusieurs lignes peuvent être utilisées pour décrire un rendez-vous.

1

Ouvrez la Vue quotidienne :

a. Appuyez sur le bouton Calendrier .

b. Appuyez sur l'icône Vue quotidienne .

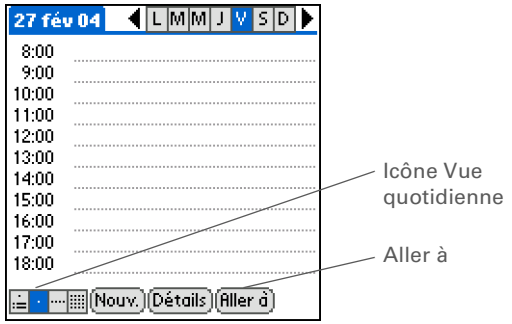

2

[&] FACULTATIF Si le rendez-vous n'est pas programmé pour aujourd'hui, sélectionnez sa date :

a. Appuyez sur Aller à.

b. Choisissez l'année, le mois et la date.

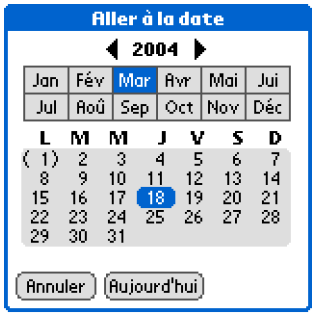
Aller à la date
2004
Jan Fév Mar Avr Mai Jui
Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
L M M J V S D
(1) 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Annuler
Aujourd'hui

3

Appuyez sur la ligne apparaissant à côté de l'heure du rendez-vous et **entrez une description**.

↘ Suite

Conseil
Pour entrer des rappels, jours fériés, anniversaires et autres événements de ce type (ayant lieu à une date précise, mais pas à une heure spécifique), sélectionnez Sans heure.

Conseil
Utilisez des couleurs sur votre calendrier. Appuyez sur le point se trouvant à côté de la description pour classer le rendez-vous dans une catégorie. Chaque catégorie dispose de sa propre couleur.

4

Si le rendez-vous a une durée supérieure ou inférieure à une heure, configurez-la :

a. Dans Vue quotidienne, appuyez sur l'heure de début.

b. Dans la boîte de dialogue Choix heure, appuyez sur Heure de fin.

c. Appuyez sur les colonnes des heures et des minutes pour sélectionner l'heure à laquelle le rendez-vous se termine.

d. Sélectionnez Oui.

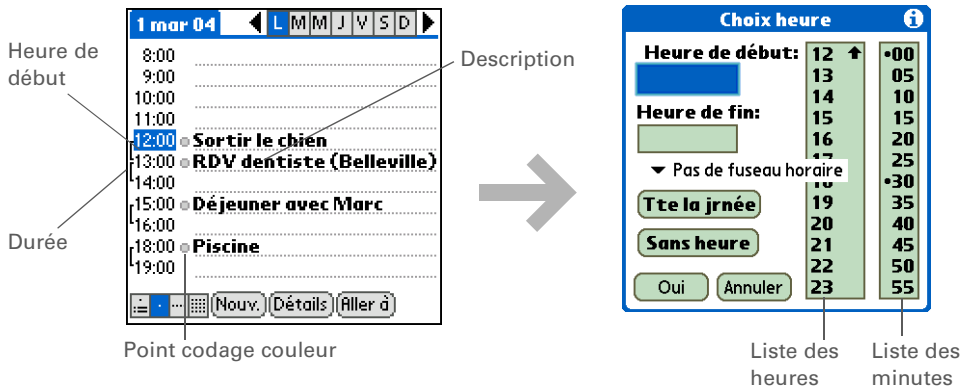

Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le rendez-vous. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Vérification de votre emploi du temps

Vous avez parfois besoin de vérifier votre emploi du temps pour une date spécifique, alors qu'à d'autres moments vous souhaitez simplement une vue synoptique des rendez-vous de la semaine ou du mois à venir.

1 Appuyez sur le bouton Calendrier.

↘ Suite

✱ **Conseil**
Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Calendrier pour faire défiler la Vue de l'Agenda, la Vue quotidienne, la Vue hebdomadaire et la Vue mensuelle.

✱ **Conseil**
Vous pouvez également afficher la vue annuelle. Dans Vue mensuelle, appuyez sur Année.

+ **Le saviez-vous ?**
Vous pouvez **utiliser votre photo préférée comme arrière-plan** de votre Vue de l'Agenda.

2

Appuyez sur les icônes du coin inférieur gauche afin d'afficher quatre vues de calendrier différentes :

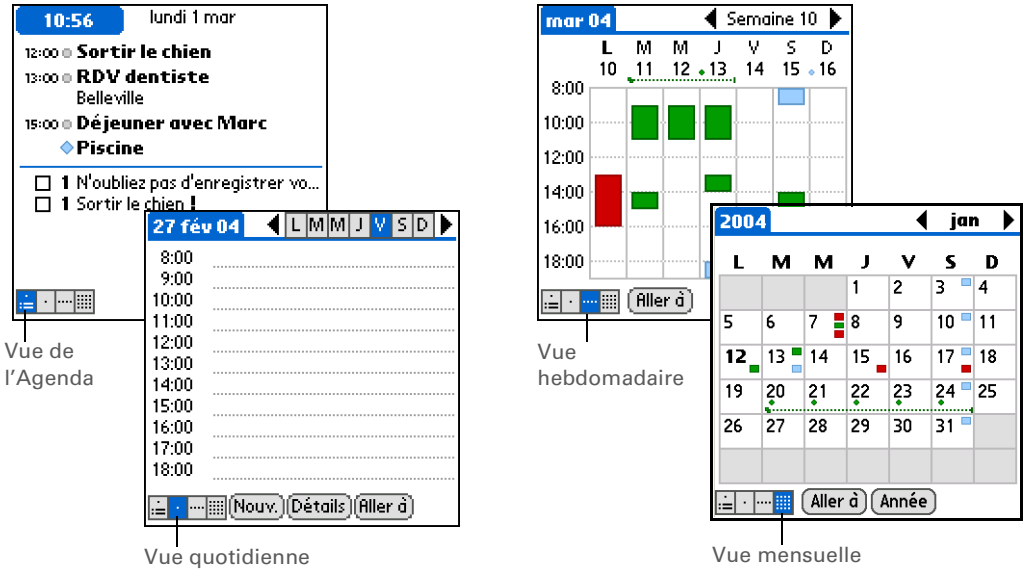

Vue de l'Agenda

Vue quotidienne

Vue hebdomadaire

Vue mensuelle

Terminé

Définition d'une alarme

Le saviez-vous ?
Pour obtenir un plus grand choix de sons, configurez les tonalités d'alarme dans Horloge universelle au lieu de Calendrier.

Conseil
Jetez un coup d'œil aux autres options de la boîte de dialogue Evénement détaillé. Par exemple, Répéter permet de créer un événement se produisant tous les jours, toutes les semaines ou selon un intervalle que vous aurez défini.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous définissez une alarme, un petit réveil apparaît à droite de la description de l'événement concerné.

1 Appuyez sur le bouton Calendrier .

2 Sélectionnez l'événement auquel vous souhaitez affecter une alarme :

a. Dans la Vue quotidienne, appuyez sur Aller à.

b. Sélectionnez l'année, le mois et le jour de l'événement.

c. Appuyez sur la description de l'événement.

↘ Suite

3

Définissez l'alarme :

a. Appuyez sur Détails.

b. Cochez la case Alarme.

c. Appuyez sur la liste de sélection pour sélectionner minutes, heures ou jours.

d. Saisissez le nombre de minutes, d'heures ou de jours séparant l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme, puis sélectionnez Oui.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec, l'application Calendrier ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Calendrier	• Création d'événements répétés pour les tâches que vous effectuez à intervalles réguliers (cours de gym trois fois par semaine ou cours de musique le lundi et le jeudi, par exemple) • Planification d'un rendez-vous dans un fuseau horaire différent de celui programmé sur votre ordinateur de poche • Réservation de segments horaires pour les événements prolongés, comme les vacances ou les conférences • Sélection du format d'affichage par défaut du Calendrier et des informations apparaissant dans chaque vue grâce au paramétrage des options d'affichage • Personnalisation des paramètres d'alarme et choix de l'heure de début et de fin des journées grâce au paramétrage des préférences • Stockage des informations complémentaires concernant un événement en ajoutant une note • Suppression des rendez-vous anciens (purge)
Catégories	Organisation des événements par type et attribution de couleurs
Confidentialité	Protection de la confidentialité des événements en activant les options de sécurité

Partage	• Transmission d'événements à d'autres périphériques Palm Powered™ • Envoi d'événements à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
E-mail	Envoi d'événements en tant que pièces jointes à des e-mails

Gestion de vos fichiers Office

Dans ce chapitre

Comment créer et gérer des fichiers Office ?

Pour approfondir

Grâce à son importante capacité de stockage, votre ordinateur de poche vous permet d'emporter avec vous tous vos dossiers importants, y compris vos fichiers Microsoft Office. En outre, l'application Documents vous permet d'emporter, de créer, d'afficher et de modifier des fichiers Microsoft Word et Excel directement sur votre ordinateur de poche. Vous pouvez aussi afficher, emporter et gérer des fichiers PowerPoint sur votre ordinateur de poche.

Vous avez en outre la possibilité de conserver des copies actualisées des fichiers sur votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau afin d'y accéder à tout moment, quel que soit le lieu.

Avantages

- Gestion des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur votre ordinateur de poche
- Augmentation de la productivité liée à une disponibilité permanente des présentations, tableurs et documents importants

Comment créer et gérer des fichiers Office ?

L'application Documents est dotée de fonctionnalités d'édition et de gestion avancées spécifiquement conçues pour les fichiers Office. Par ailleurs, Documents facilite le partage de fichiers entre votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche, à l'aide de l'application **Transfert de fichiers** ou de la **synchronisation**. Voici quelques-unes des fonctions de Documents :

- Affichage des fichiers Word, Excel et PowerPoint dans leur format natif (DOC, XLS ou PPT) ; aucune conversion n'est requise.
- Création ou modification d'un document Word ou d'un tableur Excel sur votre ordinateur de poche dans son format natif. Création ou modification d'une présentation PowerPoint (elle est automatiquement convertie pour un affichage optimum sur votre ordinateur de poche).
- Ouverture des fichiers Office reçus en tant que pièces jointes dans les messages entrants et possibilité de joindre des fichiers aux messages sortants.
- Affichage de fichiers tels que des feuilles de calculs en **mode paysage** pour bénéficier d'une surface de lecture plus grande.

Conseil

L'application Documents s'accompagne d'une version pour votre ordinateur de bureau appelée Documents To Go. Utilisez Documents To Go pour déplacer ou copier des fichiers sur le dossier Documents du lecteur interne de votre ordinateur de poche lorsque vous procédez à une synchronisation.

Pour de plus amples informations sur cette application, cliquez sur l'icône Documents To Go de votre ordinateur de bureau puis sur Aide, ou allez sur **www.dataviz.com**.

Ouverture de fichiers dans Documents

L'application Documents vous permet d'ouvrir des fichiers Word, Excel ou PowerPoint sur votre ordinateur de poche.

Conseil
Lorsque vous travaillez sur un fichier, enregistrez-le sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche en sélectionnant Menu dans la barre d'état puis Enregistrer sous dans le menu Fichier. Spécifiez ensuite l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

Conseil
Vous pouvez choisir de synchroniser un fichier Word, Excel ou PowerPoint directement depuis l'application Documents, même si vous l'avez copié à l'aide de l'application Transfert de fichiers. Reportez-vous à l'application Documents To Go sur votre ordinateur de bureau pour de plus amples informations.

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Documents.

2 **[&] FACULTATIF** Si le fichier que vous cherchez ne figure pas dans la liste, recherchez-le :

a. Sélectionnez Menu dans la barre d'état et sélectionnez Fichier.

b. Sélectionnez Rechercher des fichiers.

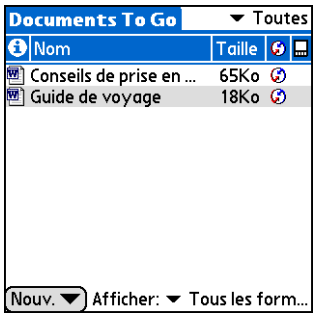

3 Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

E-mail	Envoi et réception de fichiers Office en tant que pièces jointes à des e-mails

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Docs, cliquez sur l'icône Documents To Go de votre ordinateur de bureau puis sur Aide, ou allez sur **www.dataviz.com**.

Affichage de photos et de vidéos

Dans ce chapitre

Types de fichiers pris en charge

Affichage de photos et de vidéos

Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

Partage de photos et de vidéos

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth

Pour approfondir

Une photo vaut peut-être mille mots, mais comment faire lorsque vous avez mille photos (ou vidéos) à organiser ? Ou peut-être ne souhaitez-vous conserver que celles qui revêtent une importance toute particulière pour vous ?

Ne cherchez plus, palmOne™ Média est la solution idéale. Média permet d'afficher et d'organiser vos photos et vidéos en toute simplicité. Vous pouvez conserver vos photos préférées sur votre ordinateur de poche, **sélectionner des photos comme arrière-plan** pour les vues Favoris et Applications ainsi que pour la vue de l'Agenda dans Calendrier et même **ajouter une photo à une entrée Contacts**.

Avantages

- Lieux et personnes qui vous sont chers à portée de main
- Organisation simple des photos et des vidéos
- Stockage de photos et vidéos multiples

Types de fichiers pris en charge

Lorsque vous **copiez une photo ou une vidéo de votre ordinateur de bureau**, vous pouvez l'enregistrer directement sur votre ordinateur de poche ou sur une **carte d'extension** (vendue séparément) insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

Lorsque vous copiez une photo sur votre ordinateur de poche, elle est enregistrée au format JPG. Les formats les plus courants tels que JPG, BMP, TIFF (non compressé) et GIF sont pris en charge par les cartes d'extension.

Pour visionner une vidéo sur votre ordinateur de poche ou sur un ordinateur Windows, ouvrez Média à partir du logiciel Palm® Desktop, ajoutez la vidéo puis synchronisez pour envoyer la vidéo à votre ordinateur de poche. Sur Mac, faites glisser la vidéo sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche, puis synchronisez. Les vidéos sont converties à un format compatible (ASF (MPEG-4)) avec votre ordinateur de poche et sont optimisées pour être lues sur celui-ci.

Quel que soit le type d'ordinateur, Windows ou Macintosh, notez qu'il existe de nombreux formats vidéo ainsi que des variantes parmi le format ASF (MPEG-4). Tous les types ne peuvent pas être convertis en un format compatible avec votre ordinateur de poche. Si vous ne pouvez pas ouvrir et visionner une vidéo avec l'application de bureau Média sur un ordinateur Windows, vous ne pourrez pas la visionner sur votre ordinateur de poche.

Conseil
Si vous souhaitez stocker une vidéo sur votre ordinateur de poche afin de la visionner sur un autre ordinateur de bureau, utilisez Transfert de fichiers palmOne (Windows) ou le mode Lecteur (Mac) sur votre ordinateur de bureau. Ces applications transfèrent la vidéo sur votre ordinateur de poche au format natif (pas de conversion) de façon à ce que vous puissiez l'afficher au format désiré sur l'ordinateur de bureau.

Affichage de photos et de vidéos

Conseil
Sélectionnez Diaporama pour afficher toutes les photos et les vidéos dans un album, automatiquement, les unes après les autres. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur une photo ou sur une vidéo.

Le saviez-vous ?
Les photos et vidéos se trouvant dans le dossier Photos & vidéos de votre ordinateur de poche sont sauvegardées sur votre ordinateur de bureau après **synchronisation**.

1

Allez dans Favoris et sélectionnez Média .

2

Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'emplacement (votre ordinateur de poche ou une carte d'extension) de la photo ou vidéo à afficher :

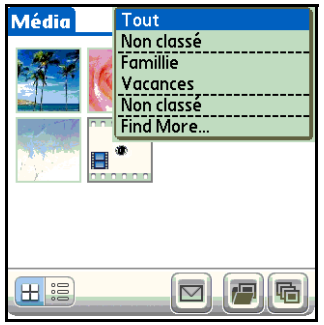

- Si la photo ou vidéo n'est pas présente dans le dossier Photos & vidéos de votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension, sélectionnez l'emplacement approprié dans la liste.
- Si la photo ou vidéo se trouve autre part sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche, sélectionnez Plus et recherchez l'élément souhaité.

↘ Suite

3 Sélectionnez la photo ou la vidéo à afficher.

4 Appuyez à un endroit quelconque sur la photo ou la vidéo pour retourner à l'écran de sélection.

Terminé

Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

Conseil
Si une photo est enregistrée sur votre ordinateur de poche, vous pouvez uniquement l'ajouter à un album se trouvant sur votre ordinateur de poche. De même, si une photo est enregistrée sur une carte d'extension, vous pouvez uniquement l'ajouter à un album se trouvant sur cette même carte. Utilisez la fonction **copier** pour déplacer une photo de votre ordinateur de poche sur une carte et vice versa.

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Photos & vidéos .

2 Ouvrez l'écran Gérer les albums :

a. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.

b. Sélectionnez Album puis Gérer les albums.

3 Créez un album :

a. Sélectionnez l'emplacement sur lequel vous souhaitez créer l'album (votre ordinateur de poche ou une carte d'extension).

b. Sélectionnez Nouv., entrez le nom du nouvel album, puis sélectionnez OK.

c. Sélectionnez OK sur l'écran Gérer les albums.

Suite

Conseil
Si vous ne vous trouvez pas dans l'album dans lequel vous voulez ajouter ou supprimer des photos ou vidéos, sélectionnez la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album approprié.

Conseil
Si les boutons n'apparaissent pas lorsqu'une photo est affichée, assurez-vous que la photo est à sa taille minimale en inclinant le Navigateur vers le bas. Appuyez sur la photo pour revenir à la vue originale.

4

Ajoutez ou supprimez des photos ou vidéos dans des albums :

a. Sélectionnez Gérer les albums .

b. Sélectionnez une photo ou une vidéo n'étant pas accompagnée d'un signe plus pour l'ajouter à l'album.

c. Sélectionnez une photo ou une vidéo accompagnée d'un signe plus sur la gauche pour la supprimer de l'album.

d. Sélectionnez Terminé.

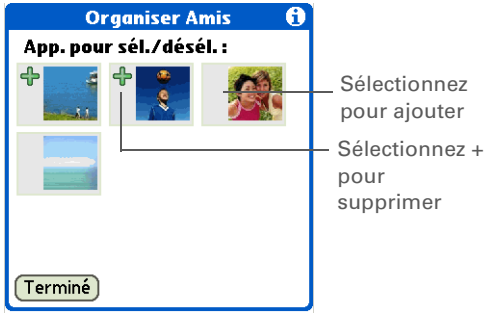

5

Déplacez des photos ou vidéos entre albums :

a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album dans lequel vous souhaitez déplacer des photos ou vidéos.

b. Sélectionnez la photo ou vidéo à déplacer, puis faites glisser le stylet pour la déplacer vers l'emplacement approprié.

Terminé

Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez partager des photos avec vos proches en toute simplicité en suivant l'une de ces méthodes :

- **Utiliser la technologie Bluetooth® équipant votre ordinateur de poche** pour envoyer sans fil des photos et vidéos à d'autres périphériques Bluetooth se trouvant à portée.
- **Joindre une photo ou une vidéo** à un e-mail.
- **Transmettre une photo ou une vidéo** à d'autres périphériques Palm Powered™.
- Copier une photo ou une vidéo sur votre ordinateur de poche à l'aide de **Transfert de fichiers** pour la transférer sur un autre ordinateur de bureau grâce à Transfert de fichiers (si cette application est installée sur l'ordinateur sur lequel vous êtes connecté en tant qu'hôte) ou au **mode Lecteur**.

REMARQUE La transmission d'une photo ou d'une vidéo ou l'envoi d'un fichier à l'aide de la technologie Bluetooth peut prendre un certain temps ; soyez donc patient si vous employez cette méthode.

Conseil
Vous pouvez aussi **utiliser les boutons au bas de l'écran** pour alterner entre les vues Miniature et Liste, créer un diaporama de vos photos ou faire pivoter une photo.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Média .

2 Envoyez une photo ou une vidéo :

a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album contenant les photos et/ou les vidéos à envoyer, ou sélectionnez Plus pour choisir d'autres photos ou vidéos.

b. Sélectionnez la photo ou la vidéo à envoyer.

c. Sélectionnez Envoyer .

d. Sélectionnez Bluetooth, puis appuyez sur OK.

e. Sélectionnez le périphérique auquel envoyer la photo ou la vidéo, puis appuyez sur OK. Le fichier est envoyé automatiquement.

Terminé

REMARQUE Le destinataire doit disposer d'un périphérique compatible Bluetooth.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Média	• Affichage des photos et des vidéos sous forme de miniatures, de listes, d'albums et de diaporamas • Copie de photos et de vidéos dans d'autres applications ou sur des cartes d'extension • Montage et retouche de photos et de vidéos sur votre ordinateur de bureau • Suppression de photos et de vidéos • Envoi de photos de l'application de bureau Média via e-mail
E-mail	Envoi de photos et de vidéos en tant que pièces jointes à des e-mails

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Média ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Ecouter de la musique

Dans ce chapitre

Transfert de fichiers MP3 sur votre ordinateur de poche

Transfert de musique d'un CD sur votre ordinateur de poche

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

Pour approfondir

Vous en avez assez des sempiternels papotages lors des longs trajets en bus ou en train ? Vous cherchez quelque chose de plus petit qu'un lecteur CD pour vous balader ou pour faire du sport ? RealPlayer de palmOne vous permet d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche. Il vous suffit de transférer des chansons sur votre ordinateur de poche, puis de les écouter grâce au haut-parleur intégré ou à un casque stéréo (vendu séparément).

Avantages

- Ecoutez des chansons au format MP3, très populaire
- Aucun lecteur MP3, CD ou mini-disc supplémentaire requis

Transfert de fichiers MP3 sur votre ordinateur de poche

Le logiciel RealPlayer fourni avec votre ordinateur de poche est compatible avec le format de fichier audio MP3. Utilisez l'application de bureau RealPlayer sur votre ordinateur de bureau pour copier des fichiers MP3 sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche.

WINDOWS UNIQUEMENT

1 **Connectez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau au câble de synchronisation USB**.

2 Préparez RealPlayer sur votre ordinateur de bureau :

a. Ouvrez l'application RealPlayer.

b. Sélectionnez Ordi. de poche palmOne dans la liste déroulante Périphérique/ Graveur actuel.

Sélectionnez Ordinateur de poche palmOne.

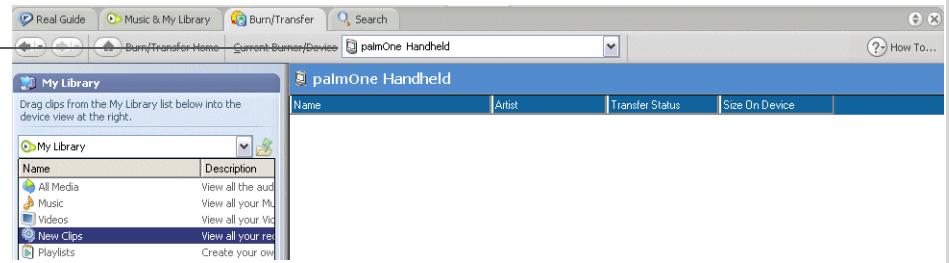

↘ Suite

✱ **Conseil**
Vous pouvez également transférer des fichiers MP3 en faisant glisser un dossier ou des fichiers individuels sur l'application Transfert de fichiers de votre ordinateur de bureau, puis en déplaçant les éléments sur le dossier Musique dans la fenêtre Transfert de fichiers. Ceci est particulièrement utile pour copier un dossier entier sur votre ordinateur de poche, par exemple pour conserver toutes les chansons d'un CD dans un même dossier.

3 Faites glisser les fichiers audio de votre bureau sur la fenêtre Ordi. de poche palmOne. Les fichiers sont transférés sur le dossier Musique du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

Terminé

Conseil
Vous pouvez également transférer des fichiers MP3 sur un Mac en les faisant glisser sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche. Sélectionnez la destination du fichier puis procédez à une **synchronisation** pour le transférer.

MAC UNIQUEMENT

1

Préparez votre ordinateur de poche :

a. **Allez sur Applications** et sélectionnez le mode Lecteur .

b. **Connectez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau au câble de synchronisation USB**.

2

Ouvrez le Finder, puis faites glisser les fichiers audio que vous souhaitez transférer dans le dossier Musique sur l'icône représentant l'ordinateur de poche, qui apparaît en tant que lecteur externe sur votre bureau.

[!] **IMPORTANT** **Lorsque le transfert des fichiers est terminé, déconnectez-vous du mode lecteur en suivant la procédure appropriée**.

Terminé

Transfert de musique d'un CD sur votre ordinateur de poche

Si les chansons qui vous intéressent se trouvent sur un CD et que vous voulez les écouter sur votre ordinateur de poche, utilisez l'application de bureau RealPlayer sur votre ordinateur de bureau afin de convertir les fichiers et de les transférer.

REMARQUE Les utilisateurs Mac peuvent utiliser iTunes, compris avec OS X, pour transférer de la musique d'un CD sur leur ordinateur de poche. Les fichiers audio doivent être importés au format MP3.

[!] **Avant de commencer**

Windows : installez l'application RealPlayer sur votre ordinateur de bureau. Insérez le CD d'installation et suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.

Vous devez installer ce logiciel, même si une version de RealPlayer a déjà été installée sur votre ordinateur de bureau. Cette version du CD contient tous les composants nécessaires au transfert de fichiers audio sur votre ordinateur de poche.

WINDOWS UNIQUEMENT

1

Accédez au CD à partir de RealPlayer, sur votre ordinateur de bureau :

a. Double-cliquez sur l'icône RealPlayer sur le bureau de votre ordinateur.

b. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

c. Si la liste des morceaux n'apparaît pas, cliquez sur Musique & Ma Bibliothèque puis sur CD/DVD dans le menu Affichage.

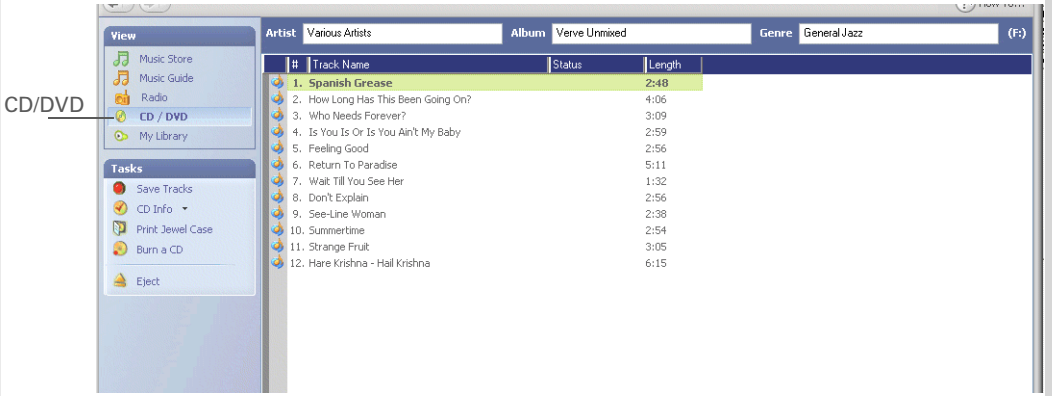

↘ Suite

Conseil

Si vous souhaitez ne sélectionner que certaines chansons, cliquez sur Désélectionner tout, puis cochez les cases des chansons qui vous intéressent.

Le saviez-vous ?

L'application RealPlayer installée sur votre ordinateur de poche ne diffuse que les fichiers audio au format MP3. Allez sur **france.real.com** pour mettre l'application à jour au profit d'une version qui prend en charge des formats tels que AAC.

2

Sélectionnez les chansons à ajouter à votre bibliothèque :

a. Cliquez sur Enregistrer les morceaux.

b. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner des morceaux et les copier.

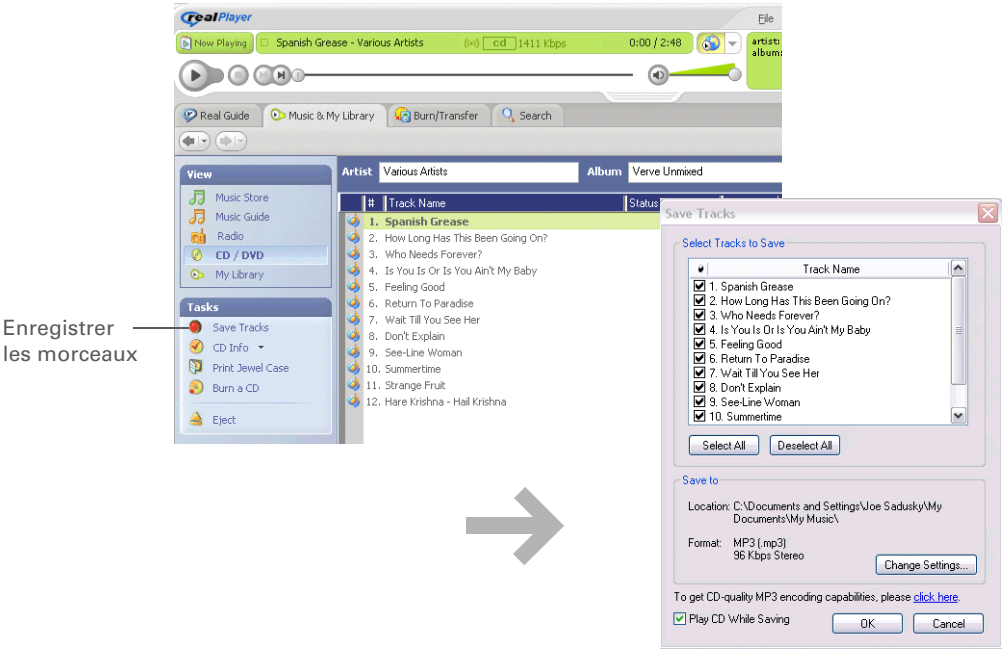

↘ Suite

✱ **Conseil**
Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealPlayer sur votre ordinateur de bureau, consultez le menu Aide de RealPlayer ou visitez le site Web à l'adresse suivante : **france.real.com**.

3

Préparez votre ordinateur de poche :

a. **Allez sur Favoris** et sélectionnez Musique .

b. **Connectez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau au câble de synchronisation USB**.

[!] **IMPORTANT** **N'appuyez pas sur le bouton HotSync du câble.**

↘ **Suite**

4

Sélectionnez les chansons à transférer :

a. Dans RealPlayer, sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Graver/Transférer.

b. Le cas échéant, sélectionnez Ordi. de poche palmOne dans la liste déroulante Périphérique/Graveur actuel.

c. Faites glisser les fichiers audio souhaités depuis la fenêtre Ma Bibliothèque, à gauche, sur la fenêtre Ordi. de poche palmOne à droite.

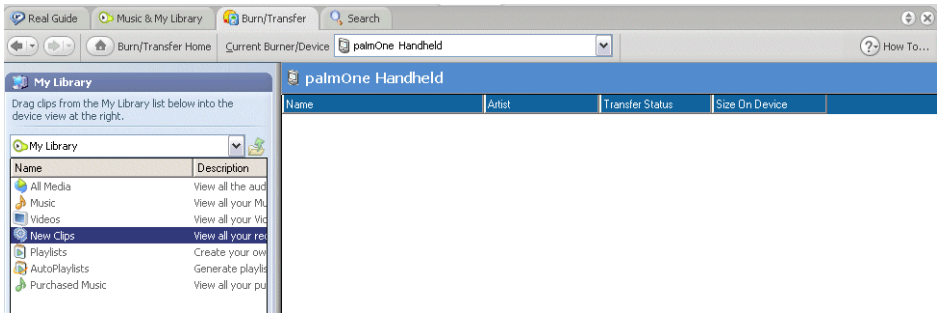

↘ Suite

✱ **Conseil**
Sur votre ordinateur de poche, appuyez sur Chansons pour afficher une liste des chansons disponibles. Les chansons que vous venez de transférer se trouvent au bas de la liste.

5

Transférez les chansons sélectionnées sur votre ordinateur de poche :

a. Vérifiez que votre ordinateur de poche est sous tension et que RealPlayer est lancé. Si c'est le cas, un voyant vert de connexion apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre RealPlayer sur votre ordinateur de bureau.

b. Cliquez sur Commencer le transfert. Une fois le transfert terminé, les morceaux sélectionnés affichent le message « Sur périphérique ». Les fichiers sont transférés sur le dossier Musique du lecteur interne de votre ordinateur de poche.

[!] **IMPORTANT** **N'appuyez pas sur le bouton HotSync du câble. RealPlayer se charge de transférer les fichiers, vous n'avez rien à faire.**

Terminé

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

Conseil
Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealPlayer, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Aide.

Le saviez-vous ?
RealPlayer continue à diffuser les chansons jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la liste ou que vous appuyiez sur le bouton d'arrêt, même si votre écran est éteint.

Conseil
Pour télécharger des chansons à partir du Real Music Store (Etats-Unis uniquement ; des frais supplémentaires peuvent s'appliquer), vous devez télécharger une version spéciale de RealPlayer compatible avec les fichiers du Real Music Store.

1

Sur votre ordinateur de poche, **allez à l'écran Favoris et sélectionnez** Musique .

2

Sélectionnez une chanson :

- Pour lire la chanson en cours, appuyez sur le bouton de lecture.
- Pour lire une autre chanson, appuyez sur Chansons et choisissez une chanson dans la liste.
- Pour diffuser une chanson qui ne figure pas sur la liste des chansons, sélectionnez Menu dans la barre d'état, puis l'option Diffuser dossier et recherchez la chanson qui vous intéresse.

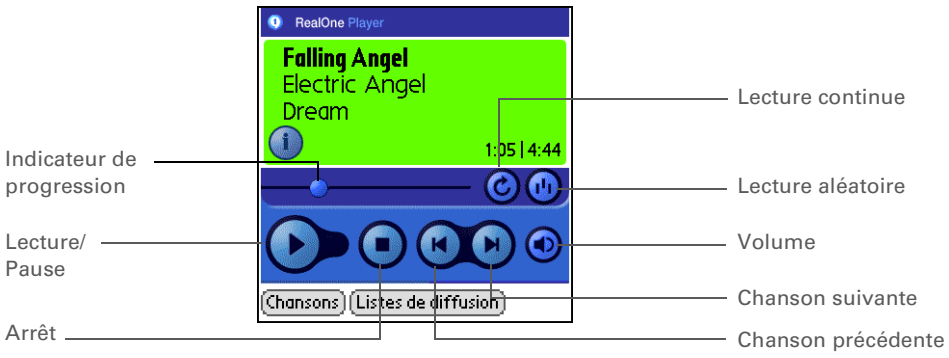

Suite

3 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

RealPlayer

- Création de listes de diffusion en choisissant les chansons et l'ordre de lecture
- Suppression de chansons sur votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec RealPlayer sur votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **france.real.com**.

Gestion de vos tâches

Dans ce chapitre

Création d'une tâche

Organisation de vos tâches

Marquage d'une tâche comme terminée

Pour approfondir

Les gens importants sont souvent très occupés. Lorsqu'on les interroge sur le secret de leur réussite, ils répondent généralement : « Je fais des listes ». L'application Tâches de votre ordinateur de poche est idéale pour créer des listes de choses à faire.

Avantages

- Définition de priorités
- Suivi des échéances
- Suivi des objectifs

Création d'une tâche

Conseil
Si aucune tâche n'est actuellement sélectionnée, vous pouvez commencer à écrire dans la zone de saisie pour en créer une nouvelle.

Conseil
Configurez une alarme pour la tâche sélectionnée. Appuyez sur Détails, cochez la zone Alarme, appuyez sur la case Alarme, entrez les paramètres de l'alarme et sélectionnez OK.

Conseil
Vous pouvez transmettre des tâches à toute personne disposant d'un ordinateur de poche doté d'un port IR. Il vous suffit pour cela **d'ouvrir le menu Enreg.** et de sélectionner Transmettre l'élément ou Transmettre catégorie.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Tâches .

2 Créez une tâche :

a. Sélectionnez Nouv.

b. Saisissez une description de la tâche.

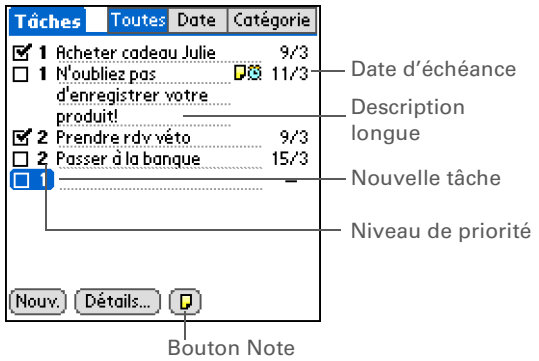

3 **[&] FACULTATIF** Attribuez-lui une priorité et une échéance :

a. Appuyez sur le numéro de priorité et sélectionnez le niveau à attribuer (1 étant le plus élevé).

b. Appuyez sur la date d'échéance et sélectionnez une date dans la liste ou sélectionnez Choisir la date pour choisir une date dans le calendrier.

↘ Suite

Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la tâche. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Organisation de vos tâches

Vous avez parfois besoin d'une vue d'ensemble de toutes les tâches à accomplir et parfois de voir uniquement certains types de tâches.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Tâches .

↘ **Suite**

+ Le saviez-vous ?
Un point d'exclamation (!) est affiché à côté des tâches en retard.

✱ Conseil
Vos paramètres de Préférences des tâches déterminent les tâches qui apparaissent dans la liste correspondante (tâches terminées ou tâches à échéance, par exemple). Pour modifier ces paramètres, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

✱ Conseil
Pour créer une nouvelle catégorie de tâches, sélectionnez Modifier les catégories dans la liste de sélection des catégories.

2

Dans la liste des tâches, sélectionnez l'une des options suivantes :

Toutes Affiche l'ensemble de vos tâches.

Date Affiche les tâches arrivant à échéance dans un laps de temps défini. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner Pour aujourd'hui, Les 7 derniers jours, Les 7 prochains jours ou En retard.

Catégorie Affiche les tâches classées dans la catégorie sélectionnée. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner une catégorie différente.

Terminé

Conseil
Vous pouvez définir les Préférences des tâches afin d'enregistrer la date à laquelle vous terminez vos tâches ; vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les tâches terminées. Pour modifier ces paramètres, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

Marquage d'une tâche comme terminée

Vous pouvez cocher une tâche pour indiquer que vous l'avez terminée.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Tâches .

2 Cochez la case située à gauche de la tâche.

Terminé

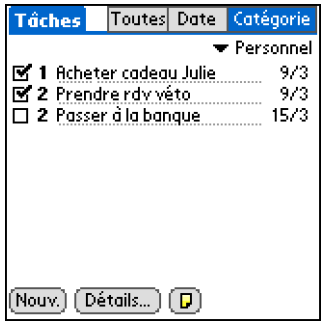

REMARQUE Le logiciel Palm® Desktop et Microsoft Outlook gèrent différemment les tâches répétées terminées. Le logiciel Palm Desktop vérifie toutes les instances en retard de la tâche, alors que Microsoft Outlook ne vérifie que la plus ancienne.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Tâches	• Création de tâches répétées pour les choses que vous devez faire à intervalles réguliers (sortir les poubelles le jeudi soir ou remplir un rapport hebdomadaire, par exemple) • Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les tâches comme rappels • Configuration des préférences pour définir les tâches apparaissant dans la liste, le suivi ou non des dates d'achèvement et le son utilisé pour l'alarme • Stockage des informations complémentaires relatives à une tâche en ajoutant une note
Confidentialité	Protection de la confidentialité des tâches en activant les options de sécurité
E-mail	Envoi de tâches en tant que pièces jointes à des e-mails
Partage	• Transmission de tâches à d'autres périphériques Palm Powered™ • Envoi de tâches à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec l'application Tâches ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Création de mémos

Dans ce chapitre

Création d'un mémo

Affichage et modification d'un mémo

Pour approfondir

Votre ordinateur de poche contient des applications dédiées au stockage des informations les plus courantes : noms, numéros de téléphone, rendez-vous, etc. Les mémos ont pour but de vous permettre de conserver des informations importantes, mais ne rentrant pas dans ces catégories. Notes de réunion, recettes, citations préférées... Les mémos constituent une solution simple et rapide pour entrer, stocker et partager vos informations importantes.

Avantages

- Stockage des informations essentielles, mais difficiles à retenir
- Facilité de récupération et de partage des informations

Création d'un mémo

Conseil
Dans la liste des mémos, vous pouvez aussi commencer à écrire directement pour créer un nouveau mémo. La première lettre est automatiquement mise en majuscule.

Conseil
Utilisez **Recherche n° tél.** pour ajouter rapidement un nom et un numéro de téléphone à un mémo.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Mémos .

2 Créez un mémo :

a. Sélectionnez Nouv.

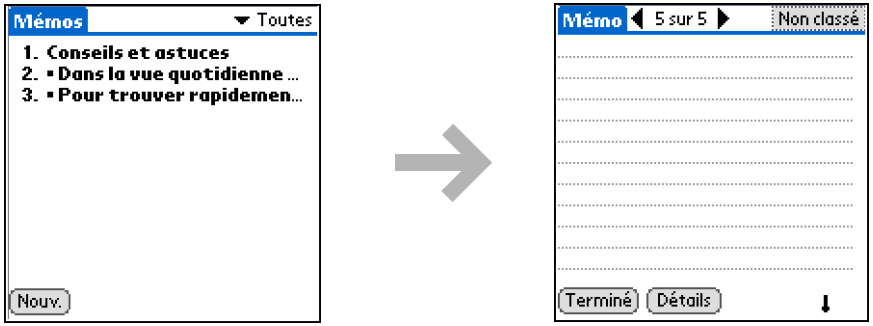

b. Saisissez votre mémo. Appuyez sur Entrée sur le clavier logiciel ou utilisez le tracé de **retour de Graffiti® 2** pour passer à la ligne suivante.

c. Sélectionnez Terminé.

Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le mémo. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Affichage et modification d'un mémo

Conseil
La liste des mémos affiche la première ligne de chaque mémo ; assurez-vous donc qu'il s'agit de quelque chose de reconnaissable.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez connecter votre ordinateur de poche à un clavier portable (vendu séparément) et taper vos mémos lorsque vous êtes en déplacement sans avoir à transporter un ordinateur portable encombrant.

Conseil
Vous pouvez **modifier la taille du texte** de vos mémos pour améliorer leur lisibilité.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Mémos .

2 Affichez ou modifiez le mémo :

a. Dans la liste des mémos, sélectionnez le mémo qui vous intéresse.

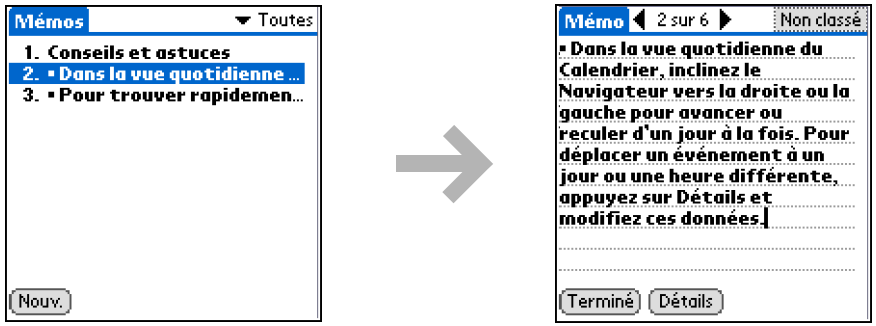
Mémos
Toutes
1. Conseils et astuces
2. • Dans la vue quotidienne ...
3. • Pour trouver rapidemen...
Nouv.
Mémo
2 sur 6
Non classé
• Dans la vue quotidienne du Calendrier, inclinez le Navigateur vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer d'un jour à la fois. Pour déplacer un événement à un jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et modifiez ces données.
Terminé
Détails

b. Consultez ou modifiez le mémo, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec les mémos ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Mémos	• Suppression de mémos • Envoi de mémos sur votre ordinateur par l'intermédiaire de la synchronisation, pour vous permettre de couper du texte d'un mémo et de le coller dans une application telle que Microsoft Word
Catégories	Organisation de vos mémos au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des mémos en activant les options de sécurité
Partage	• Transmission de mémos à d'autres périphériques Palm Powered™ • Envoi de mémos à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
E-mail	Envoi de mémos en tant que pièces jointes à des e-mails

Création de notes dans l'application Notes

Dans ce chapitre

Création d'une note

Affichage et modification d'une note

Pour approfondir

Besoin de noter rapidement un numéro de téléphone ou quelque chose dont vous voulez vous souvenir ? Inutile de chercher un bout de papier : prenez note des choses importantes avec l'application Notes. Vous pouvez l'utiliser exactement comme si vous disposiez d'une feuille et d'un crayon. Notes vous permet de dessiner à main levée et de prendre des notes en écrivant à la main, ce qui est encore plus rapide et plus flexible que de créer un mémo sur votre ordinateur de poche.

Avantages

- Pas d'apprentissage
- Capture des informations immédiate
- Affichage des rappels lorsque des alarmes sont définies

[!] **Avant de commencer**

Assurez-vous que l'**écriture plein écran est désactivée**. La création ou la modification de notes dans l'application Notes est impossible lorsque l'écriture plein écran est activée.

✱ **Conseil**

Vous pouvez modifier la couleur du stylet et celle du papier (arrière-plan). À l'écran de liste des notes, **ouvrez le menu Options**, sélectionnez Préférences puis appuyez sur Couleurs.

✱ **Conseil**

Appuyez sur l'outil de sélection du stylet pour choisir une autre largeur de stylet ou sélectionner la gomme.

\+ **Le saviez-vous ?**

Vous pouvez régler une alarme pour une note afin de l'utiliser comme rappel.

Création d'une note

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Notes .

2 Créez une note :

a. Utilisez le stylet pour écrire votre note directement sur l'écran.

b. Sélectionnez l'heure en haut de l'écran et saisissez un titre à l'aide de l'écriture **Graffiti® 2** ou du **clavier logiciel**.

c. Sélectionnez Terminé.

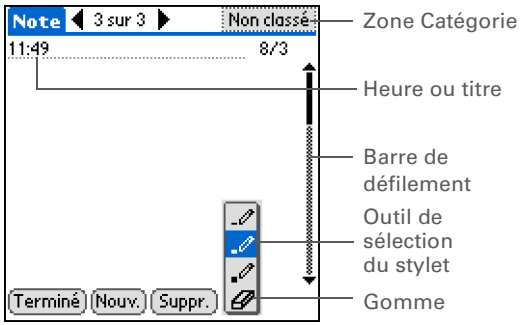

Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la note. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Affichage et modification d'une note

Conseil

Triez la liste des notes dans l'ordre alphabétique, par date ou manuellement. **Ouvrez le menu Options,** sélectionnez Préférences, puis sélectionnez la liste de sélection Trier par.

Si vous effectuez un tri manuel, vous pourrez réorganiser la liste en déplaçant des notes vers un autre emplacement dans la liste.

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Notes .

2 Ouvrez la note :

a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes.

b. Sélectionnez la note à afficher ou modifier.

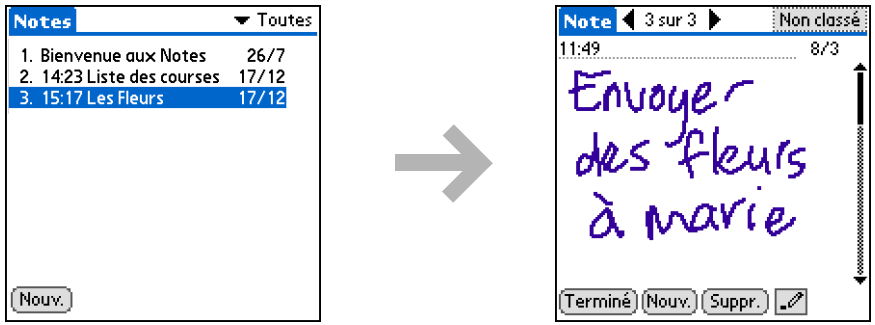

3 Consultez ou modifiez la note, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec les notes ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Notes	Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les notes comme rappels
Catégories	Organisation de vos notes au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des notes en activant les options de sécurité
Partage	• Transmission de notes à d'autres périphériques Palm Powered™ • Envoi de notes à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
E-mail	Envoi de notes en tant que pièces jointes à des e-mails

Etablissement de connexions sans fil

Dans ce chapitre

Comment tirer profit de la technologie sans fil Bluetooth ?

Quels types de connexions puis-je établir ?

Saisie des paramètres Bluetooth de base

Configuration d'une connexion téléphonique

Accès sans fil à la messagerie et au Web

Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil

Pour approfondir

Votre ordinateur de poche vous aide à rester organisé en stockant des informations de contact et des documents, en enregistrant vos rendez-vous, etc. Il peut désormais vous connecter au monde via le réseau sans fil, grâce à la technologie Bluetooth®. Vous souhaitez passer un coup de fil ? Appuyez sur le numéro souhaité dans Contacts ; votre téléphone mobile compose alors ce numéro. Et qu'en est-il de la navigation sur Internet ou de l'envoi d'un message électronique à partir de votre ordinateur de poche - sans le moindre câble ?

La fonctionnalité Bluetooth intégrée à votre ordinateur de poche vous permet de configurer aisément des connexions sans fil à plusieurs périphériques compatibles et d'apprécier les avantages de la connectivité sans câble.

Avantages

- Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth pour envoyer des messages texte ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil
- Connectez-vous à d'autres périphériques pour partager des fichiers sans fil

» Terme clé

Bluetooth Technologie qui permet à des périphériques (ordinateur de poche, téléphone mobile et ordinateur) de se connecter entre eux sans fil.

[!] **Avant de commencer**

Tout périphérique auquel vous vous connectez doit également être de type Bluetooth. Consultez le guide d'utilisation accompagnant votre périphérique pour activer les fonctions Bluetooth.

Comment tirer profit de la technologie sans fil Bluetooth ?

Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth (compatible avec le transfert de données) pour envoyer des messages texte ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet. Que ce soit pour accéder à Internet ou pour envoyer des messages texte ou électroniques, à raison d'une fois par semaine ou tout au long de la journée, la connectivité sans fil vous permet de vous connecter ou de partager des fichiers lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture de votre téléphone mobile ou à portée de votre ordinateur portable connecté à Internet.

Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil. Imaginez votre bureau et votre station de travail sans enchevêtrement de câbles. L'utilisation de la technologie Bluetooth sur votre ordinateur de poche permet de remplacer une bonne partie de ces câbles par une connexion sans fil, pour des tâches telles que la synchronisation.

Connectez-vous à d'autres périphériques pour partager des fichiers sans fil. Ne serait-il pas appréciable de pouvoir **transférer, sans aucun fil, des fichiers tels que des photos** ou imprimer, sans aucun fil, sur une imprimante Bluetooth ? Utilisez la technologie sans fil Bluetooth intégrée pour configurer des connexions à des périphériques se trouvant dans un rayon d'environ 10 mètres de votre ordinateur de poche.

Quels types de connexions puis-je établir ?

La technologie sans fil Bluetooth vous permet d'établir des connexions à partir des types de périphériques suivants :

- Pour naviguer sur Internet ou accéder à votre compte de messagerie, utilisez la connexion réseau de votre ordinateur de bureau ou établissez une connexion via un point d'accès de réseau local Bluetooth.
- Pour accéder à Internet ou à un compte de messagerie, connectez-vous à votre téléphone mobile. Pour utiliser un téléphone mobile, vous devez vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet ou souscrire un compte auprès d'un opérateur sans fil à haut débit.

- Pour envoyer et recevoir des messages texte, connectez-vous à votre téléphone mobile.
- Pour procéder à une synchronisation sans fil de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau, connectez-vous à ce dernier.
- Pour partager des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth (ordinateur de poche ou imprimante), formez une paire autorisée avec ce périphérique.

Saisie des paramètres Bluetooth de base

REMARQUE La zone de saisie est toujours affichée lorsque vous utilisez les écrans Bluetooth. La zone de saisie ne peut pas être désactivée lorsque vous utilisez la technologie Bluetooth.

Conseil
Vous pouvez également ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth en sélectionnant les commandes Bluetooth dans la **barre d'état** et en sélectionnant Préfs dans l'écran qui s'affiche.

Terme clé
Détection Paramètre qui permet aux autres périphériques de trouver votre ordinateur de poche et de s'y connecter à l'aide de la technologie Bluetooth. Si votre ordinateur de poche n'est pas détectable, les autres périphériques ne pourront pas le localiser pour établir une connexion avec lui. Pour qu'un ordinateur de poche soit détectable, il doit être allumé.

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Bluetooth .

2 Entrez les paramètres Bluetooth de base :

a. Sélectionnez Activé.

b. Appuyez sur le champ Nom du périphérique et entrez un nom pour votre ordinateur de poche. Ce nom s'affichera sur les autres périphériques Bluetooth lorsqu'ils chercheront à se connecter à votre ordinateur de poche. Il s'agit par défaut du nom d'utilisateur employé lors de la synchronisation, mais vous pouvez le modifier.

c. Appuyez sur la liste de sélection Détection et sélectionnez Oui ou Non.

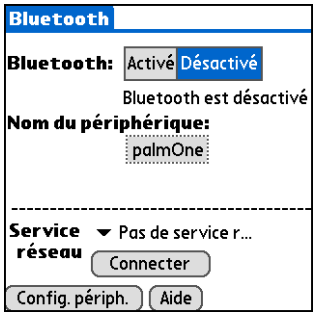

Terminé

Configuration d'une connexion téléphonique

[!] IMPORTANT **Pour paramétrer une connexion téléphonique, vous devez disposer d'un téléphone mobile GSM ou GPRS comprenant des services de transfert de données.**

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Bluetooth .

2 Sélectionnez Configuration des périphériques, Configuration du téléphone, Configuration de la connexion, puis Suivant.

↘ Suite

✱ **Conseil**
Si vous recevez un message indiquant que votre téléphone n'est pas prêt à accepter une connexion, vérifiez qu'il peut bien établir une connexion Bluetooth. Reportez-vous aux instructions accompagnant votre téléphone.

» Terme clé

Clé d'authentification
À l'instar d'un mot de passe, la clé d'authentification est une mesure de sécurité. Les connexions ne peuvent être établies qu'entre votre ordinateur de poche et un périphérique disposant de la même clé d'authentification. Par exemple, pour vous connecter à votre téléphone mobile, vous devez entrer la même clé sur votre ordinateur de poche et sur votre téléphone.

» Terme clé

Paire autorisée Deux périphériques, par exemple votre ordinateur de poche et votre téléphone mobile qui, parce qu'ils possèdent la même clé d'authentification, peuvent se connecter. Une fois que vous formez une paire autorisée avec un périphérique, la saisie d'une clé d'authentification n'est plus requise pour vous reconnecter avec ce périphérique.

3

Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter :

a. Appuyez sur les listes de sélection Marque et Modèle, sélectionnez les entrées appropriées pour votre téléphone, puis sélectionnez Suivant.

b. L'écran Paramétrage de la connexion affiche tous les téléphones Bluetooth à portée. Sélectionnez le téléphone souhaité, puis sélectionnez Suivant à deux reprises.

c. Si le téléphone souhaité n'apparaît pas sur l'écran Paramétrage de la connexion, sélectionnez Plus. Si le téléphone ne s'affiche toujours pas, exécutez l'application **Mise à jour du téléphone** (Windows uniquement), puis passez à l'étape 4.

REMARQUE Pour les ordinateurs Mac, si le téléphone n'apparaît pas dans la liste, allez à **www.palmOne.com/intl/support** pour télécharger le pilote de votre téléphone, puis passez à l'étape 4.

4

Saisissez une clé d'authentification :

a. Entrez un numéro de clé d'authentification. Il peut s'agir d'un numéro quelconque ; vous n'avez pas, par exemple, à employer un mot de passe d'accès à un réseau ou à un compte de messagerie.

[!] IMPORTANT Pour vous connecter à votre téléphone, vous devez saisir la même clé d'authentification sur votre ordinateur de poche et sur votre téléphone mobile.

b. Sélectionnez Oui.

↘ Suite

5

Terminez le paramétrage de la connexion au téléphone et commencez à paramétrer le réseau :

a. Sélectionnez Terminé, puis Oui.

REMARQUE Si vous utilisez votre connexion téléphonique uniquement dans le but de **composer des numéros de téléphone à partir de votre ordinateur de poche** ou pour **envoyer des messages texte**, sélectionnez Terminé, puis Non. Le paramétrage est maintenant terminé.

b. Sélectionnez Suivant.

6

Commencez le paramétrage du réseau :

a. Sélectionnez la liste de sélection, sélectionnez Oui ou Non, puis Suivant. Si vous sélectionnez Oui, passez à l'étape 7. Si vous sélectionnez Non, passez à l'étape 8.

7

Si vous avez sélectionné Oui à l'étape 6 :

a. Appuyez sur les listes de sélection et sélectionnez les informations appropriées pour votre opérateur cellulaire.

b. Sélectionnez Suivant, puis Terminé.

Suite

» **Terme clé**
GPRS Acronyme de General Packet Radio Service. Mode d'envoi d'informations à grande vitesse par le réseau sans fil. Sélectionnez Oui à l'étape 6 uniquement si vous disposez d'un compte GPRS pour votre téléphone mobile.

✱ **Conseil**
Contactez votre FAI si vous n'êtes pas sûr des informations à entrer à l'étape 8.

8

Si vous avez sélectionné Non à l'étape 6 :

a. Sélectionnez Suivant.

b. Entrez le numéro de téléphone que vous utilisez pour vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet et le nom d'utilisateur de votre compte de connexion à distance.

c. Appuyez sur la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte et sélectionnez OK. Il s'agit du mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte et non pas de votre clé d'authentification.

d. Sélectionnez Suivant, puis Terminé.

Terminé

Consultez la procédure suivante afin de connaître les étapes à suivre pour utiliser votre connexion téléphonique pour parcourir le Web ou envoyer et recevoir des e-mails.

Accès sans fil à la messagerie et au Web

Une fois que vous avez établi une connexion avec un téléphone mobile, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails ou parcourir le Web sans fil à l'aide de cette connexion.

REMARQUE L'utilisation des fonctions sans fil requiert l'activation de la fonctionnalité Bluetooth. Vous devez également **paramétrer un compte de messagerie** sur votre ordinateur de poche avant de pouvoir envoyer ou recevoir des e-mails.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez sélectionner les commandes Bluetooth dans la barre d'état pour vérifier l'état Bluetooth et effectuer une connexion à partir de n'importe quelle application de votre ordinateur de poche.

1 Ouvrez le **logiciel de messagerie** ou le **navigateur Web**.

2 Vérifiez l'état de Bluetooth :

a. Sélectionnez les commandes Bluetooth dans la barre d'état.

b. Assurez-vous que Activ est sélectionné.

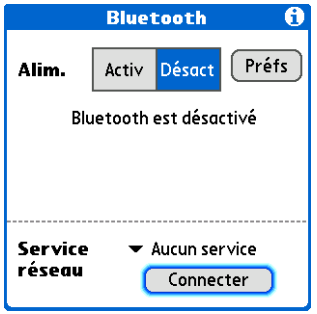

Suite

» **Terme clé**

Service Mode de connexion à un téléphone mobile pour envoyer des informations par le réseau sans fil, par exemple via un opérateur haut débit (GPRS) ou un compte auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI).

✱ **Conseil**

Lorsque vous **entrez une URL** dans le navigateur Web ou que vous sélectionnez **Charger/ envoyer** dans l'application VersaMail®, une connexion s'établit automatiquement avec le dernier service utilisé.

3

Connectez-vous à votre téléphone :

a. Sélectionnez Préfs dans l'écran d'état Bluetooth.

b. Dans l'écran des préférences Bluetooth, appuyez sur la liste de sélection Service réseau et sélectionnez le service à utiliser pour vous connecter à Internet. Si vous **paramétrez une connexion téléphonique**, le nom du service que vous avez configuré est répertorié.

c. Sélectionnez Connecter.

Terminé

Vous êtes maintenant prêt à envoyer et à recevoir des e-mails ou à parcourir le Web.

Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil

WINDOWS UNIQUEMENT

1 **Allez dans Favoris** et sélectionnez Bluetooth .

2 Sélectionnez Paramétrer périphériques, Configuration du PC, HotSync Bluetooth, puis Suivant.

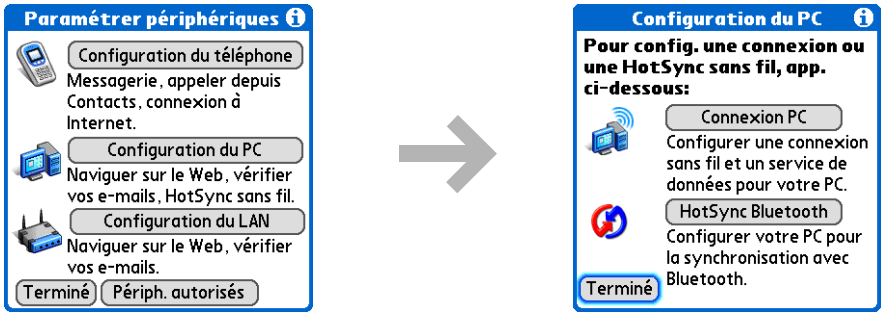
Paramétrer périphériques
Configuration du téléphone
Messagerie, appeler depuis Contacts, connexion à Internet.
Configuration du PC
Naviguer sur le Web, vérifier vos e-mails, HotSync sans fil.
Configuration du LAN
Naviguer sur le Web, vérifier vos e-mails.
Terminé
Périph. autorisés
Configuration du PC
Pour config. une connexion ou une HotSync sans fil, app. ci-dessous:
Connexion PC
Configurer une connexion sans fil et un service de données pour votre PC.
HotSync Bluetooth
Configurer votre PC pour la synchronisation avec Bluetooth.
Terminé

↘ Suite

Conseil
Pour ouvrir HotSync® Manager sur votre ordinateur lors de l'étape 2 des instructions à l'écran (voir ci-dessous l'étape 3b de la procédure), cliquez sur l'icône HotSync Manager de la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur.

Conseil
Après avoir effectué le premier paramétrage d'une connexion et une première synchronisation sans fil avec un ordinateur, vous pouvez à tout moment procéder à des synchronisations avec cet ordinateur en choisissant le nom de ce périphérique dans la liste de sélection Service et en appuyant sur Connecter.

3

Configurez une connexion pour la synchronisation sans fil :

a. Suivez les instructions à l'écran pour les étapes 1 à 3, en sélectionnant Suivant après chaque étape.

b. Sélectionnez Lancer HotSync Manager à l'étape 4.

c. Sélectionnez HotSync pour synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

Terminé

MAC UNIQUEMENT

1

Allez dans Applications et sélectionnez Préf. .

2

Ouvrez l'écran Modifier la connexion :

a. Dans la liste Communication de l'écran Préférences, sélectionnez Connexion.

b. Appuyez sur Nouv.

Suite

Conseil
A l'instar de vos comptes bancaires pour lesquels il est conseillé d'utiliser des numéros de code confidentiels (PIN) différents, vos clés d'authentification sont plus sécurisées si vous en utilisez une différente pour chacun des périphériques auxquels vous vous connectez — une clé d'authentification pour une connexion téléphonique, une autre pour une connexion à un ordinateur et ainsi de suite. Rappelez-vous toutefois que vous devez entrer la même clé d'authentification sur l'ordinateur de poche et le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

3

Configurez la connexion à votre ordinateur :

a. Saisissez un nom de connexion, comme par exemple BT vers Mac.

b. Appuyez sur la liste de sélection Se connecter au et sélectionnez PC.

c. Appuyez sur la liste de sélection Via et sélectionnez Bluetooth.

d. Assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour accepter une connexion Bluetooth.

REMARQUE Reportez-vous à la documentation accompagnant l'ordinateur pour plus d'informations sur sa configuration en vue d'une connexion Bluetooth. La documentation peut faire référence à une connexion Bluetooth en tant qu'appairage Bluetooth ou lien Bluetooth.

e. Sélectionnez la case Périph.

4

Sélectionnez l'ordinateur :

a. Lorsque l'écran Résultats de la détection s'affiche, sélectionnez votre ordinateur. Si votre ordinateur n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Plus.

b. Sélectionnez Oui.

Suite

5

[&] FACULTATIF Entrez une clé d'authentification si vous y êtes invité :

a. Entrez un numéro de clé d'authentification. Il peut s'agir d'un numéro quelconque ; vous n'avez pas, par exemple, à employer un mot de passe d'accès à un réseau ou à un compte de messagerie.

[!] IMPORTANT Vous devez saisir la même clé d'authentification sur votre ordinateur de poche et sur votre ordinateur de bureau pour vous synchroniser sans fil à votre ordinateur de bureau.

b. Sélectionnez Oui.

6

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau :

a. **Allez dans Applications** et sélectionnez HotSync .

b. Vérifiez que Local est sélectionné et sélectionnez la connexion que vous avez créée à l'étape 3 dans la liste de sélection.

c. Sélectionnez HotSync .

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Connexion

- Se connecter à Internet sans fil avec votre ordinateur de bureau Bluetooth
- Établir une connexion avec un réseau via un point d'accès Bluetooth pour accéder à Internet et envoyer et recevoir des e-mails
- Se connecter à votre téléphone Bluetooth à partir du port infrarouge de votre ordinateur de poche
- Utiliser Mise à jour du téléphone pour télécharger les pilotes de téléphone les plus récents et la liste des opérateurs GSM/GPRS pris en charge
- Paramétrer les options Bluetooth de votre ordinateur de poche pour qu'il puisse s'activer et recevoir une demande de connexion entrante alors qu'il est éteint

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec la technologie Bluetooth intégrée ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Envoi et réception d’e-mails

Dans ce chapitre

Configuration d’un compte

Téléchargement et lecture d’e-mails

Envoi d’un e-mail

Utilisation de pièces jointes

Pour approfondir

Vous utilisez déjà probablement les e-mails pour garder le contact avec vos relations personnelles et professionnelles. Le logiciel de messagerie personnelle VersaMail® va encore plus loin dans le confort d’utilisation en vous offrant une véritable solution de messagerie mobile. Si vous utilisez les e-mails pour la première fois, vous allez apprécier l’aisance et la rapidité de la communication avec vos amis, votre famille et vos collègues partout où vous pouvez vous connecter.

Vous pouvez joindre aux e-mails des fichiers tels que des photos, ainsi que des fichiers Microsoft Word, Excel ou PowerPoint, ou recevoir ces fichiers sous forme de pièces jointes que vous pourrez afficher et modifier à votre convenance. Vous pouvez également synchroniser les e-mails de votre ordinateur de poche avec ceux de votre ordinateur de bureau.

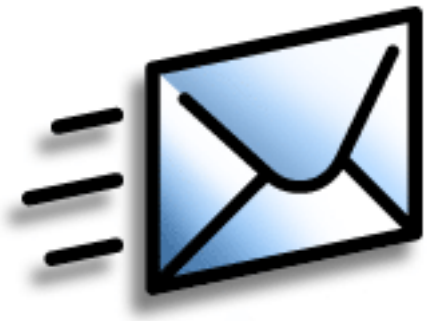

Avantages

- Accès
- Envoi et réception de photos, de fichiers son, de fichiers Word et Excel, etc.
- Enregistrement de messages de votre ordinateur en vue de les consulter à un moment approprié

Configuration d'un compte

» **Terme clé**
Protocole Paramètres utilisés par votre fournisseur de messagerie pour la réception d'e-mails. La plupart des fournisseurs utilisent le protocole POP (Post Office Protocol) et d'autres le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol).

✱ **Conseil**
Si votre fournisseur de messagerie apparaît dans la liste de sélection Service, vous n'avez pas à sélectionner de protocole. Le protocole approprié s'affiche automatiquement.

1 **Allez sur Favoris** et sélectionnez VersaMail .

2 Ouvrez l'écran Paramètres du compte :

a. Sélectionnez Menu dans la barre d'état, Comptes puis Paramètres du compte.

b. Sélectionnez Nouveau.

3 Entrez les informations de base du compte :

a. Dans le champ Nom du compte, entrez un nom descriptif.

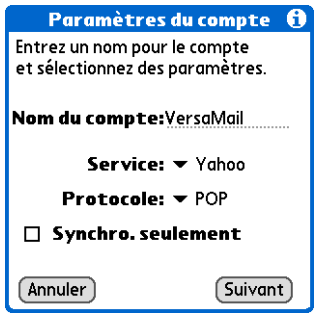

↘ Suite

Conseil
Votre nom d'utilisateur correspond généralement à la partie de l'adresse e-mail apparaissant devant le symbole @ et non à l'intégralité de l'adresse. Si vous n'êtes pas sûr de votre nom d'utilisateur, vérifiez cette information auprès de votre FAI.

Le saviez-vous ?
Le serveur de courrier entrant est également appelé serveur POP ou IMAP et votre serveur de courrier sortant est appelé serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Conseil
Si, à l'étape 3, vous avez coché la case Synchro. seulement, vous devez **configurer ce compte sur votre ordinateur de bureau** avant de pouvoir envoyer ou télécharger des e-mails.

Suite.

b. Sélectionnez la liste Service, puis votre fournisseur de messagerie. Sélectionnez Autre si votre fournisseur n'est pas répertorié.

c. Si vous choisissez Autre, sélectionnez la liste Protocole, puis POP ou IMAP.

d. Cochez la case si vous comptez *uniquement* synchroniser les e-mails de ce compte sur votre ordinateur de poche avec un programme de courrier de votre ordinateur tel que Microsoft Outlook, Outlook Express ou Lotus Notes. Si vous *comptez* envoyer ou recevoir des e-mails sur ce compte sans fil à partir de votre ordinateur de poche (même si vous avez prévu de synchroniser les e-mails), ne cochez pas la case.

e. Sélectionnez Suivant.

4

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte :

a. Entrez le nom d'utilisateur servant à accéder à vos e-mails.

b. Sélectionnez la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte de messagerie, puis sélectionnez OK.

c. Sélectionnez Suivant.

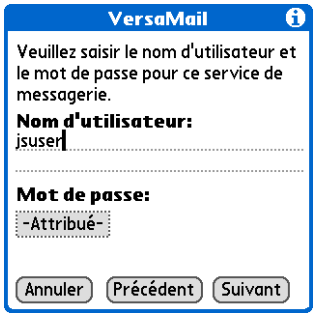

Suite

Conseil
Contactez votre fournisseur de messagerie pour obtenir les noms de vos serveurs de courrier entrant et sortant.

5

Entrez votre adresse e-mail et les informations relatives au serveur de courrier :

REMARQUE Si vous avez choisi un fournisseur de messagerie connu dans la liste de sélection Service à l'écran Paramètres du compte, cet écran est déjà rempli.

a. Entrez votre adresse e-mail.

b. Entrez le nom de vos serveurs de courrier.

c. Sélectionnez Suivant.

6

Sélectionnez Terminé.

Terminé

Téléchargement et lecture d'e-mails

Conseil
Si vous avez coché la case Synchro. seulement, vous devez **synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau** pour télécharger les messages sur votre ordinateur de poche.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de poche pour qu'il **détecte et télécharge automatiquement** les nouveaux e-mails.

Conseil
Si vous sélectionnez Messages, les 5 premiers kilo-octets de chaque message seront téléchargés. Vous pouvez **modifier la taille maximale** des messages téléchargés dans les préférences de VersaMail.

1 **Allez sur Favoris** et sélectionnez VersaMail .

2 Choisissez les objets des messages uniquement ou l'intégralité des messages :

a. Sélectionnez Menu dans la barre d'état, Comptes, puis choisissez le compte qui vous intéresse.

b. Sélectionnez Télécharger ou Charger/envoyer.

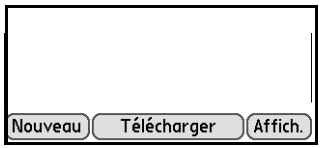

c. Dans la boîte de dialogue Options de téléchargement, sélectionnez Objets seuls pour ne télécharger que les objets ou Messages pour télécharger les messages dans leur intégralité.

d. Sélectionnez Oui.

e. Sélectionnez OK de nouveau si vous y êtes invité.

3 Dans la boîte de réception, sélectionnez le message pour le lire.

Terminé

Envoi d'un e-mail

1 **Allez sur Favoris** et sélectionnez VersaMail .

↘ **Suite**

✱ **Conseil**
Si vous avez coché la case Synchroniser le compte seulement, vous devez **procéder à une synchronisation** de façon à ce que les messages composés sur votre ordinateur de poche puissent être envoyés par l'intermédiaire de l'application de messagerie de votre ordinateur de bureau.

✚ **Le saviez-vous ?**
Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de poche pour qu'il **essaie automatiquement de renvoyer** tout message n'ayant pas été correctement envoyé la première fois.

✚ **Le saviez-vous ?**
Lorsque vous placez des adresses dans le champ de copie (cc:), les autres destinataires les voient. Les adresses placées dans le champ de copie invisible (cci:) sont masquées.

2

Envoyez des e-mails :

a. Sélectionnez Menu dans la barre d'état, Comptes, puis choisissez le compte qui vous intéresse.

b. Sélectionnez Nouveau.

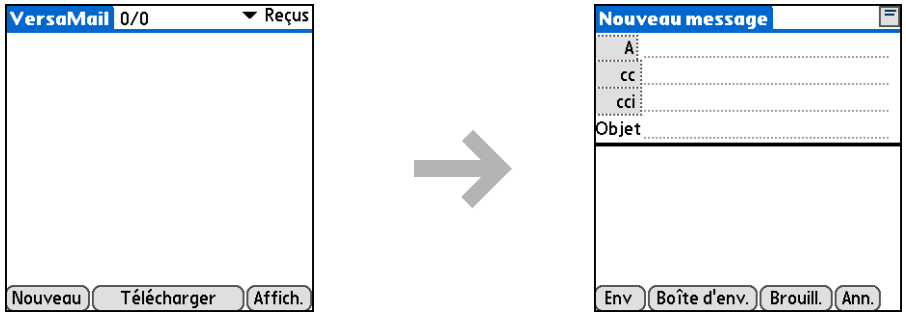

c. Dans le champ A, entrez l'adresse e-mail du destinataire. En cas de destinataires multiples, insérez un point-virgule (;) entre les noms de chaque destinataire.

d. Dans le champ Objet, entrez l'objet de votre e-mail. Dans la zone située en dessous de la ligne Objet, entrez le texte de votre e-mail.

e. Sélectionnez Env.

Terminé

Utilisation de pièces jointes

Vous pouvez télécharger, afficher, enregistrer et envoyer des pièces jointes en toute simplicité. Vous pouvez télécharger et ouvrir les types de pièces jointes suivantes : documents Word, tableurs Excel, pages Web, photos et vidéos, contacts, rendez-vous et tâches.

Le saviez-vous ?
Si vous voyez à la fois un trombone rouge et le bouton Plus à l'écran Message, cela signifie que certaines des pièces jointes à ce message ont été téléchargées, mais pas toutes.

Conseil
Si vous avez choisi d'afficher uniquement l'objet des messages, appuyez sur Plus pour chacun des messages téléchargés afin d'afficher le corps du message et les pièces jointes, le cas échéant, à hauteur de la taille maximum que vous avez sélectionnée.

Téléchargement d'une pièce jointe sur votre ordinateur de poche

Dans la liste des messages, si vous voyez un trombone sur l'icône d'enveloppe d'un message, cela signifie que ce message comporte une pièce jointe qui a été téléchargée. En fonction de la nature de la pièce jointe, vous pouvez l'afficher, la modifier, l'enregistrer ou l'installer.

1 Dans Reçus, appuyez sur le message comportant la pièce jointe.

↘ Suite

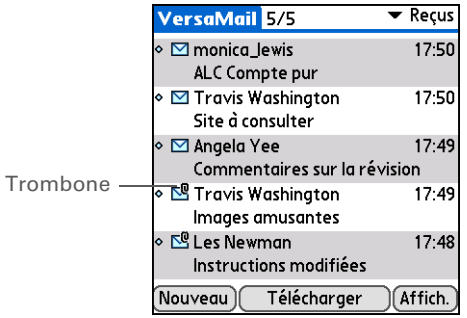

Le saviez-vous ?
La taille maximum de message que vous pouvez télécharger est de 60 Ko pour le corps du texte et d'environ 5 méga-octets (Mo) au total, avec les pièces jointes. Si une pièce jointe est trop grande, elle ne pourra pas être téléchargée sur l'ordinateur de poche. Vous pouvez télécharger dix pièces jointes au maximum pour un message reçu, quelle qu'en soit la taille.

Conseil
Etant donné l'espace occupé par les messages volumineux sur le lecteur interne, l'application VersaMail affiche leur taille et vous demande si vous souhaitez continuer à télécharger les messages dépassant la taille maximum que vous avez configurée (jusqu'à 5 Mo). Sélectionnez Oui pour télécharger le message et ses pièces jointes.

2

Ouvrez la ou les pièces jointes :

a. Appuyez sur l'icône de trombone rouge, dans le coin supérieur droit.

b. Choisissez la pièce jointe souhaitée, puis sélectionnez Afficher, Installer ou Décompresser en fonction du type de pièce jointe. Ou sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la pièce jointe sur le **lecteur interne** de votre ordinateur de poche ou sur une **carte d'extension**. Si vous sélectionnez Afficher, choisissez l'application à utiliser pour ouvrir la pièce jointe dans la liste de sélection Ouvrir avec.

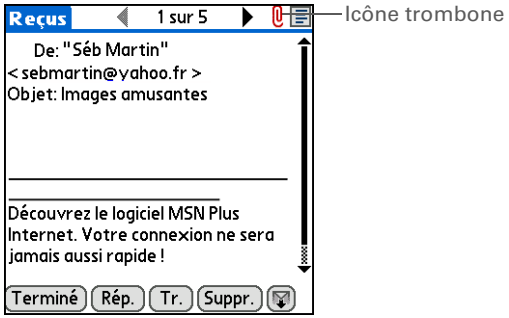

3

Une fois que vous en avez terminé avec la pièce jointe, sélectionnez Terminé pour revenir à la boîte de dialogue Pièces jointes. Si aucun bouton Terminé n'est disponible, appuyez sur Accueil et sélectionnez VersaMail pour revenir à la boîte de réception du compte sur lequel vous vous trouviez.

Terminé

Joindre un fichier à partir de votre ordinateur de poche

Vous pouvez joindre des fichiers à des e-mails que vous envoyez à partir de votre ordinateur de poche. Vous pouvez par exemple joindre des photos ou des vidéos, des documents Word, des tableurs Excel et des entrées provenant des applications Contacts ou Calendrier.

Le saviez-vous ?
La taille maximum de message que vous pouvez envoyer est de 60 Ko pour le corps du texte et d'environ 5 méga-octets (Mo) au total pour les pièces jointes. Vous pouvez ajouter au maximum dix pièces jointes à un message, quelle que soit leur taille.

Conseil
Répétez l'étape 2 pour joindre plusieurs fichiers à un message. Pour enlever une pièce jointe, sélectionnez le fichier dans la boîte de dialogue Pièces jointes et appuyez sur Supprimer.

1

Ouvrez l'écran Pièces jointes :

a. Sur l'écran du message, sélectionnez Menu dans la barre d'état.

b. Sélectionnez Options, puis Pièce jointe.

↘ Suite

2

Ajoutez le fichier :

a. Appuyez sur la liste de sélection Type, puis sélectionnez le type de fichier ou parcourez les fichiers sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension.

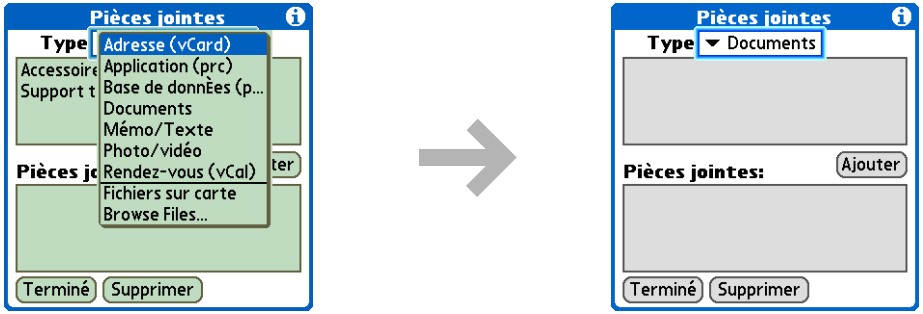

b. Sélectionnez le fichier à joindre à l'e-mail, Ajouter, puis Terminé.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec l'application VersaMail ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

E-mail	• Utilisation de l'application VersaMail avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur • Configuration des préférences d'e-mail comme par exemple modifier la taille maximale des messages, ajouter une signature aux messages sortants et télécharger les fichiers joints aux e-mails • Utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) pour télécharger et envoyer des e-mails sur le réseau de votre entreprise • Modification et suppression d'un compte de messagerie • Récupération automatique des e-mails sur votre ordinateur de poche • Tentative automatique de renvoi des messages n'ayant pas été envoyés la première fois • Personnalisation des options d'affichage de votre boîte de réception, comme par exemple l'affichage résumé des messages et les options de polices et de couleurs pour le courrier lu et non lu • Synchronisation des e-mails de votre ordinateur de poche avec ceux de votre ordinateur
Personnalisation	Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Envoi et réception de messages texte

Dans ce chapitre

Envoi d'un message texte

Affichage d'un message texte

Pour approfondir

Vous devez faire parvenir un court message à un ami ou un collègue dans les plus brefs délais ? Envoyez-lui un message texte depuis votre ordinateur de poche via votre téléphone mobile (téléphone GSM requis ; vendu séparément) sur son téléphone mobile. Cette forme de communication est de plus en plus utilisée par les propriétaires de téléphones portables pour rester en contact.

Avantages

- Rapidité de communication
- Utilisation de la messagerie texte pour discuter avec des amis

Envoi d'un message texte

[!] **Avant de commencer**
Avant d'envoyer et de recevoir des messages texte, vous devez **paramétrer une connexion téléphonique** sur votre ordinateur de poche pour envoyer et recevoir des données sans fil.

» **Terme clé**
SMS Acronyme de Short Message Service. Également connus sous le nom de messages texte, les SMS peuvent être reçus par la plupart des téléphones mobiles.

1 Allez sur Applications et sélectionnez SMS .

2 Envoyez un message texte :

a. Sélectionnez Nouveau.

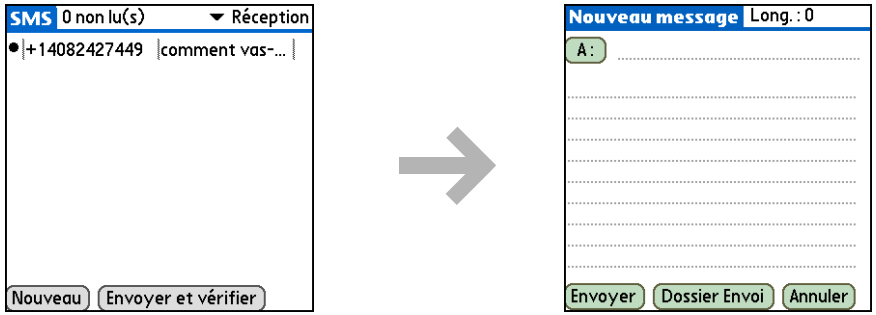

b. Sélectionnez A. Sélectionnez le nom du destinataire s'il apparaît dans la liste de recherche de numéros de mobile puis sélectionnez Ajouter. Si le nom ne figure pas dans la liste, sélectionnez Annuler et entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire sur la ligne A.

c. Dans la zone située en dessous de la ligne A, entrez le texte de votre message.

d. Sélectionnez Envoyer.

Terminé

Affichage d'un message texte

Conseil
Utilisez les boutons au bas de l'écran du message pour répondre ou supprimer un message après l'avoir ouvert.

1 Allez sur Applications et sélectionnez SMS.

2 Sélectionnez Envoyer et vérifier.

3 Lisez un message :

a. Sélectionnez le message pour l'ouvrir.

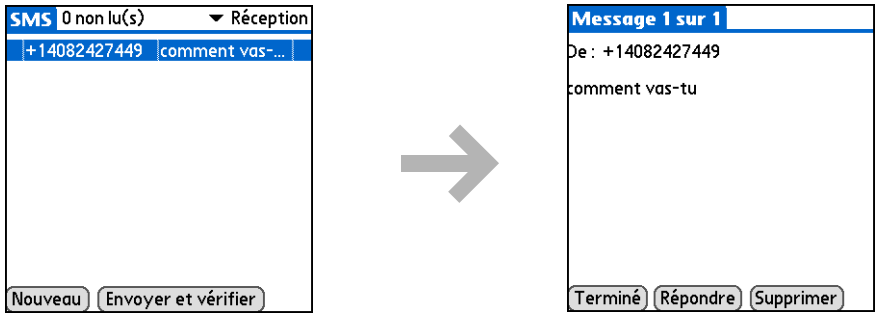

b. Lisez le message, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

SMS	• Réponse aux messages reçus et suppression de ces messages
	• Configuration des préférences pour la réception de messages
	• Émission d'une alerte lors de la réception d'un message
Personnalisation	Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec la messagerie SMS ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Parcourir le Web

Dans ce chapitre

Accès à une page Web

Pour approfondir

Les utilisations du Web sont multiples : consulter ses e-mails, rechercher des itinéraires, s'informer de l'actualité, acheter des cadeaux. Le Web peut désormais vous accompagner dans pratiquement tous vos déplacements. Il vous suffit d'établir une connexion Internet via votre téléphone mobile Bluetooth pour que le navigateur Web vous ouvre les portes d'Internet.

Avantages

- Le Web vous accompagne dans vos déplacements
- Affichage des pages Web au format de l'ordinateur de poche
- Stockage de pages pour les afficher hors ligne

Accès à une page Web

[!] **Avant de commencer**
Pour parcourir le Web, vous devez **configurer une connexion à Internet** à partir de votre ordinateur de poche.

» **Terme clé**
URL Acronyme de « Uniform Resource Locator », terme technique désignant une adresse Internet. Par exemple, l'URL de Yahoo! est http://www.yahoo.fr

1 **Allez sur Applications** et sélectionnez Web .

2 Accédez à la page Web que vous souhaitez consulter.

a. Sélectionnez Aller à la page Web .

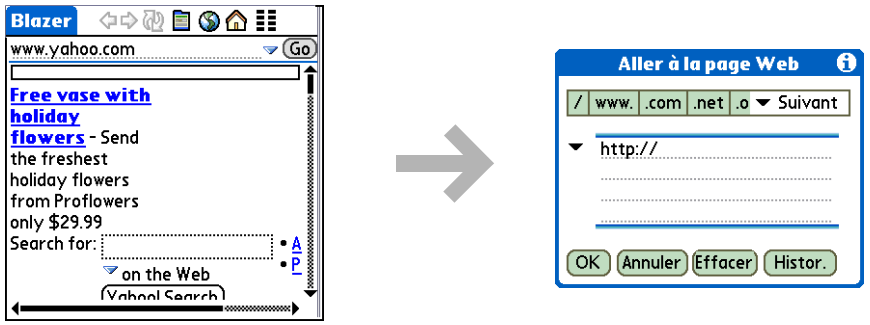

b. Entrez l'adresse de la page Web que vous souhaitez visiter. Utilisez les boutons de la boîte de dialogue Aller à la page Web pour saisir rapidement les caractères fréquemment utilisés dans les adresses Internet. Si vous avez déjà visité une page Web, le navigateur Web reconnaît l'adresse que vous saisissez et la complète automatiquement.

c. Sélectionnez OK.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Web Pro ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Web	• Rafraîchissement d'une page pour afficher les informations mises à jour
	• Utilisation d'un signet pour accéder rapidement à vos pages Web préférées
	• Retour à une page Web que vous venez de consulter ou à votre page d'accueil
	• Téléchargement d'un fichier d'une page Web
	• Modification de vos pages de démarrage et d'accueil
Personnalisation	Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Développement de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?

A quoi servent-elles ?

Insertion d'une carte d'extension

Retrait d'une carte d'extension

Pour approfondir

Un proverbe chinois dit : « La vie vous donne du temps et de l'espace, mais c'est à vous de les remplir. » Mais n'avez-vous pas l'impression que quel que soit l'espace dont vous disposez, vous en voulez toujours plus ?

Les cartes d'extension (vendues séparément) offrent une solution compacte et sans limite au problème du stockage. Quand une carte est pleine, il vous suffit d'en utiliser une autre. Elles vous permettent également d'installer sur votre ordinateur de poche des jeux et d'autres types de logiciels, tels que des dictionnaires ou des guides de voyage.

Avantages

- Permettent d'effectuer des copies de sauvegarde
- Permettent d'ajouter des jeux et d'autres logiciels
- Permettent d'ajouter des accessoires
- Permettent de stocker toutes vos informations

Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?

» **Terme clé**
SDIO Acronyme de Secure Digital input/output (Entrée/sortie numérique sécurisée).

Votre ordinateur de poche est compatible avec les cartes d'extension SD, SDIO et MultiMediaCard. Les cartes d'extension SDIO permettent d'ajouter des accessoires à votre ordinateur de poche. Les cartes d'extension SD et MultiMediaCard permettent de stocker des informations et des applications.

A quoi servent-elles ?

Effectuer des copies de sauvegarde. Réalisez une copie de vos informations importantes, au cas où votre ordinateur de poche serait endommagé ou volé.

Ajouter des jeux et d'autres logiciels. De nombreux jeux, dictionnaires, guides de voyage, etc. sont disponibles à l'achat.

Ajouter des accessoires. Vous pouvez ajouter des accessoires SDIO, tel qu'un module de présentation, à votre ordinateur de poche.

Stocker toutes vos informations. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir suffisamment d'espace de stockage sur votre ordinateur de poche. Vous pouvez acheter autant de cartes d'extension que vous le souhaitez pour stocker musique, photos, vidéos et autres. Les cartes d'extension sont disponibles en diverses capacités ; elles ont en outre une taille réduite, sont faciles à ranger et sont économiques.

Retrait d'une carte d'extension

REMARQUE Votre ordinateur de poche est livré avec une carte factice dans l'emplacement pour carte d'extension. Retirez cette carte avant d'en introduire une réelle.

Conseil
Pour ne pas endommager la carte ainsi que les informations qu'elle contient, attendez toujours que l'ordinateur de poche ait terminé l'enregistrement sur la carte d'extension avant de retirer cette carte de son emplacement.

1 Poussez légèrement la carte dans l'emplacement avec votre pouce, jusqu'à ce que vous entendiez le signal de confirmation.

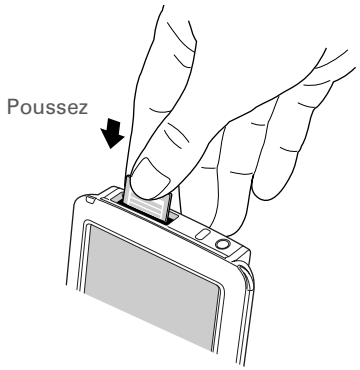

2 Faites glisser la carte hors de son emplacement.

Terminé

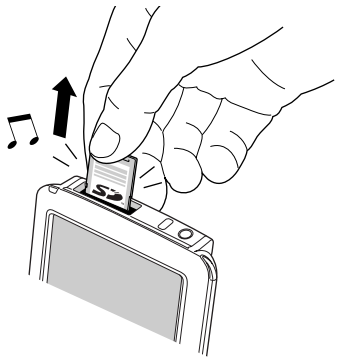

Insertion d'une carte d'extension

1

Insérez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, le côté étiqueté face à l'avant de votre ordinateur de poche.

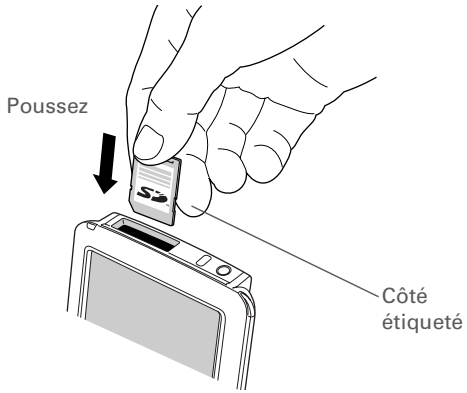

2

Poussez la carte dans l'emplacement avec votre pouce, jusqu'à ce que vous entendiez le déclic et le signal de confirmation.

REMARQUE Pas de signal de confirmation ? Vérifiez dans l'option **Sons et alertes de l'écran Préférences** que Son du système est activé.

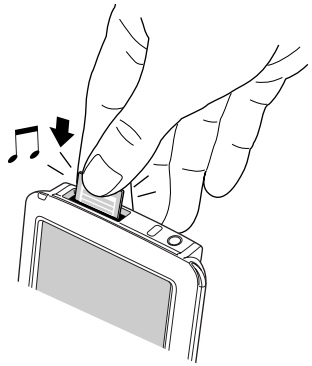

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Cartes d'extension	• Ouverture des applications stockées sur des cartes d'extension • Copie d'applications de votre ordinateur de poche sur une carte d'extension • Suppression d'applications et d'autres fichiers d'une carte d'extension • Affichage des informations relatives au contenu d'une carte d'extension à l'aide de l'application Info carte • Attribution d'un nom à une carte d'extension, pour une identification facile
Ouverture	Navigation dans une carte d'extension à l'aide de l'application Fichiers
Installation et désinstallation	Ajout d'applications de votre ordinateur de bureau sur une carte d'extension et installation d'autres fichiers (photos, vidéos ou musique)
Partage	• Échange d'informations et d'applications avec d'autres périphériques Palm Powered™ en utilisant la fonction de transmission ou en échangeant des cartes d'un ordinateur de poche à l'autre • Envoi d'applications et d'informations à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec les cartes d'extension ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Personnalisation de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

Configurer la date et l'heure

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

Modification des polices de l'écran

Modification de l'arrière-plan de votre écran

Résolution des problèmes liés à l'écran tactile

Sélection des paramètres de son

Modification d'entrées dans Favoris

Pour approfondir

Rien ne vous oblige à personnaliser votre ordinateur de poche, mais c'est un peu comme changer les stations de radio préréglées dans votre voiture. Vous n'utilisez sans doute plus les stations préréglées en usine sur votre autoradio... Alors pourquoi ne pas personnaliser aussi votre ordinateur de poche ?

Grâce aux préférences et aux menus, vous pouvez personnaliser les volumes sonores, les polices et les couleurs de l'écran en toute simplicité sur votre ordinateur de poche. En outre, les paramètres de Préférences peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur de poche.

Avantages

- Accès rapide aux applications
- Économie d'énergie
- Permet de profiter davantage de votre ordinateur de poche
- Meilleure lisibilité de votre écran

Configurer la date et l'heure

Vous pouvez configurer la date et l'heure en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ces paramètres sont utilisés par toutes les applications de votre ordinateur de poche qui nécessitent une date, une heure ou un lieu de résidence.

Conseil
Vous pouvez modifier le nom de la ville et entrer celui de la ville dans laquelle vous habitez. Appuyez sur le champ du nom et modifiez le nom de la ville.

1

Ouvrez l'option Date et heure de l'écran Préférences :

a. **Allez sur Applications**.

b. Sélectionnez Préf. .

c. Sélectionnez Date et heure.

Suite

2

Sélectionnez l'emplacement :

a. Appuyez sur la liste de sélection Ville, puis sélectionnez une ville dans votre fuseau horaire. Vous ne trouvez pas de ville proche ? Sélectionnez Modifier la liste et suivez les étapes b-c.

b. Appuyez sur Ajouter.

c. Choisissez une ville dans votre fuseau horaire, puis sélectionnez OK. Sélectionnez OK de nouveau, puis Terminé.

3

Configurez la date :

a. Appuyez sur la zone Définir la date.

b. Appuyez sur l'une des flèches pour choisir l'année en cours.

c. Appuyez sur le mois en cours.

d. Appuyez sur la date du jour.

↘ Suite

Définir la date
2004
Jan Fév Mar Avr Mai Jui
Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Annuler
Aujourd'hui
Flèches de sélection de l'année

4

Configurez l'heure :

a. Appuyez sur la zone Régler l'heure.

b. Appuyez sur les zones des heures et des minutes, puis sur les flèches pour les modifier.

c. Sélectionnez AM ou PM, puis sélectionnez OK.

5

Sélectionnez Terminé.

Terminé

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

Votre ordinateur de poche se met accidentellement en marche dans votre mallette, votre poche ou votre sac à main ? Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau frontal de votre ordinateur de poche pour résoudre ce problème et éviter de décharger la batterie.

1

Ouvrez l'option Verrouillage de l'écran Préférences :

a. **Allez sur Applications**.

b. Sélectionnez Préf. .

c. Sélectionnez Verrouillage.

↘ Suite

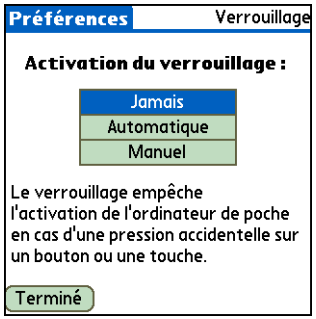

✱ **Conseil**
Quand le Verrouillage est activé, votre ordinateur de poche ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau frontal de votre ordinateur de poche. Pour réactiver votre ordinateur de poche, appuyez sur le bouton marche/arrêt puis appuyez sur Désactiver le verrouillage.

+ **Le saviez-vous ?**
Vous pouvez utiliser les Préférences du propriétaire pour saisir votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si vous activez les paramètres de Sécurité, vos informations de propriétaire s'affichent lorsque vous mettez votre ordinateur de poche sous tension. Ces informations peuvent permettre de vous contacter si vous perdez votre ordinateur de poche.

2 Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis Terminé.

Jamais Le verrouillage est désactivé.

Automatique Le verrouillage est activé automatiquement lorsque vous mettez votre ordinateur de poche hors tension ou lorsque votre ordinateur de poche passe en mode veille.

Manuel Le verrouillage est activé lorsque vous maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt. Un signal sonore vous confirme alors qu'il est activé.

Terminé

Modification des polices de l'écran

De nombreuses applications vous offrent la possibilité de modifier la police afin de rendre le texte plus lisible. Les applications prenant en charge la modification du style de police proposent quatre styles de polices différents.

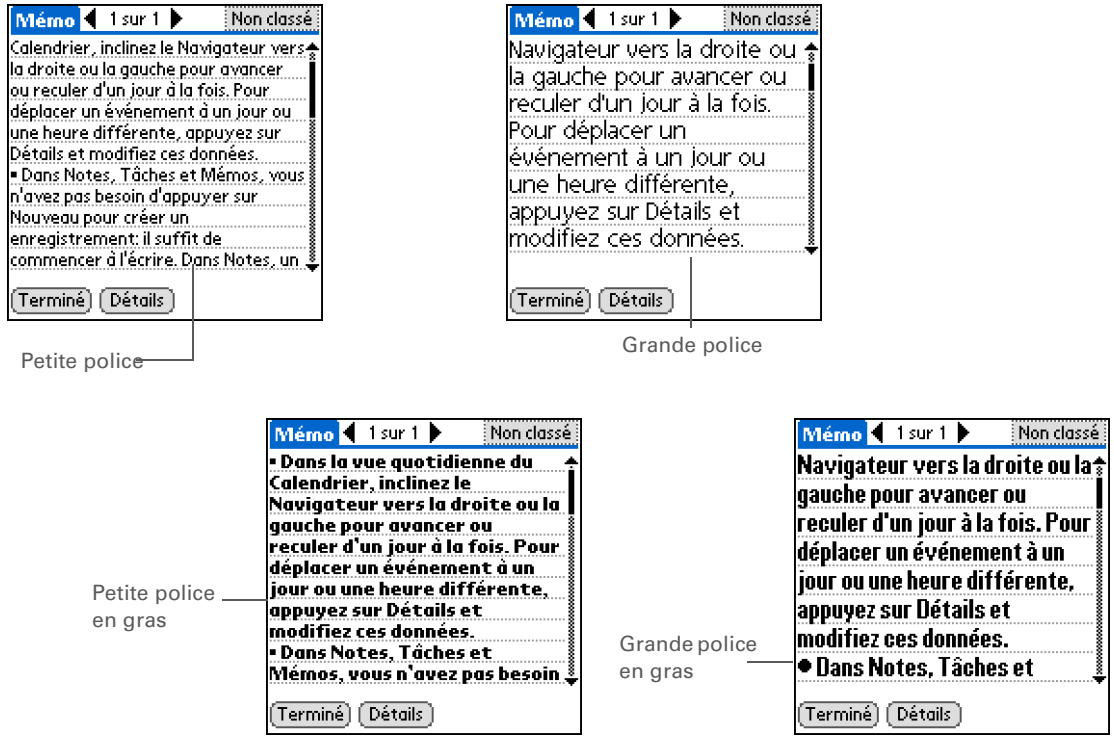
Mémo 1 sur 1 Non classé
Calendrier, inclinez le Navigateur vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer d'un jour à la fois. Pour déplacer un événement à un jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et modifiez ces données.
• Dans Notes, Tâches et Mémos, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Nouveau pour créer un enregistrement: il suffit de commencer à l'écrire. Dans Notes, un
Terminé Détails
Petite police
Mémo 1 sur 1 Non classé
Navigateur vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer d'un jour à la fois. Pour déplacer un événement à un jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et modifiez ces données.
Terminé Détails
Grande police
Petite police en gras
Mémo 1 sur 1 Non classé
• Dans la vue quotidienne du Calendrier, inclinez le Navigateur vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer d'un jour à la fois. Pour déplacer un événement à un jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et modifiez ces données.
• Dans Notes, Tâches et Mémos, vous n'avez pas besoin
Terminé Détails
Grande police en gras
Mémo 1 sur 1 Non classé
Navigateur vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer d'un jour à la fois. Pour déplacer un événement à un jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et modifiez ces données.
• Dans Notes, Tâches et
Terminé Détails

1

Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la police :

a. **Ouvrez une application**.

b. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.

c. Sélectionnez Options, puis Police.

2

Appuyez sur le style de police que vous voulez utiliser, puis sélectionnez Oui.

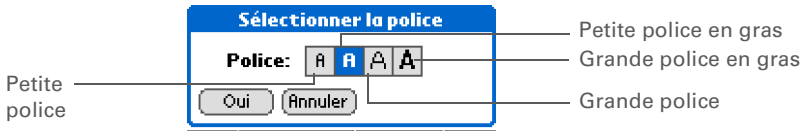

Terminé

Modification de l'arrière-plan de votre écran

Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan pour les vues Favoris et Applications et la vue de l'Agenda dans Calendrier. La même photo peut être utilisée pour tous les écrans ou vous pouvez choisir des images différentes.

1

Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage :

a. Appuyez sur le bouton Accueil une fois pour Favoris et deux fois pour Applications. Ou appuyez sur le bouton du Calendrier pour la vue de l'Agenda.

b. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.

c. Sélectionnez Options, puis Options d'affichage. Sélectionnez Favoris, Options puis Préférences.

↘ Suite

2

Sélectionnez une photo :

a. Cochez la case Arrière-plan.

b. Appuyez sur la miniature d'une photo pour la sélectionner.

c. Dans les vues Favoris et Applications, réglez le paramètre de fondu de façon à ce que le texte et les icônes se détachent bien de la photo.

d. Sélectionnez Oui.

Terminé

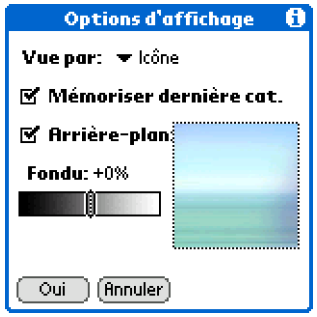

REMARQUE L'écran de sélection des photos d'arrière-plan est différent dans chacune des trois applications. L'écran des options d'affichage de la vue Applications s'affiche ici.

Résolution des problèmes liés à l'écran tactile

Votre écran ne répond pas lorsque vous appuyez dessus ? Vous n'obtenez pas les résultats escomptés ? Il se peut par exemple que, lorsque vous appuyez sur l'icône du clavier numérique, ce soit la boîte de dialogue Bluetooth qui s'ouvre à la place. Si ce genre de problème se produit, il est temps d'aligner l'écran.

» **Terme clé**
Ecran tactile Autre désignation de l'écran de votre ordinateur de poche et de ses circuits internes.

✱ **Conseil**
Si votre écran ne répond pas à vos manipulations, utilisez le Navigateur pour ouvrir les préférences de l'écran tactile.

1

Ouvrez l'option Ecran tactile de l'écran Préférences :

a. **Allez sur Applications**.

b. Sélectionnez Préf. .

c. Sélectionnez Ecran tactile.

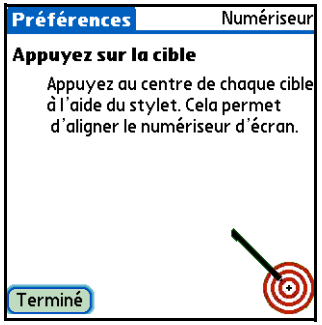
Préférences
Numériseur
Appuyez sur la cible
Appuyez au centre de chaque cible à l'aide du stylet. Cela permet d'aligner le numériseur d'écran.
Terminé

2

Appuyez sur les cibles à l'écran le plus précisément possible, puis sélectionnez Terminé.

REMARQUE Vous devez appuyer sur trois cibles au minimum et peut-être davantage si vous n'êtes pas assez précis.

Terminé

Sélection des paramètres de son

Le volume sonore est trop faible ou trop fort ? Vous pouvez paramétrer les volumes sonores utilisés pour le système, les jeux et les alarmes ; vous avez également la possibilité de désactiver totalement le son en utilisant le profil Silencieux.

Conseil
Vous pouvez choisir différents types de sons pour le Calendrier, les Tâches et l'Horloge universelle. Allez dans l'application, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous connectez un casque à votre ordinateur de poche, le haut-parleur externe passe automatiquement en mode silencieux, les paramètres Sons et alertes ne changent pas et tous les niveaux sonores sont automatiquement ajustés pour une utilisation avec le casque.

1

Ouvrez l'option Sons et alertes de l'écran Préférences :

a. **Allez sur Applications**.

b. Sélectionnez Préf. .

c. Sélectionnez Sons et alertes.

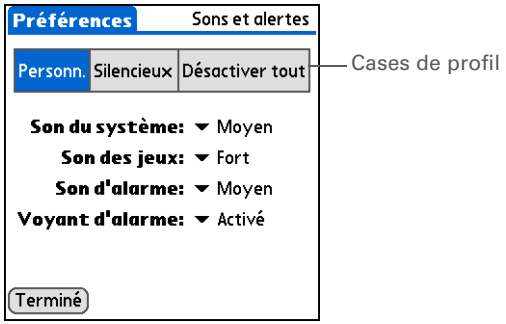

2

Sélectionnez Personn., Silencieux ou Désactiver tout.

3

Si vous avez choisi Silencieux ou Désactiver tout à l'étape 2, sélectionnez Terminé.

Si vous avez choisi Personn. à l'étape 2, appuyez sur les listes de sélection Son du système, Son des jeux et Son d'alarme pour choisir le volume à appliquer à chaque son ; ensuite, sélectionnez Terminé.

Terminé

Modification d'entrées dans Favoris

Modifiez les entrées dans la vue Favoris pour inclure les applications, fichiers, dossiers ou liens Internet que vous utilisez régulièrement.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez modifier rapidement plusieurs favoris sur une page en sélectionnant Menu dans la barre d'état puis l'option Modifier pages de favoris. Sélectionnez la page souhaitée puis sélectionnez chaque favori à modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier favoris.

1

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier favoris :

a. Appuyez sur Accueil pour ouvrir la vue Favoris.

b. Sélectionnez le favori à modifier.

c. Sélectionnez Menu dans la barre d'état.

d. Sélectionnez Modifier favoris.

Suite

2 Modifiez le favori :

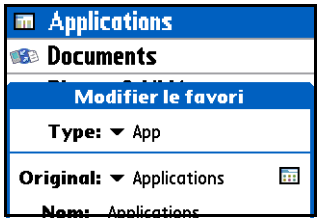

a. Sélectionnez le type de favori dans la liste de sélection Type : application, fichier/dossier ou lien Web.

b. Sélectionnez l'application dans la liste de sélection Original, appuyez pour chercher le fichier ou dossier, puis appuyez de nouveau pour entrer l'adresse Internet souhaitée.

c. Entrez un nom pour votre nouveau favori.

d. Sélectionnez Oui.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec la personnalisation ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Personnalisation

- Configuration de fonctions permettant d'économiser de l'énergie, comme l'arrêt automatique après un certain délai
- Choix du format de l'heure, de la date, du calendrier et des chiffres en fonction d'une région géographique
- Sélection d'options pour la saisie de texte : choix de la méthode à utiliser pour entrer certains caractères Graffiti® 2 et utilisation de l'intégralité de l'écran comme zone d'écriture
- Réattribution des boutons se trouvant à l'avant de votre ordinateur de poche pour qu'ils ouvrent les applications correspondantes
- Protection de vos informations par le biais de l'activation des options de sécurité et la saisie d'informations vous identifiant comme le propriétaire de votre ordinateur de poche
- Configuration des connexions de communication et des paramètres réseau

Questions fréquentes

Même si nous ne pouvons pas anticiper toutes vos questions, ce chapitre comporte des réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

Comment procéder à une mise à niveau à partir d'un autre périphérique Palm Powered™ ?

1. Synchronisez votre ancien ordinateur de poche avec votre ancien logiciel de bureau.

2. Installez le nouveau logiciel Palm® Desktop. Inutile de supprimer l'ancien logiciel de bureau.

3. Sélectionnez le nom d'utilisateur que vous aviez attribué à votre ancien ordinateur de poche lors de l'installation sur le bureau. Toutes vos informations seront alors transférées de l'ancien logiciel vers le nouveau.

4. Synchronisez votre nouvel ordinateur de poche avec votre nouveau logiciel de bureau.

5. Si certaines applications de tiers ne sont pas transférées sur votre nouvel ordinateur de poche, réinstallez-les.

6. Si vous rencontrez des problèmes avec des applications de tiers sur votre nouvel ordinateur de poche, il faudra que vous les mettiez à jour. Si l'un des problèmes suivants survient sur votre nouvel ordinateur de poche après la synchronisation, désinstallez les applications de tiers et contactez le distributeur afin d'obtenir des versions mises à jour des applications :

- L'ordinateur de poche se bloque ou se réinitialise lorsque vous ouvrez une application

- Lenteur
- Affichage inhabituel
- Difficultés d'utilisation de certaines fonctions de l'ordinateur de poche
- Qualité sonore inégale

Je n'arrive pas à trouver une icône dans la vue Applications, pourquoi ?

- Appuyez sur la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de la vue Applications et sélectionnez Toutes. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran, mais vous devriez à présent voir une icône pour chacune des applications hébergées sur votre ordinateur de poche.

- Certaines des applications fournies avec votre ordinateur de poche ne sont pas préinstallées. Vous devez **installer ces applications supplémentaires à partir du CD d'installation Tungsten™ T5** .

Comment faire pour sauvegarder mes informations ?

Chaque fois que vous entrez des informations (contact, mémo, note, etc.), votre ordinateur de poche les enregistre automatiquement. Vous n'avez rien à faire pour les sauvegarder. En revanche, pour protéger vos informations et en créer une copie de sauvegarde, nous vous recommandons de synchroniser régulièrement votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

Comment savoir quand je dois recharger mon ordinateur de poche ?

Une icône de batterie apparaît en haut des écrans Favoris et Applications. Vérifiez régulièrement l'état de l'indicateur pour savoir si votre ordinateur de poche a besoin d'être rechargé. Si le niveau de la batterie est faible, un message apparaissant à l'écran vous invitera à la recharger.

Si la batterie se décharge totalement, est-ce que je vais perdre toutes mes informations ?

La mémoire de votre ordinateur de poche est conçue pour enregistrer vos informations même si la batterie est déchargée au point que vous ne pouvez plus allumer votre ordinateur de poche. Lorsque vous rechargez votre ordinateur de poche, toutes les informations existantes enregistrées dans la mémoire du programme et sur le lecteur interne devraient s'afficher.

À quelle fréquence dois-je recharger mon ordinateur de poche ?

Nous vous recommandons de recharger votre ordinateur de poche tous les jours pendant au moins une demi-heure. L'idéal consiste à connecter votre ordinateur de poche à une source d'alimentation chaque soir et de le laisser se recharger pendant que vous dormez. En outre, les opérations suivantes vous permettent d'économiser la batterie :

- Réduisez la **luminosité** de l'affichage.
- Réduisez la valeur du paramètre **Arrêt auto après**.
- Utilisez les préférences de Verrouillage pour **éviter que votre ordinateur de poche se mette sous tension accidentellement**.
- Limitez l'utilisation de l'emplacement pour carte d'extension.
- **Désactivez la fonction Bluetooth®** lorsque vous ne l'utilisez pas.

Conseil

Vous avez besoin d'aide complémentaire pour la synchronisation de votre ordinateur de poche ? Ouvrez le logiciel Palm Desktop, allez au menu Aide et sélectionnez le Guide de dépannage en ligne HotSync.

Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur de bureau ?

Assurez-vous que le câble de synchronisation USB est correctement branché.

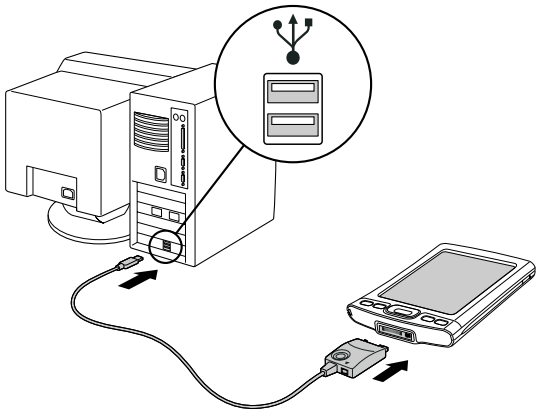

WINDOWS UNIQUEMENT

- Cliquez sur l'icône HotSync Manager dans la barre des tâches Windows, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vérifiez que la case située en regard de Local USB est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez-la.

- Si vous ne voyez pas l'icône HotSync Manager, cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, puis sélectionnez Programmes. Recherchez le groupe de programmes Palm Desktop, puis sélectionnez HotSync Manager. Cliquez sur l'icône HotSync Manager lorsqu'elle apparaît dans la barre d'état système. Vérifiez que Local USB est sélectionné.

MAC UNIQUEMENT

- Assurez-vous que HotSync Manager est activé : ouvrez le dossier Palm et double-cliquez sur l'icône HotSync Manager. Sur l'onglet Contrôles HotSync, vérifiez que l'option Activé est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Cliquez sur l'onglet Paramètres de connexion et assurez-vous que la case USB est cochée.

- Déconnectez le câble de synchronisation et de chargement de votre ordinateur de bureau, puis reconnectez-le et redémarrez votre ordinateur.

Que faire si je n'arrive pas à utiliser Transfert de fichiers palmOne™ ?

WINDOWS UNIQUEMENT

- Assurez-vous que votre ordinateur de poche est bien connecté au câble de synchronisation USB et que le câble est connecté au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur de bureau.
- Assurez-vous qu'aucune autre application n'utilise le câble de synchronisation USB (par exemple pour la synchronisation ou RealPlayer).
- Essayez de procéder à une synchronisation. Si la synchronisation ne fonctionne pas, c'est que Transfert de fichiers palmOne™ ne fonctionne pas non plus.

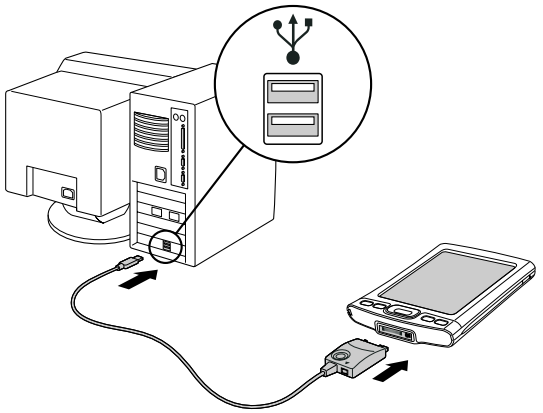

- Si l'application Transfert de fichiers fonctionnait correctement avant de s'interrompre, déconnectez et reconnectez votre ordinateur de poche. Si le problème persiste, **procédez à une réinitialisation logicielle**.

Que faire si mon ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque j'appuie sur l'écran ?

Si votre ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur l'écran, vous devez **aligner l'écran**.

Que faire si mon ordinateur de poche ne répond pas ?

Il peut arriver que votre ordinateur de poche ne réagisse plus lorsque vous appuyez sur les boutons. Si vous êtes confronté à ce problème, vérifiez tout d'abord que le **Verrouillage** n'est pas activé.

Si le Verrouillage est désactivé et que votre ordinateur de poche ne répond toujours pas, vous devez le réinitialiser. Une réinitialisation logicielle signale à votre ordinateur de poche d'interrompre la tâche en cours et de redémarrer. Cela n'affecte pas les informations ou applications présentes sur votre ordinateur de poche.

Dévissez le petit outil noir de réinitialisation de l'extrémité du stylet et utilisez sa pointe pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans une cavité du panneau arrière de l'ordinateur de poche.

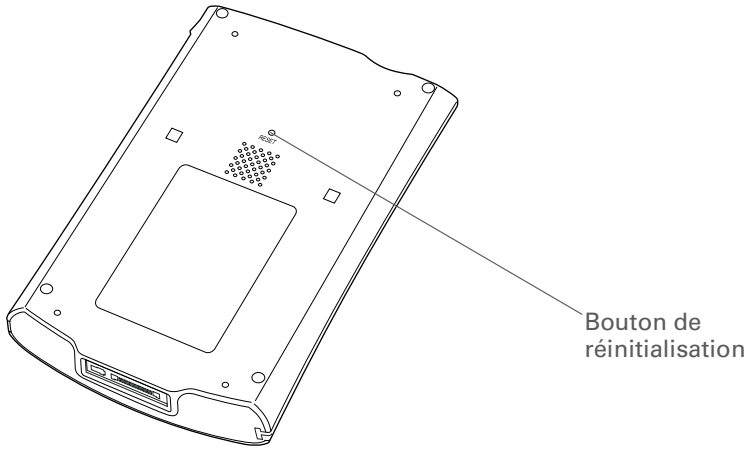

Si la réinitialisation logicielle ne débloque pas votre ordinateur de poche, procédez à **une réinitialisation matérielle**. Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous au *Guide d'utilisation* sur le Web.

Conseil

Après une réinitialisation logicielle, l'écran des préférences s'affiche et l'option de date et d'heure est mise en surbrillance pour que vous puissiez régler ces éléments si nécessaire.

Puis-je ouvrir mon ordinateur de poche ?

Non, n'ouvrez pas votre ordinateur de poche ; il ne contient aucun composant réparable. Le fait d'ouvrir votre ordinateur de poche annule la garantie ; nous vous le déconseillons fortement.

Pourquoi ne puis-je pas trouver un fichier que j'ai déplacé de mon ordinateur de bureau sur mon ordinateur de poche ?

Votre ordinateur de poche stocke les informations dans deux emplacements : **la mémoire programme** et le **lecteur flash interne**. Lorsque vous affichez des fichiers à l'aide de l'application Transfert de fichiers sur votre ordinateur de bureau ou de l'application Fichiers sur votre ordinateur de poche, seuls les fichiers enregistrés sur le lecteur interne sont affichés.

Si vous avez utilisé Installation rapide palmOne™ pour déplacer un fichier sur votre ordinateur de poche, ce fichier peut se trouver dans la mémoire programme de votre ordinateur de poche (dépend du type de fichier). Si tel est le cas, vous ne pouvez pas afficher le fichier à l'aide de Transfert de fichiers ou Fichiers, mais vous pouvez y accéder par le biais de l'application appropriée. Pour pouvoir afficher le fichier dans la fenêtre Transfert de fichiers ou dans l'écran Fichiers, copiez-le sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche à l'aide de Transfert de fichiers.

J'ai modifié un fichier sur mon ordinateur de poche, mais ces modifications n'apparaissent pas sur le fichier de mon ordinateur de bureau après synchronisation, pourquoi ?

Si vous utilisez Transfert de fichiers pour envoyer un fichier sur votre ordinateur de poche, toutes les modifications que vous apportez au fichier sur votre ordinateur de poche ne sont pas incluses lorsque vous procédez à une synchronisation. Utilisez Transfert de fichiers pour copier le fichier actualisé sur votre ordinateur de bureau.

Puis-je écrire un mémo ou entrer un contact lorsque mon ordinateur de poche est en mode Lecteur ?

En mode Lecteur, votre ordinateur de poche fonctionne comme un lecteur externe, tel qu'un lecteur de CD. Vous ne pouvez donc pas entrer ou utiliser des informations lorsqu'il est dans ce mode. Pour pouvoir utiliser des informations sur votre ordinateur de poche, désactivez le mode Lecteur.

Lorsque votre ordinateur de poche est en mode Lecteur et qu'il est connecté à un ordinateur de bureau, vous pouvez ouvrir des fichiers se trouvant sur le lecteur interne de votre ordinateur de poche sur l'ordinateur de bureau via l'Explorateur Windows ou Poste de travail (sur un ordinateur Windows) ou le Finder (sur Mac) et les utiliser sur cet ordinateur.

Même en mode Lecteur, votre ordinateur de poche affiche toujours les alertes, par exemple pour vos rendez-vous ou l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Questions fréquentes	• Problèmes d'installation du logiciel • Dépannage des problèmes concernant des applications spécifiques • Problèmes de synchronisation • Dépannage des problèmes concernant les paramètres de transmission et de communication
Maintenance	Effectuer une réinitialisation matérielle si la réinitialisation logicielle n'a pas permis de débloquer votre ordinateur de poche

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **http://www.palmone.com/tungstent5-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/intl/support**.

Informations relatives à la réglementation

Avis de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur, il peut perturber la réception radio. Il n'est cependant pas garanti que l'équipement ne produira aucune interférence dans une installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences inacceptables pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le remettant sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Pour raccorder cet équipement à des périphériques ou à des systèmes hôtes éventuels, il est obligatoire de recourir à des câbles d'interface blindés. Dans le cas contraire, cela constituerait une infraction à la réglementation de la FCC.

[!] IMPORTANT Les modifications ou changements non abordés dans ce manuel doivent être approuvés par écrit par le département des réglementations techniques du fabricant. Les modifications ou changements réalisés sans accord écrit peuvent entraîner pour l'utilisateur une interdiction d'utiliser cet équipement.

Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par ses rapports et ordonnances FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux. La conception de ce produit est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Afin de respecter les directives de la FCC en matière de sécurité de l'exposition RF, cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre transmetteur. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer que son fonctionnement est conforme à ces dispositions.

Partie responsable :

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
Etats-Unis d'Amérique
(408) 503-7500

Famille de produits Tungsten™

Conforme aux normes de la FCC

POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE OU AU BUREAU

Industry Canada

L'utilisation du terme « IC: » avant le numéro d'agrément/d'enregistrement indique uniquement le respect des spécifications techniques d'Industry Canada.

Déclaration réglementaire canadienne pour les appareils sans fil

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les réglementations canadiennes en vigueur relatives aux équipements provoquant des interférences. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : a) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et b) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement. Pour empêcher toute interférence radio au niveau du service autorisé, cet appareil est prévu pour fonctionner à l'intérieur d'un bâtiment et éloigné des fenêtres afin de permettre une protection maximale. Tout équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur est soumis à une homologation.

CE

Déclaration de conformité CE

palmOne, Inc., déclare que le produit : Ordinateur de poche et câble HotSync®

Nom/Numéro du modèle : Tungsten T5

Nom du fabricant :	palmOne
Adresse du fabricant :	400 N. McCarthy Blvd. Milpitas, 95035-5112, Etats-Unis

Répond aux directives du conseil européen :

- 89/336/EEC (Directive EMC)
- 99/5/EC (Directive R&TTE)
- 73/23/EEC (Directive basse tension).

Est conforme aux spécifications suivantes :

- EN 55024 : 1998 (Émissions et Immunité)
- EN55022 :1998, CISPR 22 1997, émissions de classe B transmises par rayonnement ou par conduction
- CEI 61000-4-2 : A1 1998-01, immunité ESD, contact 4 kV et décharge atmosphérique 8 kV
- CEI 61000-4-3 : 1995 immunité RF, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80% A.M.
- ENV 50204 :1996, immunité RF, 895-90 5MHz, 3V/m, 200 Hz, 50% AM
- CEI 61000-4-4 : 1995 immunité EFT, 1 kV sur le port AV, 5/50 nSec, 5 kHs de fréquence de réponse
- CEI 61000-4-5 : 1995 immunité contre les surtensions, 1,2/50 uSec, 2kV (pointe), mode commun, 1 kV (pointe) mode différentiel
- EN61000-4-6 :1996, immunité contre les interférences transmises par conduction, 150 kHz-80 MHz, 3 V RMS, 1 kHz, 80% AM
- CEI 61000-4-11 : 1994, creux de tension de 100%, période de 0,5 creux de 30% 25 périodes et creux >100% 250 périodes

Représentant palmOne agréé :	David Woo Directeur, palmOne, Inc., Conformité mondiale
Date :	4 novembre 2003

Avertissement relatif aux batteries

N'endommagez pas les batteries, ne les percez pas ou ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu. Les batteries peuvent éclater ou exploser et dégager des produits chimiques dangereux. Mettez au rebut vos batteries usagées en suivant les instructions du fabricant et la réglementation locale.

Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Avertissement de sécurité intrinsèque

Avertissement - Risque d'explosion

- Le remplacement de composants peut nuire à la conformité de Classe I, Division 2 ;
- dans des environnements dangereux, éteignez l'appareil avant de remplacer ou de brancher des modules, et
- ne débranchez pas l'équipement avant que l'alimentation électrique n'ait été coupée ou avant que l'environnement ait été sécurisé.

Déclarations relatives aux appareils sans fil - Précautions d'utilisation

Dans certains cas, l'utilisateur de l'appareil sans fil sera soumis à des restrictions. Ces restrictions peuvent s'appliquer à l'intérieur d'un avion, dans les hôpitaux, à proximité d'un environnement comportant des risques d'explosion, dans des endroits dangereux, etc. Si vous n'êtes pas sûr de la politique qui s'applique à l'utilisation de cet appareil, demandez d'abord l'autorisation avant de l'allumer.

Électricité statique, décharges électrostatiques et votre ordinateur de poche palmOne™

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le dispositif. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

Description des décharges électrostatiques (ESD)

L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne sont pas plus que de petits ennuis. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir un choc électrique - la décharge - au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

Équipements pouvant faire l'objet d'ESD

Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions appropriées pour protéger vos équipements électroniques, et notamment votre ordinateur de poche palmOne™, des décharges électrostatiques. Bien que palmOne ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, elles peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil, etc. peut faire l'objet de l'entrée d'ESD. Les appareils que vous portez sur vous, comme par exemple votre ordinateur de poche, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise à l'appareil Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques *avant* de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. palmOne vous conseille de prendre ces précautions avant de brancher votre ordinateur de poche sur votre ordinateur, de le placer dans son support ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre appareil mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre.
- Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.
- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.
- Équipez-vous d'articles de prévention spéciaux contre les ESD, comme par exemple des tapis de mise à la terre.

Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques

Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer les conditions suivantes :

- Humidité relative trop faible.
- Type de matériau (Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques par exemple sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. De plus, si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez décider de prendre des précautions particulières pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

SYMBOLES

) 130
; caractères (point-virgule) 130

A

A lire en premier lieu vii
accès
  applications 164
  comptes de messagerie 7, 114, 117, 122
  fichiers 31
  informations 16
  lecteur flash interne 31
  logiciels supplémentaires 11
  mémoire programme 31
  pages Web 141, 142
  sites Web 110, 117, 140
accessoires 5, 144
accessoires SDIO 144
Adobe Acrobat Reader vii, 11
adresse
  messages texte 137
adresses 3
  e-mail 58, 130
  Voir aussi contacts
adresses Internet 141
affichage
  calculatrices 7
  calendriers personnels 59
  emplois du temps 62
  fichiers PDF 11
  fichiers sur le lecteur flash interne 31
  Horloge universelle 8
  icônes des applications 164
  images 73
  informations 2
  informations sur la carte d'extension 7
  listes d'éléments 17, 18
  listes de chansons 90
  mémos 103
  notes 107
  pages Web 141
  photos 73, 80
  rapports de dépenses 7
  tâches 98, 100
  vidéos 80
affichage résumé des messages 135
aide ix, 24, 29, 51, 58, 66, 71, 80, 93, 100, 104, 108, 123, 135, 139, 142, 147, 162, 171
ajout
  cartes d'extension 144
  contacts 53, 55
  événements 60
  fichiers à l'ordinateur de poche 30–51
  logiciels supplémentaires 144
  mémos 101, 102, 103
  messages e-mail 130
  notes 106
  rappels 54, 105
  tâches 94, 95
alarmes
  Voir aussi rappels
  choix des sons 64, 100
  définition 64, 95, 100, 108
  icône sur la barre d'état 14
  joindre à des notes 106
  messages entrants 139
  personnalisation 66
  réglage du volume 159
albums
  création 76
  déplacement de photos 77
  informations complémentaires 80
  sélection 77
albums photo
  création 76
  déplacement de photos 77
  informations complémentaires 80
  sélection 77
alertes
  icône sur la barre d'état 14
alertes *Voir* alarmes
alignement de l'écran 158
amélioration de photos et vidéos 80
anniversaires 54, 61
appels téléphoniques 58
application Blazer *Voir* navigateur Web
application Bluetooth
  configuration de connexions 113–115
  configuration des informations de connexion 112
  fonctions 110
  icône barre d'état 117
  icône sur la barre d'état 14
  informations complémentaires 123
  options de configuration de l'ordinateur 119
  ouverture 112, 113, 119
application Calculatrice 7
application Calendrier
  avantages 59
  configuration d'alarmes 64
  informations complémentaires 66
  ouverture 6, 60
  personnalisation 156
  planification de rendez-vous 60–61

saisie des anniversaires 54
vérification de l'emploi du temps 62
application Contacts
ajout d'informations de contact 53–54
avantages 52
enregistrement d'informations 54
informations complémentaires 58
ouverture 6, 53
personnalisation 58
recherche 55
application de bureau Documents to Go 69
application Dépenses 7
application Documents 6
affichage de fichiers 69
création de fichiers 69
modification de fichiers 69
ouverture de fichiers 70
application Fichiers
affichage du lecteur flash interne 169
définition 6
ouverture 28
utilisation 28
application Info carte 7, 147
application Média
affichage de fichiers multimédia 76
affichage de photos ou vidéos 74
ajout de photo à un contact 54
annotation de photos 79
avantages 72
copie de sauvegarde d'informations 9
informations complémentaires 80
ouverture 74
présentation 72
application Mémos
création de mémos 102
informations complémentaires 104
modification de mémos 103
ouverture 7, 102
présentation 101
sélection de mémos 103
application Mise à jour du téléphone 114, 123
application Musique 91, 93
application SMS
avantages 136
envoi de messages texte 137
informations complémentaires 139
installation 7
ouverture 137
application Tâches
ajout de tâches 95
enregistrement des informations 96
informations complémentaires 100
marquer les tâches terminées 99
ouverture 7, 95
paramétrage des options d'affichage 98
présentation 94
sécurisation du contenu 100
application Transfert de fichiers
affichage du lecteur flash interne 169
définition 10
dépannage 167
présentation 32
sauvegarder le lecteur interne 44
utilisation 43
application VersaMail 7
ajout de pièces jointes 133
avantages 124
configuration de comptes de messagerie 125–127
envoi d'e-mails 130
informations complémentaires 135
ouverture 125
téléchargement d'e-mails 128
téléchargement de pièces jointes 131
applications
Voir aussi application intégrée spécifique
accès 164
ajout d'informations de contact 55
configuration de préférences locales 149
copie 147
dépannage 164, 171
échange 24, 147
informations complémentaires 24, 147
installation 9, 34
introuvables 6
ouverture 16, 162
réinitialisations logicielles 168
sélection 16
stockage sur des cartes d'extension 147
suppression 24, 147
transfert d'informations 37
transfert de tiers 163
transfert sur l'ordinateur de poche 10, 34
applications audio 4, 81
applications de messagerie 124
applications intégrées 6
applications manquantes 6
applications PIM, transfert d'infos à l'ordinateur de poche 34
applications préinstallées 6
applications supplémentaires 163

applications tierces 163
arrêt d'un diaporama 74
arrêt du lecteur MP3 92
arrière-plan
  modification 106
  personnalisation 156
assistance clients ix, 24, 29, 71, 93, 123, 135, 139, 142
assistance technique ix, 24, 29, 71, 93, 123, 135, 139, 142
assistants numériques personnels 1
attribution d'un nom
  ordinateur de poche 112
attribution de noms
  albums photo 76
  comptes de messagerie 125
attribution de noms aux cartes d'extension 147
avertissements 175
avis de la FCC 172

B

barre de menus 22
barres latérales (documentation) ix
batterie
  chargement 22, 164
  économie d'énergie 152
  précautions 175
  prolongation de la vie 148, 165
batterie faible 164
boîte de dialogue Aller à la date 60
boîte de dialogue Définir la date 150
boîte de dialogue Détails de l'événement 64
boîte de dialogue Options de téléchargement 128
boîte de dialogue Ouvrir l'URL 141
boîte de dialogue Régler l'heure 61, 151
boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur 40
boîte de dialogue Sélectionner police 155
boîte de dialogue Thème de couleurs 160
boîte de dialogue Transmission 56
boîtes de dialogue
  utilisation du Navigateur 18
bouton de réinitialisation 5, 168
bouton Désactiver le verrouillage 152
bouton marche/arrêt 4
boutons
  navigateur 16
  raccourci 2
  réattribution des applications 162
  verrouillage 152
boutons de raccourci
  emplacement 3
  ouverture d'applications 6

C

câble de synchronisation USB 5, 40
calculatrices 7
calculatrices mathématiques 7
calendrier
  formatage 162
  rendez-vous par couleurs 61, 66
  sélection de dates 95
calibrage 158
caractères 130
caractères * (astérisque) 53
caractères astérisque (*) 53
caractères spéciaux 19
carte d'extension factice 145
cartes d'extension
  affichage d'informations 7
  affichage du contenu 147
  ajout d'applications 10, 147
  attribution de nom 147
  avantages 144
  carte factice 145
  enregistrement de fichiers multimédia 73, 80
  informations complémentaires 147
  insertion 3, 146
  présentation 143
  protection 145
  retrait 145
  suppression d'applications 147
  suppression de chansons 93
  transfert de fichiers audio 82–90
  types 144
cartes d'extension MultiMediaCard 144
cartes de visite 56
cartes mémoire SD 144
cartes SDIO 144
case à cocher Mot de passe 126
case Synchroniser le compte seulement 126, 128
cases à cocher
  utilisation du Navigateur 18
casque 4, 23, 159
casques stéréo 4
CD 85
CD d'installation 9
champ Nom du périphérique 112
champs de description 60
champs Objet 130
changement

comptes de messagerie 135
chansons 91, 93
Voir aussi musique
chargement de la batterie 22, 164
chargeur CA 5, 22
choix d'informations 3
classement de rendez-vous 61
classification
contacts 58
événements 66
informations 24, 61
mémos 104
notes dans l'application Notes 108
tâches 97
clavier
logiciel 21
saisie d'informations à partir du 20
clavier logiciel *Voir* clavier
claviers
connexion à un portable 103
claviers portables 103
clés d'authentification 114, 121, 122
codage couleur
messages 135
coller du texte 104
commande Carte de visite 56
commande Choisir date 95
commande Comptes 128
commande de transmission du contact 56
commande Modifier les catégories 97
commande Options d'affichage 156
commande Transmettre catégorie 95
commande Transmettre objet 95
commandes 22
commandes du panneau arrière 5
commandes du panneau frontal 2
commandes du panneau latéral 3
commandes du panneau supérieur 3
commandes, ordinateur de poche 2
compact discs 85
composition de numéros de téléphone 115
comptes (e-mail)
création 125
comptes de connexion à distance 116, 118
comptes de messagerie d'entreprise 135
comptes e-mail
création 125
comptes e-mail sans fil 126
configuration
connexions 162
configuration des connexions sans fil 109
conflits dans l'emploi du temps 59
connecteurs USB 5
connexion
à d'autres périphériques 109
aux ordinateurs personnels 111
casque à l'ordinateur de poche 4
chargeur CA 5
Internet 110
périphériques Bluetooth 5, 110, 112
téléphones portables 118
connexions
configuration 162
configuration de préférences 135
configuration du téléphone 113–115
configuration sans fil 109, 120
dépannage 171
établissement impossible 112
informations complémentaires 123
omission de clés d'authentification 114
personnalisation 139, 142
précautions à prendre 23, 177
connexions à grande vitesse 118
connexions réseau
configuration 115, 162
configuration de préférences 135, 139, 142
informations complémentaires 123
connexions sans fil 109, 110, 119, 137
connexions téléphoniques 113–115
conseils ix
consulter la documentation vii
contact de FAI 115
contacts
Voir aussi application Contacts
ajout 53, 55
classification 58
confidentialité 58
copie d'informations 54
enregistrement 54
gestion 52
localisation 55
saisie dans les mémos 102
suppression 58
transmission IR 56
copie
applications 147
contacts 54
photos 80
vidéos 80
copie de sauvegarde d'informations 9, 144
copier et coller 104
couleurs, attribuer aux notes 106
création
albums photo 76

contacts 53, 55, 56
événements récurrents 64, 66
fichiers MP3 85
listes de chansons 87, 93
mémos 101, 102, 103
messages e-mail 130
notes 106
rappels 54, 105
rendez-vous 60
tâches 94, 95
croquis 105
curseur 20
curseur clignotant 20

D

date et heure actuelles 149
dates
Voir aussi calendrier
attribution à des rendez-vous 60
configuration d'heures de début et de fin 66
définition d'une échéance 95
formatage 162
planification de rappels 54
réglage 149–151
sélection sur calendrier 95
tri 107
décharges électrostatiques 176–178
décharges électrostatiques (ESD) 176–178
déclaration de conformité 173
défilement 16, 17, 18, 60
définition d'alarmes 64, 95, 100, 108
délai d'inactivité avant arrêt automatique 162, 165
démarrage de HotSync Manager 8
dépannage 158, 163, 171
déplacement de fichiers dans le lecteur flash interne 43–50
déplacement des photos 77
descriptions de l'icône de barre d'état 13
descriptions sur plusieurs lignes 60
dessin main libre 105
dessiner à main libre 105
destinataires multiples d'e-mails 130
diaporamas 74, 80
dictionnaires 144
didacticiel 12
documentation vii, 24, 29, 51, 58, 66, 71, 80, 93, 100, 104, 108, 123, 135, 139, 142, 147, 162, 171
documentation en ligne 24, 29, 51, 58, 66, 71, 80, 93, 100, 104, 108, 123, 135, 139, 142, 147, 162, 171
droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 10
utilisation 41

E

échange
applications 24, 147
cartes d'extension 147
entrées d'événements 67
fichiers 110, 124
informations 3, 24, 37
mémos 104
notes de l'application Notes 108
saisies de tâches 100
échéances 95
économie d'énergie 152
écouter de la musique 4, 81, 82, 91
écran
alignement 158
bloqué 168, 171
changer les couleurs 160
changer les polices 154, 155
entretien 23
précautions 4
réglage de la luminosité 165
se déplacer 3
visualisation des informations 2
vues portrait et paysage 15
écran Accueil *Voir* vue Applications
écran bloqué 168, 171
écran des pièces jointes 133
écran Paramétrage de la connexion 114
écran Paramétrage PC 119
écran Paramètres du compte 125
écran Préférences 8
écran Préférences de verrouillage 152
écran Préférences du numériseur 158
écran Préférences du propriétaire 152
écran Sons et alertes 159
écran tactile
alignement de l'écran 158
définition 158
écrans d'entrée 18
écrans de listes 17
écrire à la main 105
écriture Graffiti 2 19, 24, 162
écriture plein écran 106
icône sur la barre d'état 14
désinstallation
Voir aussi suppression
électricité statique 23, 176–178
e-mail
Voir aussi comptes de messagerie

accès 7, 114, 117, 122
adresses 58, 130
ajout de pièces jointes 133
composition 130
configuration de préférences 135
envoi 117, 123, 126, 129
informations complémentaires 135
joindre des photos 80
modification de la taille maximale 128
réception 117, 123, 126, 128
récupération automatique 135
suppression de comptes 135
synchronisation 126, 128, 135
téléchargement 128
téléchargement de pièces jointes 131
vérification automatique 128
e-mails
joindre des événements 58, 67
joindre des mémos 104
joindre des notes 108
joindre des tâches 100
emplacement pour carte d'extension 3, 165
emplois du temps 59, 62
Voir aussi rendez-vous; calendrier
en ligne 110
encre 106
enregistrement
contacts 54
informations 164
mémos 102
notes 106
photos 73
pièces jointes 131
tâches 96
entrées
définition 20
navigation 18
tri 58, 104, 108
envoi
e-mail 117, 123, 126, 129
messages texte 110, 111, 115, 136, 137
eReader 11
erreurs viii
espace de stockage insuffisant 144
étapes requises viii
Euro, sur le clavier logiciel 21
événements
Voir aussi rendez-vous
ajout de notes 66
classification 66
configuration d'alarmes 64
création récurrents 64, 66
définis 60
informations de contact 54
partage 67
saisie 61
événements continus *Voir* événements répétés
événements récurrents 64, 66
événements répétés 64, 66
événements sans heure 54, 61
explications viii

F

FAI 110, 115, 126
faire pivoter l'écran
icône sur la barre d'état 14
faire pivoter l'écran 15
FAQ. 163
feuilles de calculs 6, 124
fichiers
joindre à des e-mails 133, 134
partage 110
suppression 147
suppression de cartes d'extension 147
transfert sur l'ordinateur de poche 10, 124
fichiers audio 82–84
fichiers BMP 73
fichiers chansons *Voir* fichiers MP3; fichiers musicaux
fichiers d'images 73
fichiers Excel 6, 124
création et affichage 69
transfert sur l'ordinateur de poche 35
fichiers J2ME 11
fichiers JPG 73
fichiers média ASF 73
fichiers Microsoft Word 6, 124
fichiers MP3 82–84
transfert sur l'ordinateur de poche 36
fichiers musicaux
transfert sur l'ordinateur de poche 36
Voir aussi fichiers MP3, fichiers chansons
fichiers Office 35, 68
fichiers PDF 11
fichiers PowerPoint
création et affichage 69
transfert sur l'ordinateur de poche 35
fichiers son
Voir aussi fichiers audio; fichiers musicaux
fichiers TIFF 73
fichiers Word 6, 124

création et affichage 69
transfert sur l'ordinateur de poche 35
fonctions d'économie d'énergie 162
fonctions sans fil 117
formatage des informations 162
formats
réglage 162
types de fichiers multimédia 73
formats d'affichage 66
fournisseurs d'accès à Internet (FAI) 110, 126
fournisseurs de messagerie 126
Voir aussi FAI

G

garantie 169
gestion des dates d'achèvement 100
gomme 106
GPRS (General Packet Radio Service) 115
guide d'initiation vii, viii, 10
guide d'utilisation 24, 29
guide de dépannage en ligne 166
guide de dépannage en ligne HotSync 166
guide de l'utilisateur vii, viii
guides de voyage 144

H

haut-parleur 5, 159
heure
configuration 65, 149–151
configuration spécifique à la ville 8
formatage 162
planification 61
horloge 149–151
Voir aussi Horloge universelle
horloge universelle 64
Horloge universelle, affichage 8
HotSync Manager 119, 166
démarrage 8

I

icône Affichage précédent (Adobe Reader) vii
icône Bluetooth 6
icône Calculatrice 7
icône Calendrier 6
icône Chercher sur la barre d'état 14
icône Contacts 6
icône de batterie 164
icône de Recherche rapide 55
icône Dépenses 7
icône Grande police 155
icône Grande police en gras 155
icône Horloge universelle 8
icône HotSync 8
icône Info carte 7
icône Média 6
icône Mémos 7
icône Notes 7
icône Ouvrir l'URL 141
icône Petite police 155
icône Petite police en gras 155
icône Préf. 8
icône RealPlayer 6
icône Tâches 7
icône trombone 131, 132
icône Vue quotidienne 60
icônes 164
icônes des applications 164
IMAP (Internet Message Access Protocol) 125
importation d'informations de contact 58
impression
documentation en ligne vii
rapports de dépenses 7
information
propriétaire 152
informations
accès 16
affichage 2
classification 24, 61
dans la mémoire programme 31
enregistrement 164
formatage 162
gestion 9
mise à jour 37
options de sécurité 162
partage 3, 24, 54, 101, 147
perte viii, 168
précautions pour la saisie 4
réception de sources extérieures 51
saisie 2, 19–24, 37, 162
sauvegarde 9, 144
sélection 3
synchronisation 37
informations concernant le propriétaire 152, 162
informations facultatives viii
informations Mac
affichage de vidéos 73
connexions au téléphone 114
description viii
droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 42
installation des logiciels

supplémentaires à partir du CD 9
synchronisation de l'ordinateur de poche 166
transfert de fichiers MP3 sur l'ordinateur de poche 84
informations préalables ix
informations Windows
affichage de vidéos 73
description viii
installation de logiciels sur l'ordinateur portable 10
infos système, icône sur la barre d'état 14
insertion de cartes d'extension 3, 146
installation
applications 9
applications de tiers 163
logiciel Palm Desktop 9
logiciels supplémentaires 9
Internet 116, 140
Voir aussi sites Web
accès 110
connexion 110
navigation 110
sélection d'un fournisseur d'accès 118
iTunes
transfert de chansons d'un CD 85

J

jeux 144, 159
jours fériés 61

L

largeurs de trait 106
lecteur flash interne 31
affichage du contenu 31, 169
différence avec la mémoire programme 31
sauvegarde 44
lecteur flash sur l'ordinateur de poche 31
lecteurs MP3 81
lecture
messages texte 138
liaison à des sources extérieures 51
liaison de fichiers 51
liens (documentation) viii
ligne de recherche (Contacts) 55
ligne de recherche rapide 55
lignes d'objet (e-mail) 130
liste de sélection de la ville 150
liste de sélection Protocole 126
liste de sélection Service 118
liste de sélection Service de messagerie 126
liste de sélection Son d'alarme 159
liste de sélection Son des jeux 159
liste de sélection Son du système 159
liste de sélection Trier par 107
liste des Mémos 102, 103
liste des tâches 97
listes
affichage chansons 90
informations complémentaires 80
navigation parmi les éléments 17
listes d'agenda 59
Voir aussi application Calendrier
listes de chansons 87, 90, 93
Voir aussi musique
listes de choses à faire *Voir* tâches
listes de diffusion 87, 90, 93
listes de sélection
utilisation du Navigateur 18
livres électroniques 11
localisation de contacts 55
logiciel
accès 11
inclus sur l'ordinateur de poche 6
logiciel Addit 7
logiciel Audible Player 10
logiciel de bureau, installation 9
logiciel Installation rapide 10
utilisation 41
logiciel Java Technologies 11
logiciel Palm Desktop
description 9
installation 9
transfert d'infos à l'ordinateur de poche 34
logiciel Palm Desktop 163
terminer les tâches répétées 99
Logiciels vii, 171
logiciels
Voir aussi application spécifique
ajout 144
installation 9
Lotus Notes 126
loupe (Adobe Reader) vii
luminosité de l'écran 165

M

Média
application de bureau 35
mémoire programme 31
affichage du contenu 169
différence avec lecteur flash interne 31
synchronisation 32

mémos
Voir aussi notes; application Mémos
affichage 103
ajout d'informations de contact 55, 102
classification 104
confidentialité 104
création 101, 102, 103
échange 104
enregistrement 102
envoi en tant que pièces jointes 104
modification 103
sauvegarde 9
suppression 104
synchronisation 104
menu Aide 166
menus 22
icône sur la barre d'état 14
messagerie SMS 7
messages
Voir aussi e-mail; messages texte
codage couleur 135
réception 111, 137, 139
renvoi automatique 129, 135
réponse 139
suppression 139
synchronisation 126, 128, 135
types de connexion 111
messages entrants 139
messages non lus 135
messages SMS 137
messages texte
affichage 138
configuration de préférences 139
création 58
envoi 110, 111, 115, 136, 137
gestion 7
informations complémentaires 58
ouverture 138
suppression 139
Microsoft Outlook 51
applications qui synchronisent 37
transfert d'infos à l'ordinateur de poche 34
miniatures 80
mise à jour des informations 37
mise à niveau 163
mise en majuscule 102
mise sous tension et hors tension de l'ordinateur de poche 152
mode Lecteur
définition 8
ordinateur de poche 170
transfert de fichiers MP3 84
utilisation 47
modification 103, 106, 107, 135
arrière-plan 106
mémos 103
polices 154–155
Voir aussi changement
mots de passe 114, 116, 122
saisie 126
mots soulignés (documentation) viii
multi-connecteur 5
musique
création de listes de chansons 87
écouter 4, 81, 82, 91
stockage 144

N

Navigateur 3, 16
navigation dans les catégories d'applications 27
Navigateur multidirectionnel 3, 16
navigateur Web
affichage de pages Web 141
informations complémentaires 142
présentation 140
nettoyage de votre ordinateur de poche 23
niveaux de priorité des tâches 95
nombres 19, 162
noms d'utilisateur 40, 116
trouver dans les adresses e-mail 126
noms Voir noms d'utilisateur; contacts
Notes
configuration de préférences 106
copie de sauvegarde d'informations 9
informations complémentaires 108
notes
Voir aussi notes
Voir aussi mémos; Notes
affichage de notes 107
ajout aux événements 66
ajout aux tâches 100
création 106
création de notes 106
enregistrement 106
modification 106, 107
ouverture 7, 106
présentation 105
sauvegarde 9
sélection 107
tri 107
notes (Notes)
configuration d'alarmes pour 106
configurer des alarmes pour 108

joindre à des e-mails 108
organisation 108
partage 108
protection 108
nouvelles lignes 102
numériseur *Voir* écran tactile
numéros de téléphone 58, 115
obtention depuis les contacts 55
partage 3
stockage temporaire 105
numéros de téléphone *Voir* numéros de téléphone

O

omission de clés d'authentification 114
opérateur sans fil haut débit 110
opérateurs GPRS 123
opérateurs GSM 123
opérateurs sans fil 110
option Connexion rapide 58
option Date et heure de l'écran Préférences 149
option Logiciels essentiels 9
option Logiciels supplémentaires 9
option Messages 128
option Objets seulement 128
option Thème de couleur de l'écran Préférences 160
options d'affichage 66, 135, 156
Voir aussi préférences
options de sécurité
calendrier 66
contacts 58
mémos 104
notes 108
ordinateur de poche 24, 114, 162
tâches 100
options de téléchargement 132
ordinateur de poche
affichage d'applications 2
ajout d'applications 24, 163
ajout de logiciels supplémentaires 144
applications préinstallées 6
attribution d'un nom 112
commandes décrites 2
configuration vii
connexion au chargeur CA 5
copie d'applications 147
dépannage 158, 163, 171
ESD 176
espace de stockage insuffisant 144
informations complémentaires 24, 29, 51, 58, 66, 71, 80, 93, 100, 104, 108, 123, 135, 139, 142, 147, 162, 171
mise à niveau 163
mise sous tension et hors tension 152
ouverture 169
pas de réponse 152, 168
personnalisation 8, 148
perte 152
protection 114, 162
rechargement 22, 164
redémarrage 168, 171
règles à suivre et choses à éviter 22
réinitialisation 5
supprimer des applications 24
synchronisation 51, 163, 164, 166
synchronisation sans fil 111
visualisation des informations 2
ordinateur de poche Tungsten *Voir* ordinateur de poche
ordinateurs
dépannage des problèmes de synchronisation 166
dépannage des problèmes de Transfert de fichiers 167
installation de logiciels vii
logiciels préinstallés 9
mode Lecteur 47–50
synchronisation 37
synchronisation de l'ordinateur de poche 119
transfert de fichiers 43–46
ordinateurs de bureau
connexion 111
ordinateurs de poche Palm OS
échange de mémos 104
partage de notes 108
partage de tâches 100
transmission 24, 67, 147
ordinateurs personnels
connexion 111
dépannage de Transfert de fichiers 167
installation de logiciels vii
logiciels préinstallés 9
problèmes de synchronisation 166
synchronisation 37
ordinateurs portables 110
orientation de l'écran 15
outil d'écriture 4, 22
outil de sélection du stylet 106
Outlook
marquer les tâches terminées 99
synchronisation 126

Outlook Express 126
ouverture
albums photo 77
applications 16, 162
HotSync Manager 8, 119
menus de l'ordinateur de poche 22
messages texte 138
Notes 7, 106
ordinateur de poche 169
RealPlayer 6

P

page d'accueil 142
pages Web 141, 142
paires autorisées 111, 114
paramètre de fondu 157
paramètre Détection 112
paramètres 22
Voir aussi préférences
paramètres de communication 171
paramètres de confidentialité
calendrier 66
contacts 58
mémos 104
notes 108
ordinateur de poche 24
tâches 100
paramètres de sécurité 152
paramètres locaux 149, 162
paramètres par défaut 66
paramètres Préférences des tâches 100
parcourir la documentation vii
parcourir le Web 7, 117, 140
partage
fichiers 110
informations 3, 54, 101
photos 41
partage d'informations 24, 147
PC *Voir* ordinateurs personnels
PDA 1
performances 22
périphériques 3
périphériques Bluetooth
configuration 112
connexion 5, 110
désactivation 165
envoi d'applications 24, 147
envoi d'entrées 24, 147
envoi d'entrées de tâches 100
envoi d'événements 67
envoi de mémos 104
envoi de notes 108
logiciels intégrés 7
synchronisation 51
vérification de l'état 117
périphériques externes 3
personnalisation
alarmes 66
application Contact 58
arrière-plan 156
boîte de réception 135
connexions 139, 142
ordinateur de poche 8, 148
perte d'informations viii, 168
perte de l'ordinateur de poche 152
petits messages 136
photos
affichage 80
ajout aux albums 77
ajout aux contacts 54
copie 80
déplacement 77
enregistrement 73
envoi par e-mail 80
partage 41, 78
sélection comme arrière-plan 156, 157
stockage 144
suppression 58, 77
transfert sur l'ordinateur de poche 35
pièces jointes
ajout 133
envoi d'événements 58, 67
envoi de fichiers 133, 134
envoi de fichiers multimédia 80
envoi de mémos 104
envoi de notes 108
envoi de tâches 100
téléchargement 131
pilotes 123
pilotes de téléphone 123
planification
rappels 54
rendez-vous 60–61
sauvegarde et synchronisation 37
points d'accès au LAN Bluetooth 110
points d'accès Bluetooth 123
point-virgule (130
polices
modification 154–155
personnalisation des e-mails 135
polices en gras 155
POP (Post Office Protocol) 125
port infrarouge *Voir* port IR
Port IR 56, 123
port IR

emplacement 3
ports 3
Post Office Protocol (POP)
Voir aussi serveurs POP
précautions 177
préférences
configuration de la connexion 135
configuration de la connexion réseau 139, 142
configuration de la messagerie 135
configuration de la messagerie texte 139
configuration de préférences locales spécifiques 149
informations complémentaires 162
présentation 148
prise (casque) 4
prise casque 4
problèmes de synchronisation 171
profil Silencieux 159
programmes *Voir* logiciel; applications
protection de votre ordinateur de poche 22, 24, 162
protection des informations 144
protocole (définition) 125
protocole IMAP 125
protocole POP 125
purge des anciens rendez-vous 66

Q

questions fréquemment posées 163
questions réponses 163

R

raccourcis ix
radio 5, 10
rafraîchissement de pages Web 142
rappels
configuration d'alarmes 100, 106, 108
création 105
planification 54
saisie 61
rapports de dépenses 7
Real Music Store 91
RealPlayer
aide 88, 91, 93
avantages 81
conversion de chansons sur CD 86
formats compatibles 82
installation 11
ouverture 6
transfert de chansons d'un CD 85
transfert de fichiers MP3 82
réattribution des boutons de raccourci 162
réception d'e-mail 117, 123, 126, 128
réception de messages 111, 137, 139
rechargement de l'ordinateur de poche 22, 164
recherche d'informations 55
recherche de contacts 55
Recherche n° tél 55
Reçus 135
redémarrage de l'ordinateur de poche 168, 171
redémarrages 168, 171
redimensionnement
texte 103
références et ressources supplémentaires ix
réglage du volume haut-parleur 159
règles à suivre et choses à éviter 22
réinitialisation de l'ordinateur de poche 5
réinitialisation des paramètres locaux 149
réinitialisations logicielles 168
réinitialisations matérielles 168, 171
rendez-vous
Voir aussi application Calendrier; événements
ajout de notes 66
classement 61
codage couleur 61, 66
combiner des tâches 59
configuration de la durée 61
couleurs 61, 66
création récurrents 66
partage 3
planification 60–61
répétition 64
suppression 66
renvoi des messages 129, 135
répondre à des messages texte 139
réseaux 51
accès à la messagerie 110
réseaux privés virtuels 11, 135
réservation de créneaux horaires 66
retrait
cartes d'extension 145
réveil 64
rotation de l'écran
icône sur la barre d'état 14
rotation de l'écran 15

S

saisie
informations 2, 19–21, 24, 37–39, 162

mots de passe 116, 126
URL 141
saisie d'informations 21–39
saisie de caractères 19, 53, 141, 162
saisie de données 20, 24, 162
précautions 4
zone de saisie 2
sauvegarde d'informations
lecteur flash interne 44
SDIO (Secure Digital input/output, entrée/sortie numérique sécurisée). 144
se déplacer dans la documentation vii
sélection d'informations 3
serveurs de courrier 126
serveurs de courrier entrant 126
serveurs de courrier sortant 126
serveurs IMAP 126
serveurs POP 126
serveurs SMTP 126
service (définition) 118
services 118
signaux de confirmation 146
signets 142
sites Web
accès 110, 117, 140
ajout de signets 142
navigation 7, 117, 141
téléchargement de fichiers 142
SMS (Short Message Service) 137
solitaire 11
sons 159
Voir aussi musique; mémos vocaux
spécifications 174
stockage 143, 144
styles de police 154, 155
stylet 4, 22
suivi des dépenses 7
suppression
Voir aussi désinstallation
applications 24, 147
chansons 93
comptes de messagerie 135
contacts 58
fichiers 147
mémos 104
messages 139
photos 58, 77, 80
rendez-vous 66
surbrillance de sélection 16
vidéos 80
surbrillance de sélection 16, 17
symboles 19, 53
synchronisation
avec Microsoft Outlook 126
e-mail 126
informations 37
infos non mises à jour 169
messages 126, 128, 135
ordinateur de poche 163, 164, 166
présentation 32
sans fil 51, 110, 119
synchronisation sans fil 51, 110, 119

T

tableurs
création et affichage 69
transfert sur l'ordinateur de poche 35
tâches
affichage 98, 100
ajout d'informations de contact 55
ajout de notes 100
attribution d'échéances 95
classification 97
combiner avec des rendez-vous 59
configuration d'alarmes 95, 100
création 95
définition récurrentes 100
enregistrement 96
gestion 94
joindre à des e-mails 100
niveaux de priorité 95
organisation 97
partage 100
terminer 99
tâches en retard 97
tâches récurrentes 100
tâches répétées 99, 100
tâches terminées 99
technologie Bluetooth™ 109, 110
technologie HotSync 40
téléchargement
e-mail 128
fichiers 142
pièces jointes 131
téléphones mobiles GPRS 113, 115
téléphones mobiles GSM 113
téléphones portables 113, 114
accès à Internet 110
connexion 111, 118
connexion à Internet 118
temps
réservation créneaux horaires 66
termes clés ix
termes techniques ix
texte

copier et coller 104
modification des polices 154
redimensionnement 103
réglage du paramètre de fondu 157
saisie 19, 162
touches 158, 167
transfert
applications 10
fichiers 10, 124
informations 3, 37
sans fil 110
transferts de fichiers 142
transmission IR 3, 24, 56, 171
tri
notes 107
tri d'informations 58, 104, 108
types de connexion 110
types de fichiers 73, 82
types de fichiers multimédia 73
types de fichiers pris en charge 73, 82

U

UC
connexion 111
dépannage des problèmes de Transfert de fichiers 167
installation de logiciels vii
logiciels préinstallés 9
mode Lecteur 47–50
problèmes de synchronisation 166
synchronisation 37
synchronisation de l'ordinateur de poche 119
transfert de fichiers 43–46
URL 141
URL (Uniform Resource Locators) 141

V

vérification des e-mails 128
verrouillage 4, 152, 165
verrouillage des boutons de l'ordinateur de poche 152
vidéos
affichage 80
copie 80
partage 78
suppression 80
transfert sur l'ordinateur de poche 35
Visite guidée 7, 19
visualisation
calculatrices 7
calendriers personnels 59
emplois du temps 62
fichiers PDF 11
Horloge universelle 8
icônes des applications 164
images 73
informations 2
informations sur la carte d'extension 7
listes d'éléments 17, 18
listes de chansons 90
mémos 103
notes 107
pages Web 141
photos 73, 80
rapports de dépenses 7
tâches 98, 100
vidéos 80
volume 159
VPN Link 11
vue Agenda (Calendrier) 62
vue annuelle 62
vue Applications
affichage des icônes 164
ajouter un arrière-plan 156
icône sur la barre d'état 14
navigation 17
ouvrir des applications 27
utilisation 27
utilisation du Navigateur 17
vue Favoris
ajouter un arrière-plan 156
définition 6
icône sur la barre d'état 14
modification des entrées 160
navigation 16
utilisation 26
utilisation du Navigateur 16
vue hebdomadaire (Calendrier) 62
vue mensuelle (Calendrier) 62
vue paysage 15
vue portrait 15
vue quotidienne (Calendrier) 60, 62
vues calendrier 63
vues dans Calendrier 63

W

Windows Media Player 11
World Wide Web *Voir* pages Web; sites Web

Z

zone d'écriture 162
zone de saisie 2
icône sur la barre d'état 14

zone Photo 54